# Z87-DELUXE/ QUAD

Carte mère

F8513

Première édition
Août 2013

**Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.**

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE,COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

**Offer to Provide Source Code of Certain Software**

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either (1) for free by downloading it from **http://support.asus.com/download**;
or
(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address **gpl@asus.com**, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

# Table des matières

**Informations relatives à la sécurité..... vi**
**À propos de ce manuel ..... vii**
**Résumé des spécifications de la Z87-DELUXE/QUAD..... ix**

**Chapitre 1 : Introduction au produit**

**1.1 Fonctions spéciales..... 1-1**
1.1.1 Points forts du produit..... 1-1
1.1.2 Dual Intelligent Processors 4 avec 4-Way Optimization . 1-2
1.1.3 Fonctionnalités exclusives..... 1-3
1.1.4 Solutions thermiques silencieuses..... 1-4
1.1.5 ASUS EZ DIY..... 1-4

**1.2 Vue d'ensemble de la carte mère ..... 1-6**
1.2.1 Avant de commencer..... 1-6
1.2.2 Diagramme de la carte mère ..... 1-7
1.2.3 Processeur..... 1-9
1.2.4 Mémoire système..... 1-10
1.2.5 Slots d'extension..... 1-18
1.2.6 Boutons et interrupteurs embarqués..... 1-20
1.2.7 LED embarquées..... 1-26
1.2.8 Connecteurs internes..... 1-32

**Chapitre 2 : Procédures d'installation de base**

**2.1 Monter votre ordinateur..... 2-1**
2.1.1 Installation de la carte mère..... 2-1
2.1.2 Installation d'un processeur ..... 2-4
2.1.3 Installation du ventilateur/dissipateur de processeur ..... 2-5
2.1.4 Installation d'un module mémoire ..... 2-7
2.1.5 Connexion des prises d'alimentation ATX..... 2-8
2.1.6 Connexion de périphériques SATA ..... 2-9
2.1.7 Connecteur d'E/S frontal..... 2-10
2.1.8 Installation d'une carte d'extension .....2-11
2.1.9 Installation de l'antenne Wi-Fi..... 2-12

**2.2 Bouton de mise à jour du BIOS ..... 2-13**
2.2.1 USB BIOS Flashback..... 2-13

**2.3 Connecteurs arrières et audio de la carte mère..... 2-14**
2.3.1 Connecteurs arrières ..... 2-14
2.3.2 Connexions audio ..... 2-16

# Table des matières


**2.4 Démarrer pour la première fois ..... 2-18**

**2.5 Éteindre l'ordinateur ..... 2-18**

**Chapitre 3 : Le BIOS**

**3.1 Présentation du BIOS ..... 3-1**

**3.2 Programme de configuration du BIOS ..... 3-2**

3.2.1 EZ Mode ..... 3-3

3.2.2 Advanced Mode (Mode avancé) ..... 3-4

**3.3 My Favorites (Favoris) ..... 3-6**

**3.4 Menu Main (Principal) ..... 3-7**

**3.5 Menu Ai Tweaker ..... 3-9**

**3.6 Menu Advanced (Avancé) ..... 3-23**

3.6.1 CPU Configuration (Configuration du CPU) ..... 3-24

3.6.2 PCH Configuration (Configuration PCH) ..... 3-26

3.6.3 SATA Configuration (Configuration SATA) ..... 3-28

3.6.4 System Agent Configuration (Agent de configuration système) ..... 3-29

3.6.5 Intel (R) Thunderbolt ..... 3-31

3.6.6 USB Configuration (Configuration USB) ..... 3-33

3.6.7 Platform Misc Configuration (Paramètres de plate-forme) ..... 3-34

3.6.8 Onboard Devices Configuration (Configuration des périphériques embarqués) ..... 3-35

3.6.9 APM (Gestion d'alimentation avancée) ..... 3-37

3.6.10 Network Stack (Pile réseau) ..... 3-38

**3.7 Menu Monitor (Surveillance) ..... 3-39**

**3.8 Menu Boot (Démarrage) ..... 3-42**

**3.9 Menu Tools (Outils) ..... 3-48**

3.9.1 ASUS EZ Flash 2 Utility ..... 3-48

3.9.2 ASUS O.C. Profile ..... 3-48

3.9.3 ASUS DRAM SPD Information (Informations de SPD). 3-49

**3.10 Menu Exit (Sortie) ..... 3-50**

**3.11 Mettre à jour le BIOS ..... 3-51**

3.11.1 EZ Update ..... 3-51

3.11.2 Utilitaire ASUS EZ Flash 2 ..... 3-52

3.11.3 Utilitaire ASUS CrashFree BIOS 3 ..... 3-53

3.10.4 Utilitaire ASUS BIOS Updater ..... 3-54

# Table des matières


**Chapitre 4 : Logiciels**

**4.1 Installer un système d'exploitation ..... 4-1**

**4.2 Informations sur le DVD de support..... 4-1**

4.2.1 Lancer le DVD de support..... 4-1

4.2.2 Obtenir les manuels des logiciels ..... 4-3

**4.3 Informations sur les logiciels ..... 4-4**

4.3.1 AI Suite 3 ..... 4-4

4.3.2 USB 3.0 Boost ..... 4-7

4.3.3 Assistant USB BIOS Flashback..... 4-8

4.3.4 Ai Charger+..... 4-10

4.3.5 EZ Update.....4-11

4.3.6 Network iControl ..... 4-12

4.3.7 USB Charger+..... 4-14

4.3.8 Informations système..... 4-15

4.3.9 Configurations audio ..... 4-17

**Chapitre 5 : Configurations RAID**

**5.1 Configuration de volumes RAID..... 5-1**

5.1.1 Définitions RAID..... 5-1

5.1.2 Installer des disques durs Serial ATA (SATA)..... 5-2

5.1.3 Définir l'élément RAID dans le BIOS ..... 5-2

5.1.4 Utilitaire Intel® Rapid Storage Technology Option ROM . 5-3

**5.2 Créer un disque du pilote RAID..... 5-7**

5.2.1 Créer un disque du pilote RAID sous Windows®..... 5-7

5.2.2 Installer le pilote RAID lors de l'installation de Windows®5-7

**Appendice**

**Notices.....A-1**

**Contacter ASUS.....A-4**

# Informations relatives à la sécurité

## Sécurité électrique

- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant avant de toucher au système.
- Lors de l'ajout ou du retrait de composants, vérifiez que les câbles d'alimentation sont débranchés avant de relier les câbles de signal. Si possible, déconnectez tous les câbles d'alimentation du système avant d'y installer un périphérique.
- Avant de connecter ou de déconnecter les câbles de signal de la carte mère, vérifiez que tous les câbles d'alimentation sont bien débranchés.
- Demandez l'assistance d'un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge. Ces appareils risquent d'interrompre le circuit de terre.
- Vérifiez que votre alimentation délivre la tension électrique adaptée à votre pays. Si vous n'êtes pas certain du type de voltage disponible dans votre région/pays, contactez votre fournisseur électrique local.
- Si le bloc d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez votre revendeur.

## Sécurité en opération

- Avant d'installer la carte mère et d'y ajouter des périphériques, prenez le temps de bien lire tous les manuels livrés dans la boîte.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous relevez le moindre dommage, contactez votre revendeur immédiatement.
- Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agrafes loin des connecteurs, des slots, des interfaces de connexion et de la circuiterie.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- Placez le produit sur une surface stable.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre produit, contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.

# À propos de ce manuel

Ce guide de l'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et configurer la carte mère.

## Organisation du manuel

Ce manuel contient les parties suivantes :

- **Chapitre 1 : Introduction au produit**

  Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mère et les technologies prises en charge. Il inclut également une description des jumpers et des divers connecteurs, boutons et interrupteurs de la carte mère.

- **Chapitre 2 : Procédures d'installation de base**

  Ce chapitre décrit les procédures de configuration matérielles nécessaires lors de l'installation de composants système.

- **Chapitre 3 : Le BIOS**

  Ce chapitre explique comment modifier les paramètres du système par le biais des menus du BIOS. Une description des paramètres du BIOS est aussi fournie.

- **Chapitre 4 : Logiciels**

  Ce chapitre décrit le contenu logiciel du DVD de support livré avec la carte mère.

- **Chapitre 5 : Configurations RAID**

  Ce chapitre décrit la configuration de plusieurs disques durs en volumes RAID.

## Où trouver plus d'informations ?

Reportez-vous aux sources suivantes pour plus d'informations sur nos produits.

1. **Site web ASUS**

   Le site web d'ASUS contient des informations complètes et à jour sur les produits ASUS et sur les logiciels afférents.

2. **Documentation optionnelle**

   Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation optionnelle telle que des cartes de garantie, qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu standard.

## Conventions utilisées dans ce guide

Pour être sûr que vous effectuiez certaines tâches correctement, veuillez prendre notes des symboles suivants.

**DANGER/AVERTISSEMENT** : ces informations vous permettront d'éviter de vous blesser lors de la réalisation d'une tâche.

**ATTENTION** : ces informations vous permettront d'éviter d'endommager les composants lors de la réalisation d'une tâche.

**IMPORTANT** : instructions que vous DEVEZ suivre pour mener à bien une tâche.

**NOTE** : astuces et informations additionnelles pour vous aider à mener une tâche à bien.

## Typographie

| | |
|---|---|
| **Texte en gras** | Indique un menu ou un élément à sélectionner. |
| *Italique* | Met l'accent sur une phrase ou un mot. |
| <touche> | Une touche entourée par les symboles < et > inférieurs indique une touche à presser<br><br>Exemple: <Entrée> signifie que vous devez presser la touche Entrée |
| <touche1>+<touche2> | Si vous devez presser deux touches ou plus en même temps, le nom des touches est lié par un signe +<br><br>Exemple: <Ctrl+Alt+D> |

# Résumé des spécifications de la Z87-DELUXE/QUAD

| | |
|---|---|
| **Processeur** | Interface de connexion LGA1150 pour processeurs Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® de 4ème génération<br>Compatible avec les processeurs de 22nm<br>Supporte la technologie Intel® Turbo Boost 2.0*<br>*** La prise en charge de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 varie en fonction du modèle de processeur utilisé.** |
| **Jeu de puces** | Intel® Z87 Express |
| **Mémoire** | 4 x interfaces de connexion pour un maximum de 32 Go<br>Modules mémoire DDR3 compatibles :<br>3200 (O.C.)* / 3100 (O.C.)* / 3000 (O.C.)* / 2933 (O.C.)* / 2800 (O.C.)* / 2666 (O.C.)* / 2600 (O.C.)* / 2500 (O.C.)* / 2400 (O.C.)* / 2200 (O.C.)* / 2133 (O.C.)* / 2000 (O.C.)* / 1866 (O.C.)* / 1800 (O.C.)* / 1600 / 1333 MHz (non-ECC et non tamponnés)<br>Architecture mémoire Dual-Channel (bi-canal)<br>Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)<br>*** Le support Hyper DIMM est soumis aux caractéristiques physiques du CPU. Consultez la liste officielle des modules mémoire compatibles avec cette carte mère pour plus de détails.** |
| **Slots d'extension** | 3 x slots PCI Express 3.0/2.0 x 16 (en modes x16, x8/x8 et x8/x4/x4)<br>4 x slots PCI Express 2.0 x 1 |
| **Sorties vidéo** | Puce graphique Intel® HD dédiée<br>Prise en charge de trois moniteurs d'affichage par le biais des ports Thunderbolt™ 2* (x2) / HDMI<br>Résolutions Thunderbolt™ 2** : 4096 x 2160 @24Hz / 3840 x 2160 @60Hz<br>Résolution HDMI : 4096 x 2160 @24Hz / 2560 x 1600 @60Hz<br>Compatible Intel® InTru™ 3D / Quick Sync Video / Clear Video HD Technology / Intel® Insider™<br>Mémoire vidéo partagée : 1024Mo<br>*** - Ces ports sont gérés par le contrôleur Thunderbolt™ 2 Intel® DSL5520**<br>**** - Compatible DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport**<br>**- Prise en charge de 3 moniteurs DisplayPort 1.2 en série** |
| **Technologies multi-GPU** | NVIDIA® Quad-GPU SLI™(par le biais de 2 cartes PCIe x16)<br>AMD® 3-WAY / 4-WAY CrossFireX™ |
| **Réseau filaire** | 2 contrôleurs réseau Gigabit compatibles EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az<br>- Contrôleur Gigabit Intel® I217V – double interconnexion entre le contrôleur réseau embarqué et le PHY (Physical Layer)<br>- Contrôleur Gigabit Realtek® 8111GR |

*(continue à la page suivante)*

# Résumé des spécifications de la Z87-DELUXE/QUAD

| | |
|---|---|
| **Réseaux sans fil** | Compatible avec les standards sans fil Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et prise en charge bi-bande des fréquences 2.4/5 GHz<br><br>Utilitaire ASUS Wi-Fi GO!<br><br>*** Le standard Wi-Fi 802.11ac est restreint dans certains pays et est pleinement pris en charge dans un éco-système 11ac.** |
| **Bluetooth** | Bluetooth v4.0<br><br>Bluetooth v3.0 + HS |
| **Stockage** | **Jeu de puces Intel® Z87 Express compatible RAID 0, 1, 5, 10**<br>- 6 x connecteurs Serial ATA 6.0 Gb/s (jaunes)<br>- Technologies Dynamic Storage Accelerator, Intel® Smart Response, Intel® Rapid Start et Intel® Smart Connect*<br><br>**Contrôleur SATA 6.0 Gb/s ASMedia® ****<br>- 4 x ports SATA 6Gb/s (marrons foncés)<br><br>*** Prise en charge soumise au type de processeur installé**<br>**** Ces connecteurs ne prennent en charge que les disques de données SATA. Les lecteurs ATAPI ne sont pas compatibles.** |
| **Audio** | **CODEC High Definition Audio Realtek® ALC1150 (8 canaux)**<br>- Audio de grande qualité avec un rapport S/B de 112dB SNR pour le port de sortie audio et de 104dB pour le port d'entrée audio.<br>- Absolute Pitch 192khz/24bit True BD Lossless Sound<br>- Protection de la couche audio des disque BD-ROM<br>- DTS UltraPC II<br>- DTS Connect<br>- Prise en charge de la détection et de la réaffectation (en façade uniquement) des prises audio ainsi que de la multi-diffusion des flux audio<br>- Port de sortie S/PDIF optique sur le panneau d'E/S |
| **USB** | **Jeu de puces Intel® Z87 Express compatible ASUS USB 3. Boost**<br>- 2 x ports USB 3.0/2.0 à mi-carte pour la prise en charge de ports USB 3.0 en façade de châssis<br>- 2 x ports USB 3.0/2.0 sur le panneau arrière (bleus)<br>- 8 x ports USB 2.0 (4 à mi-carte + 2 sur le panneau d'E/S)<br><br>**Contrôleur USB 3.0 ASMedia® compatible ASUS USB 3. Boost**<br>- 4 x ports USB 3.0/2.0 sur le panneau arrière (bleus) |
| **Fonctionnalités uniques** | **ASUS Dual Intelligent Processors 4 et 4-Way Optimization**<br>- Interface 4-Way Optimization permettant de consolider les fonctionnalités exclusives d'ASUS, telles que DIGI+ Power Control, TPU, EPU et FAN Xpert 2, et ce afin d'optimiser les réglages d'alimentation numérique, les performances globales du système, la gestion de l'énergie et la configuration du refroidissement en un simple clic.<br><br>**Alimentation CPU**<br>- Design d'alimentation à 16 phases à la pointe de l'industrie<br>- Interface de gestion de l'alimentation dédiée au CPU |


*(continue à la page suivante)*

# Résumé des spécifications de la Z87-DELUXE/QUAD

| | |
|---|---|
| **Fonctionnalités uniques** | **Alimentation mémoire DRAM**<br>- Design d'alimentation à 2 phases à la pointe de l'industrie<br>- Interface de gestion de l'alimentation dédié à la mémoire<br>**ASUS EPU**<br>- Utilitaire + bouton EPU<br>**ASUS TPU**<br>- Auto Tuning, TurboV, bouton TPU, GPU Boost<br>**ASUS Fan Xpert 2**<br>- Fonctionnalité de réglage automatique pour garantir un contrôle optimisé des ventilateurs<br>**ASUS Wi-Fi GO!**<br>- Fonctionnalités Wi-Fi GO! : Cloud GO!, DLNA Media Hub, Smart Sensor Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send<br>- "Wi-Fi GO! & NFC Remote" pour smartphones et tablettes fonctionnant sous iOS et Android<br>- Wi-Fi Engine pour les connexions et le partage réseau en mode client et point d'accès.<br>**Fonctionnalités exclusives ASUS**<br>- Network iControl<br>- USB 3.0 Boost pour un débit USB 3.0 ultra rapide<br>- USB Charger+<br>- AI Charger+<br>- Disk Unlocker<br>- AI Suite 3<br>- Anti Surge<br>- MemOK!<br>**Solutions thermiques silencieuses :**<br>- Design sans ventilateur : solution à caloducs<br>**ASUS EZ DIY**<br>- ASUS USB BIOS Flashback<br>- ASUS UEFI BIOS EZ Mode<br>- ASUS O.C. Tuner<br>- ASUS CrashFree BIOS 3<br>- ASUS EZ Flash 2<br>**ASUS Q-Design**<br>- ASUS Q-Code (affichage à 4 chiffres)<br>- ASUS Q-Shield<br>- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device)<br>- ASUS Q-Slot<br>- ASUS Q-DIMM<br>- ASUS Q-Connector |

*(continue à la page suivante)*

# Résumé des spécifications de la Z87-DELUXE/QUAD

| | |
|---|---|
| **Fonctions d'overclocking** | **Precision Tweaker 2**<br>- vCore : voltage CPU ajustable par incréments de 0.001V<br>- iGPU : voltage iGPU ajustable par incréments de 0.001V<br>- vCCIO : voltage I/O ajustable par incréments de 0.001V<br>- vCCIN : voltage d'entrée du CPU ajustable par incréments de 0.01V<br>- vCCSA : voltage d'agent système ajustable par incréments de 0.001V<br>- Bus vDRAM : contrôle du voltage mémoire en 144 étapes<br>- vPCH : contrôle du voltage du jeu de puces en 88 étapes<br>**SFS (Stepless Frequency Selection)**<br>- Réglage de la fréquence BCLK/PCIE de 80MHz à 300MHz par incréments de 0.1MHz<br>**Protection d'overclocking**<br>- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| **Interfaces de connexion arrières** | **Ports**<br>2 x ports Thunderbolt™ 2<br>1 x port HDMI<br>2 x ports pour antennes SMA (2T2R) dédiées à la carte ASUS Wi-Fi GO! (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et Bluetooth v4.0/3.0+HS)<br>6 x ports USB 3.0/2.0 (bleus ; dont 1 dédié à USB BIOS Flashback)<br>4 x ports USB 2.0/1.1<br>2 x ports réseau (dont un port Intel®)<br>1 x port de sortie S/PDIF (optique)<br>Ports audio 8 canaux<br>**Boutons**<br>1 x bouton USB BIOS Flashback |
| **Interfaces de connexion internes** | **Connecteurs**<br>USB :<br>- 1 x connecteur USB 3.0/2.0 (pour 2 ports USB 3.0 additionnels)<br>- 2 x connecteurs USB 2.0 (pour 4 ports USB 2.0 additionnels)<br>SATA :<br>- 10 x connecteurs SATA 6Gb/s (6 jaunes + 4 marrons)<br>Ventilation :<br>- 2 connecteurs pour ventilateurs destinés au processeur (pour ventilateur 3 broches DC et 4 broches PWM)<br>- 4 connecteurs pour ventilateurs destinés au châssis<br>- 1 connecteur pour ventilateur optionnel (CPU_OPT)<br>Alimentation :<br>- 1 x connecteur d'alimentation EATX (24 broches)<br>- 1 x connecteur d'alimentation EATX 12V (8 broches)<br>1 x connecteur TPM<br>1 x connecteur pour port audio en façade (AAFP)<br>1 x connecteur système (Q-Connector)<br>1 x connecteur DirectKey (DRCT) |

# Résumé des spécifications de la Z87-DELUXE/QUAD

| | |
|---|---|
| **Interfaces de connexion internes (suite)** | **Boutons et interrupteurs**<br>1 x interrupteur EPU<br>1 x interrupteur TPU<br>1 x bouton DirectKey<br>1 x bouton de mise en route<br>1 x bouton de réinitialisation<br>1 x bouton MemOK!<br>1 x bouton d'effacement de la mémoire CMOS<br><br>**Divers**<br>1 x en-tête de sortie S/PDIF |
| **BIOS** | BIOS UEFI AMI de 64Mo, PnP, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, BIOS multilingue, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified Log, raccourci F3, Infos de SPD ASUS (Serial Presence Detect) et fonction de capture d'écran via touche F12 |
| **Gérabilité réseau** | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE |
| **ASUS NFC Express** | 1 x boîtier ASUS NFC Express intégrant 2 ports USB 3.0 additionnels |
| | 1 x étiquette ASUS NFC Express |
| | Utilitaire ASUS NFC Express |
| **Logiciels** | Pilotes<br>Utilitaires ASUS<br>ASUS EZ Update<br>Logiciel anti-virus (version OEM) |
| **Systèmes d'exploitation compatibles** | Windows® 7 / Windows® 8 (versions 32 et 64 bits) |
| **Format** | Format ATX : 30.5cm x 24.4cm |

Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable.

## Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de la carte mère contienne bien les éléments suivants.

| | | |
|---|---|---|
| 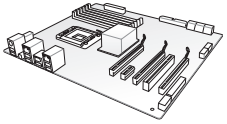 |  |  |
| **Carte mère ASUS Z87-DELUXE/QUAD** | **Manuel d'utilisation** | **DVD de support** |
|  | |  |
| **6 x câbles Serial ATA 6.0 Gb/s** | **1 x connecteur pont SLI™ ASUS** | **1 x plaque d'E/S ASUS** |
|  | | |
| **1 x kit ASUS Q-Connector** | **1 x antenne Wi-Fi amovible 2T2R bi-bande (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac compliant)** | **1 x étiquette NFC** |
| | | 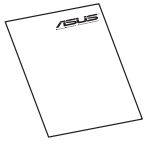 |
| **1 x câble USB 3.0** | **1 x boîtier ASUS NFC Express** | **1 x Documentation ASUS NFC Express** |

- Si l'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.
- Le kit ASUS Q-Connector n'est disponible qu'avec la version commerciale de la carte mère.
- Les éléments illustrés ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Les spécifications du produit peuvent varier selon les modèles.

## Outils et composants additionnels pour monter un ordinateur de bureau

| | |
|---|---|
|  | |
| 1 sachet de vis | Tournevis Philips (croix) |
| |  |
| Châssis d'ordinateur | Bloc d'alimentation |
|  |  |
| Processeur Intel® au format LGA 1150 | Ventilateur CPU compatible Intel LGA 1150 |
|  |  |
| Module(s) mémoire | Disque(s) dur(s) SATA |
|  |  |
| Lecteur optique SATA (optionnel) | Carte graphique (optionnel) |

Les outils et composants illustrés dans le tableau ci-dessus ne sont pas inclus avec la carte mère.

# Introduction au produit

1

## 1.1 Fonctions spéciales

### 1.1.1 Points forts du produit

**Compatible avec les processeurs de quatrième génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® au format LGA1150**

Cette carte mère est compatible avec les derniers processeurs Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® de 4ème génération au format LGA1150. Ces processeurs offrent des performances graphiques de très haute qualité grâce à leur puce graphique dédiée, aux canaux mémoire DDR3 et aux interfaces de connexion PCI Express 2.0/3.0.

**Jeu de puces Intel® Z87**

L'Intel® Z87 Express est le jeu de puces le plus récent conçu pour la prise en charge des processeurs Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron®de 4ème génération au format 1150. Il offre de meilleures performances via l'utilisation de liens point-à-point série ainsi qu'une bande passante et une stabilité accrues. Ce jeu de puces supporte également jusqu'à six ports USB 3.0 offrant un transfert des données 10 fois plus rapide que le standard USB 2.0 et intègre un GPU dédié permettant aux utilisateurs de profiter pleinement des dernières performances graphiques.

**PCI Express® 3.0**

Le dernier standard PCI Express offre un encodage amélioré pour des performances doublées par rapport à la norme PCIe 2.0 actuelle. De plus, le bus PCIe 3.0 garantit des débits sans précédents, combinés à une transition simple et fluide offerte par la rétro-compatibilité avec les standards PCIe 1.0 et PCIe 2.0.

**Support des modules mémoire DDR3 cadencés à 3200 (O.C.)* / 3100 (O.C.)* / 3000 (O.C.)* / 2933 (O.C.)* / 2800 (O.C.)* / 2666 (O.C.)* / 2600 (O.C.)* / 2500 (O.C.)* / 2400 (O.C.)* / 2200 (O.C.)* / 2133 (O.C.)* / 2000 (O.C.)* / 1866 (O.C.)* / 1800 (O.C.)* / 1600 / 1333 MHz**

Cette carte mère supporte des modules mémoires DDR3 possédant des taux de transfert de données de 3200 (O.C.)* / 3100 (O.C.)* / 3000 (O.C.)* / 2933 (O.C.)* / 2800 (O.C.)* / 2666 (O.C.)* / 2600 (O.C.)* / 2500 (O.C.)* / 2400 (O.C.)* / 2200 (O.C.)* / 2133 (O.C.)* / 2000 (O.C.)* / 1866 (O.C.)* / 1800 (O.C.)* / 1600 / 1333 MHz fournissant la largeur de bande la plus élevée requise pour les derniers graphismes 3D, le multimédia et les applications Internet.

**Technologies Quad-GPU SLI et CrossFireX™**

Cette carte mère intègre une puce pont PCIe 3 pour la prise en charge des technologies SLI et CrossFireX™. En outre, la plate-forme Z87 permet d'optimiser l'allocation PCIe en configurations multi-GPU pour une solution SLI ou CrossFireX à quatre cartes graphiques.

**Technologie Intel® Smart Connect**

Cette technologie permet à votre ordinateur de recevoir des mises à jour, pour une sélection d'applications, et ce même lorsqu'il est en mode veille, afin de raccourcir les délais de mise à jour et d'assurer un meilleur confort d'utilisation.

### Technologie Intel® Smart Response*

La technologie Intel® Smart Response, faisant partie intégrante de la politique de protection de l'environnement d'ASUS, permet de réduire les temps de chargement et la consommation électrique de par la diminution des rotations inutiles de la tête de lecture du disque dur. Cette technologie utilise un disque SSD installé (espace disque de 18.6Go minimum requis) comme mémoire cache pour les opérations les plus fréquemment exécutées, afin d'accélérer les interactions entre le disque dur et la mémoire principale. La combinaison des performances du SSD et de la capacité de stockage d'un disque dur traditionnel permet d'accroître la vitesse d'opération jusqu'à six fois plus qu'un système n'utilisant qu'un disque dur, et ce afin de booster les performances globales du système.

*** Intel® Smart Response est pris en charge par la 4ème génération de processeurs Intel® Core™.**

**** Un système d'exploitation doit être installé sur un disque dur pour utiliser Intel® Smart Response. Le SSD est utilisé par la mise en mémoire cache.**

***** Le lecteur SSD est réservé pour la mise en mémoire cache des données.**

### Technologie Intel® Rapid Start

Cette technologie permet au système de sortir d'un état d'hibernation en seulement quelques secondes. La mémoire du système étant stockée sur un disque de stockage SSD, le délai de démarrage est quasi instantané tout en gardant la consommation électrique au minimum.

## 1.1.2 Dual Intelligent Processors 4 avec 4-Way Optimization

ASUS Dual Intelligent Processors 4 est une solution de gestion tout-en-un, combinant les fonctionnalités DIGI+ Power Control, TPU, EPU et Fan Xpert 2 pour pousser le potentiel de performance du système dans ses derniers retranchements. Elle pousse ou équilibre raisonnablement les performances du système, le niveau de gestion de l'alimentation et les réglages des ventilateurs par le biais de l'interface AI Suite 3.

### Digital Power Control

La technologie ASUS DIGI+ Power Control est optimisée par des contrôleurs de tension révolutionnaires et innovants dédiés au régulateur de tension, à la mémoire vive et au processeur. Ces contrôleurs offrent la possibilité de régler de manière ultra-précise la mémoire et les tensions du système pour garantir une efficacité du système optimale et stable.

### TPU

Le moteur TPU offre une solution de contrôle des tensions précise et un système de sur veillance avancé par le biais des fonctionnalités **Auto Tuning** et **TurboV**.

### EPU

EPU (Energy Processing Unit) permet d'optimiser la consommation électrique globale de votre système grâce à un procédé de détection automatique de la charge du CPU et d'ajustement de sa consommation en courant. Ce système réduit également les nuisances sonores émises par les ventilateurs et étend la durée de vie des composants.

### ASUS Fan Xpert 2

ASUS Fan Xpert 2 vous offre des paramètres de configuration personalisable pour garantir un environnement à la fois frais et silencieux. Optimisé par un nouveau mode de réglage automatique des ventilateurs, ASUS Fan Xpert 2 détecte et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs afin d'offrir des réglages de ventilation optimisés en fonction des spécifications et de la position de chaque ventilateur.

### 1.1.3 Fonctionnalités exclusives

#### Wi-Fi GO!

ASUS Wi-Fi GO! mène la charge de par l'introduction de la connectivité Wi-Fi, la diffusion de contenu multimédia via le protocole DLNA et la connexion distante de périphériques mobiles, le tout par le biais d'une interface unique pour vous offrant un avant goût du future.

Profitez dès maintenant de toutes les fonctionnalités offertes par ASUS Wi-Fi GO!

- **Cloud GO! :** vous permet de gérer vos fichiers et de les synchroniser au travers de plate-formes de stockage en ligne en seulement quelques clics de souris.
- **DLNA Media Hub (Hub multimédia DLNA) :** offre une prise en charge du dernier standard DLNA pour diffuser du contenu multimédia sur un périphérique compatible.
- **Remote Desktop (Bureau distant) :** permet de contrôler votre ordinateur à distance à partir d'un appareil mobile.
- **Remote Keyboard and Mouse (Clavier et souris distants) :** permet d'utiliser l'écran tactile de votre appareil mobile comme clavier et souris d'ordinateur.
- **Smart Sensor Control (Contrôle gestuel intelligent) :** permet de contrôler votre ordinateur à distance par le biais d'actions gestuelles effectuées à partir de votre appareil mobile.
- **File Transfer (Transfert de fichiers) :** permet de transférer des fichiers entre votre ordinateur et un appareil mobile.
- **Capture and Send (Capture et envoi)** : permet de capturer une image et de l'envoyer vers un appareil mobile.

#### GPU Boost

GPU Boost améliore les performances graphique du GPU dédié. Son interface conviviale facilite la fléxibilité du réglage des fréquences d'opération et fournit des mises à niveau stables du système quel que soit vos besoins.

#### USB 3.0 Boost

ASUS USB 3.0 Boost supporte le protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol), le tout dernier standard USB 3.0. Avec USB 3.0 Boost, le débit d'un périphérique USB peut être accrût de manière significative, soit jusqu'à 170%, pour une interface pouvant dores et déjà atteindre des taux de transfert de données impressionnants. USB 3.0 Boost est accompagné d'un interface logicielle conviviale permettant d'accélérer spontanément les débits des périphériques USB 3.0 grâce à une fonctionnalité de détection automatique des dispositifs connectés.

#### USB Charger+

Grâce à un contrôleur dédié, rechargez jusqu'à 3 fois plus rapidement tous vos appareils mobiles (ex : smartphone, tablette, etc.), même lorsque votre ordinateur est éteint ou en mode veille/veille prolongée.

#### USB BIOS Flashback

Solution matérielle révolutionnaire, USB BIOS Flashback est le moyen le plus efficace de mise à jour du BIOS ! Connectez simplement un périphérique de stockage USB et maintenez le bouton dédié enfoncé pendant 3 secondes pour que le BIOS soit mis à jour sans même avoir à accéder au programme de configuration du BIOS ou au système d'exploitation BIOS. De plus, grâce à sa nouvelle application Windows®, les utilisateurs peuvent régulièrement vérifier la disponibilité et télécharger les mises à jour automatiquement.

### Network iControl

ASUS Network iControl est un centre de gestion du réseau offrant divers fonctions permettant de simplifier la gestion de la bande passante de votre réseau. Il permet aussi d'établir une connexion automatique à un réseau PPPoE pour faciliter votre accès à Internet.

### AI Suite 3

Grâce à son interface d'utilisation conviviale, ASUS AI Suite 3 regroupe toutes les fonctionnalités exclusives d'ASUS en un seull logiciel. Cette interface vous permet de superviser un overclocking, de gérer le système d'alimentation, la vitesse de rotation des ventilateurs, le voltage, les sondes de surveillance et les appareils mobiles connectés via Wi-Fi. Ce logiciel tout-en-un offre des fonctions variées et simple d'utilisation sans avoir besoin de permuter d'un utilitaire à l'autre.

### MemOK!

Plus d'inquiétudes à avoir ! MemOK! est la solution d'amorçage mémoire la plus rapide du moment. Cet outil de dépannage remarquable ne nécessite qu'une simple pression d'un bouton pour corriger les erreurs de démarrage liées à la mémoire et relancer le système en un rien de temps.

## 1.1.4 Solutions thermiques silencieuses

### Conception sans ventilateur - Solution à dissipateur

Le système à dissipateur au design stylisé offre une solution thermique à 0-dB pour un système à environnement silencieux. Les belles courbes offrent non seulement un style esthétique réussi, mais le design spécial du dissipateur permet de baisser la température du jeu de puces et de la zone incluant les phases d'alimentation via un système d'échange de la chaleur efficace. Combinant fiabilité et esthétique, la solution à dissipateur d'ASUS permet aux utilisateurs de bénéficier d'une solution de refroidissement silencieuse, efficace et visuellement attrayante !

## 1.1.5 ASUS EZ DIY

### ASUS UEFI BIOS (EZ Mode)

L'interface UEFI est la première interface graphique de BIOS allant au-delà de la simple saisie traditionnelle au clavier grâce à la possibilité de configurer le BIOS à la souris et la disponibilité de deux modes d'utilisation. Il supporte aussi en natif les disques durs dont la capacité de stockage est supérieure à 2.2To.

**Le BIOS UEFI ASUS intègre les nouvelles fonctionnalités suivantes rapide :**

- Possibilité d'ajouter les éléments de configuration les plus fréquemment utilisés à une liste de favoris.
- Fonction de prise de notes dans le BIOS.
- Journal des modifications du BIOS.
- Touche F12 dédiée aux captures d'écran du BIOS pour partager vos réglages UEFI ou faciliter les dépannages
- Nouveau raccourci via la touche F3 pour afficher les informations les plus fréquentes
- Accès rapide aux informations de SPD (Serial Presence Detect) des modules mémoire permettant notamment de détecter les problèmes liés aux modules mémoire et vous aider à résoudre certaines difficultés rencontrées lors du POST.

### ASUS Q-Shield

ASUS Q-Shield est une plaque métallique spécialement conçue pour une installation simplifiée. Grâce à une meilleure conductivité électrique, il protège idéalement votre carte mère contre l'électricité statique et les perturbations électromagnétiques.

### ASUS Q-Connector

Vous pouvez utiliser ASUS Q-Connector pour connecter ou déconnecter les câbles de la façade avant du châssis en quelques étapes simples. Cet adaptateur unique vous évite d'avoir à connecter un câble à la fois, permettant une connexion simple et précise.

## 1.1.6 Autres caractéristiques spéciales

### Interface Thunderbolt™ 2

La dernière version de la technologie d'E/S Intel® Thunderbolt™ 2 offre une vitesse de transfert des données bi-directionelle de 10Gbps pour un débit total pouvant atteindre jusqu'à 20 Gbps. En outre, avec Thunderbolt™ 2, vous pouvez connecter en chaîne jusqu'à 6 périphériques disposant de cette interface, et transférer des données avec un débit 4 fois supérieur à l'interface USB 3.0, et ce sans avoir recours à un hub. De plus, cette interface prend en charge le standard DisplayPort 1.2 de manière native, pour en faire le support de connexion idéal pour l'affichage Ultra HD 4K.

### Interface HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Surface) est un ensemble de standards vidéo fournissant du contenu vidéo HD 1080p non-compressé et audio muti-canaux par le biais d'un câble unique. De plus, l'interface HDMI prend en charge des résolutions pouvant atteindre jusqu'à 4K/2K. Cette interface est compatible avec la norme HDCP permettant la lecture de disques HD DVD, Blu-Ray, et tout autre contenu numériquement protégé.

### DTS Connect

Pour vous permettre de profiter pleinement de votre bibliothèque musicale à travers une multitude de formats et différents niveaux de qualité, DTS Connect combine deux technologies. DTS Neo:PC™ convertit les flux audio stéréo (CD, MP3, WMA, radio Internet) en configuration audio 7.1 pour offrir un son surround incroyable. Les utilisateurs peuvent dès lors connectez leur ordinateur à un home cinéma. DTS Interactive est capable d'exécuter un codage multi-canaux des signaux numériques DTS sur les ordinateurs mais aussi d'envoyer les signaux numériques codés par le bais d'une connexion numérique (S/PDIF ou HDMI) conçus pour acheminer les flux audio vers un décodeur externe.

### DTS UltraPC II

DTS UltraPC II garanti une expérience de son surround exceptionnelle par le biais de solutions audio PC standards - vos haut-parleurs ou casque stéréo. En plus d'un son surround virtuel, la fonction d'amélioration des basses offre un son de basse de faible fréquence et plus fort, la fonction d'amélioration de la clarté des dialogues permettant quant à elle d'accroître la qualité des dialogues à vive voix des disques DVD ou Blu-ray Disc™ même en présence de nuisances sonores environnantes. Grâce à ces technologies, vous pourrez profiter d'un home cinéma d'exception.

### ErP Ready

Cette carte mère est conforme à la norme Européenne ErP (European Recycling Platform) exigeant des produits portant ce logo de satisfaire à certains critères de rendement énergétique. Ceci est en accord avec la politique d'ASUS visant à créer des produits écologiques et éco-énergétiques dès la phase de conception pour permettre de réduire l'empreinte de carbone du produit et donc d'atténuer l'impact sur l'environnement.

## 1.2 Vue d'ensemble de la carte mère

### 1.2.1 Avant de commencer

Suivez les précautions ci-dessous avant d'installer la carte mère ou d'en modifier les paramètres.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant de toucher les composants.
- Utilisez un bracelet anti-statique ou touchez un objet métallique relié au sol (comme l'alimentation) pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher aux composants.
- Tenez les composants par les coins pour éviter de toucher les circuits imprimés.
- Quand vous désinstallez le moindre composant, placez-le sur une surface anti-statique ou remettez-le dans son emballage d'origine.
- **Avant d'installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que l'alimentation ATX est éteinte et que le câble d'alimentation est bien débranché.** Ne pas suivre cette précaution peut endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants.

## 1.2.2 Diagramme de la carte mère

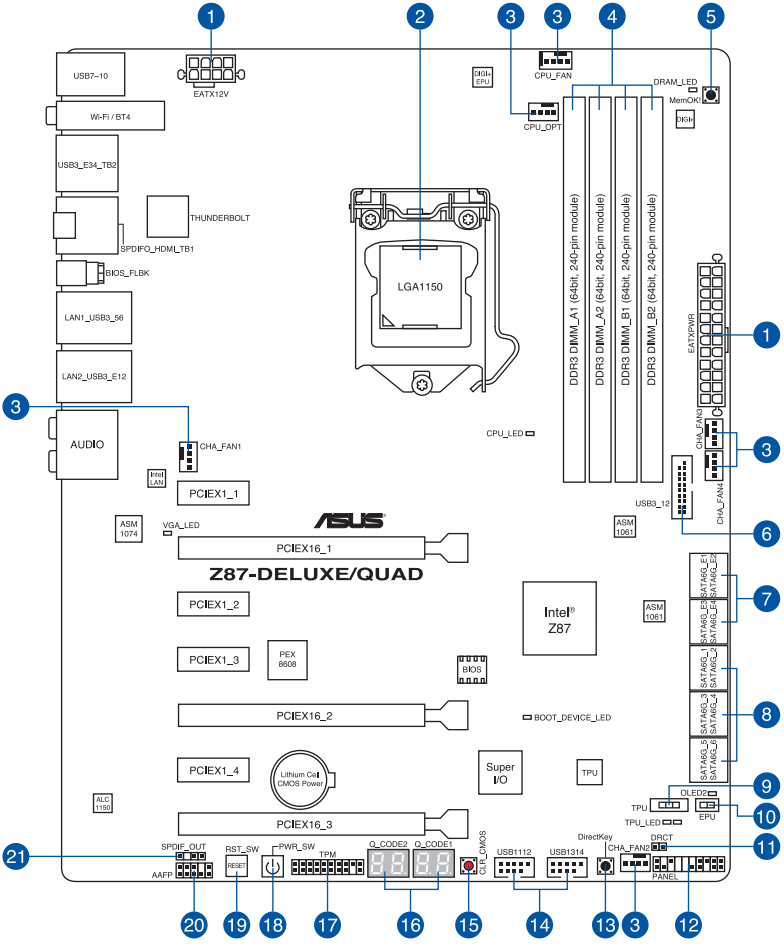


Reportez-vous à la section **1.2.8 Connecteurs internes et 2.3.1 Connecteurs arrières** pour plus d'informations sur les connecteurs internes et externes.

### Contenu du diagramme

| Connecteurs/Boutons/Interrupteurs/Jumpers/LED | Page |
|---|---|
| 1. Connecteurs d'alimentation (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V) | 1-38 |
| 2. Interface de connexion pour processeur LGA1150 | 1-9 |
| 3. Connecteurs de ventilation (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4-pin CHA_FAN1-4 ) | 1-36 |
| 4. Interfaces de connexion pour modules mémoire DDR3 | 1-10 |
| 5. Bouton MemOK! | 1-21 |
| 6. Connecteur USB 3.0 (20-1 pin USB3_12) | 1-34 |
| 7. Connecteurs SATA 6.0Gb/s ASMedia® (7-pin SATA6G_E12/E34 [marrons]) | 1-33 |
| 8. Connecteurs SATA 3.0Gb/s Intel® Z87 (7-pin SATA6G_1-6 [jaunes]) | 1-32 |
| 9. Interrupteur TPU | 1-23 |
| 10. Interrupteur EPU | 1-24 |
| 11. Connecteur DirectKey (2-pin DRCT) | 1-40 |
| 12. Connecteur panneau système (20-8 pin PANEL) | 1-39 |
| 13. Bouton DirectKey | 1-22 |
| 14. Connecteurs USB 2.0 (10-1 pin USB1112, USB1314) | 1-35 |
| 15. Bouton d'effacement de la mémoire CMOS | 1-25 |
| 16. Voyants lumineux (LED) Q-Code (LED1, LED2) | 1-27 |
| 17. Connecteur TPM (20-1 pin TPM) | 1-40 |
| 18. Bouton de de mise sous tension | 1-20 |
| 19. Bouton de réinitialisation | 1-20 |
| 20. Connecteur pour port audio en façade (10-1 pin AAFP) | 1-37 |
| 21. Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF_OUT) | 1-33 |

## 1.2.3 Processeur

La carte mère est livrée avec une interface de connexion LGA1150 conçue pour l'installation d'un processeur Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium™ / Celeron™ de 4ème génération.

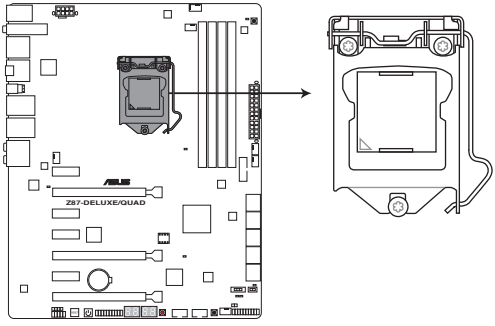


Interface de connexion LGA1150 de la Z87-DELUXE/QUAD

- Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés lors de l'installation du processeur.
- Les processeurs au format LGA1156 et LGA1155 sont incompatibles avec les interfaces de connexion LGA1150. NE PAS installer de processeur LGA1156 / LGA1155 sur une interface de connexion LGA1150.
- Lors de l'achat de la carte mère, vérifiez que le couvercle PnP est bien placé sur l'interface de connexion du processeur et que les broches de ce dernier ne sont pas pliées. Contactez immédiatement votre revendeur si le couvercle PnP est manquant ou si vous constatez des dommages sur le couvercle PnP, sur l'interface de connexion, sur les broches ou sur les composants de la carte mère.
- Conservez-bien le couvercle après avoir installé la carte mère. ASUS ne traitera les requêtes de RMA (Return Merchandise Authorization) que si la carte mère est renvoyée avec le couvercle placé sur l'interface de connexion LGA1150.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages infligés aux broches de l'interface de connexion du processeur s'ils résultent d'une mauvaise installation/retrait, ou s'ils ont été infligés par un mauvais positionnement, par une perte ou par une mauvaise manipulation ou retrait du couvercle PnP de protection de l'interface de connexion.

## 1.2.4 Mémoire système

La carte mère est livrée avec quatre interfaces de connexion destinées à l'installation de modules mémoire DDR3 (Double Data Rate 3).

Un module DDR3 possède les même dimensions physiques qu'un module DDR2 mais s'encoche différemment pour éviter son installation sur des interfaces de connexion DDR ou DDR2. NE PAS installer de module mémoire DDR ou DDR2 sur les interfaces de connexion destinées aux modules DDR3.

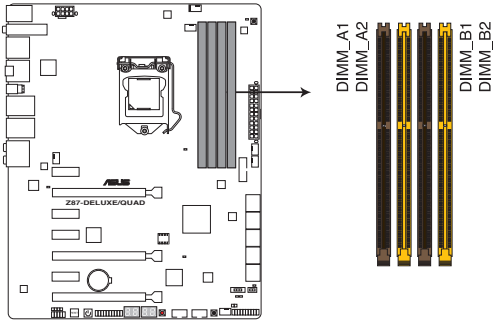


Interfaces de connexion pour modules mémoire DDR3 de la Z87-DELUXE/QUAD

### Configurations mémoire recommandées

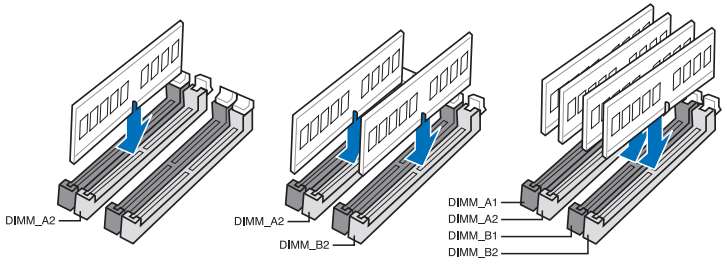


Chapitre 1

### Configurations mémoire

Vous pouvez installer des modules mémoire DDR3 non taponnés et non ECC de 2 Go, 4 Go et 8 Go sur les interfaces de connexion DDR3.

- Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le canal A et B. Le système se chargera de mapper la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations Dual-Channel (Bi-Canal). Tout excédant de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour fonctionner en Single-Channel (Canal unique).
- Selon les spécifications de CPU Intel, un voltage pour module mémoire inférieur à 1.65V est recommandé pour protéger le processeur.
- Installez toujours des modules mémoire dotés de la même latence CAS. Pour une compatibilité optimale, achetez des modules mémoire de même marque.
- En raison d'une limitation d'adressage mémoire sur les systèmes d'exploitation Windows 32 bits, seuls 3Go de mémoire ou moins peuvent être utilisés si vous installez un total de 4 Go de mémoire sur la carte mère. Pour utiliser la mémoire de manière optimale, nous vous recommandons d'effectuer une des opérations suivantes :

  - Si vous utilisez un système d'exploitation Windows 32 bits, installez un maximum de 3Go de mémoire système.

  - Installez un système d'exploitation Windows 64 bits si vous souhaitez installez 4 Go ou plus de mémoire sur la carte mère.
    Pour plus de détails, consultez le site de Microsoft® :
    http://support.microsoft.com/kb/929605/en-us.
- Cette carte mère ne supporte pas les modules mémoire conçus à base de puces de 512 Mo (64MB) ou moins (la capacité des puces mémoire se calcule en Mégabits, 8 Mégabits/Mb = 1 Megabyte/MB).

- La fréquence par défaut d'opération de la mémoire dépend de son SPD. Par défaut, certains modules mémoire peuvent fonctionner à une fréquence inférieure à la valeur indiquée par le fabricant. Pour opérer à la fréquence indiquée par le fabricant ou à une fréquence plus élevée, consultez la section **3.5 Menu AI Tweaker** pour ajuster la fréquence manuellement.
- Les modules mémoire ont besoin d'un meilleur système de refroidissement pour fonctionner de manière stable en charge maximale (4 modules mémoire) ou en overclocking.
- Les modules mémoire dotés d'une fréquence supérieure à 2133MHz ainsi que leur minutage ou le profil XMP correspondant ne sont pas conformes aux standards JEDEC. La stabilité et la compatibilité de ce type de modules mémoire varie en fonction des caractéristiques du processeur et des autres composants du système.
- Installez toujours des modules mémoire dotés de la même latence CAS. Pour une compatibilité optimale, il est recommandé d'installer des barrettes mémoire identiques ou partageant le même code de données Consultez votre revendeur pour plus d'informations.

## Liste des modules mémoire compatibles avec la Z87-DELUXE/QUAD

### DDR3 3200 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| AVEXIR | AVD3UH32001304G-4CI(XMP) | 16GB( 4x 4GB) | SS | - | - | 13-15-15-36 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-3200C12Q-16GTXDG(XMP) | 16GB (4x 4GB) | SS | - | - | 12-15-15-35 | 1.65V | • | • | • |

### DDR3 3100 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| G.SKILL | AVD3UH31001204G-4CI(XMP) | 16GB (4x4GB) | SS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |

### DDR3 3000 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| G.SKILL | F3-3000C12Q-16GTXDG(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65 | • | • | • |

### DDR3 2933 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| G.SKILL | F3-2933C12Q-16GTXDG(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2933C12Q-32GTXDG(XMP) | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65 | • | • | • |

### DDR3 2800 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| A_DATA | AX3U2800W4G12 | 16GB (4x4GB) | SS | - | - | 12-14-14-36 | 1.65V | • | • | • |
| A_DATA | AX3U2800W8G12 | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 12-14-14-36 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C12Q-32GTXD | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 12-13-13-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C12Q-32GTXDG | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C11Q-16GTXD | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 11-13-13-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C11D-8GTXD | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 11-13-13-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C11D-8GTXDG | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 11-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C11Q-16GTXDG | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 11-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C10D-8GTXD | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 10-12-12-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C12Q-16GTXDG | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C11D-16GTXDG | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 11-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C11Q-32GTXDG | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 11-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C11D-16GTXD | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 11-13-13-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C11Q-32GTXD | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 11-13-13-35 | 1.65V | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2800C12D-16GTXD | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |
| APACER | 78.BAGH5.AFD0C | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65V | • | • | |
| APACER | 78.CAGH6.AFD0C | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 12-14-14-35 | 1.65V | • | • | |
| CORSAIR | CMD16GX3M4A2800C11 | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 11-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |
| CORSAIR | CMD16GX3M4A2800C12 | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 12-14-14-36 | 1.65V | • | • | • |
| Team | TXD38G2800HC12DBK | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 11-14-14-35 | 1.65V | • | • | • |

## DDR3 2666 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| Apacer | 78.BAGFR.AFD0C(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 12-13-13-35 | - | • | • | • |
| Apacer | 78.CAGFF.AFD0C(XMP) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 12-13-13-35 | - | • | • | • |
| G.SKILL | F3-2666CL10Q-16GBZHD(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 10-12-12-31 | 1.65 | • | • | • |
| GEIL | GOC332GB2666C11QC(XMP) | 32GB (4x 8GB) | DS | - | - | 11-13-13-32 | 1.65 | • | • | |
| Team | TXD34G2666HC11CBK(XMP) | 8GB (2x4GB) | SS | - | - | 11-13-13-35 | 1.65 | • | • | • |
| Team | TXD38G2666HC11CBK(XMP) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 11-13-13-35 | 1.65 | • | • | |

## DDR3 2600 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| A-DATA | AX3U2600GW8G11(XMP) | 16GB (2x 8GB) | DS | - | - | 11-13-13-35 | 1.65 | • | • | • |

## DDR3 2500 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| G.SKILL | F3-20000CL10Q16GBZHD(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 10-11-11-31 | 1.65 | • | • | • |

## DDR3 2400 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| A-DATA | AX3U2400GC4G10(XMP) | 4GB | DS | - | - | 10-12-12-31 | 1.65 | • | • | • |
| A-DATA | AX3U2400GW8G11(XMP) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 11-13-13-35 | 1.65 | • | • | • |
| Apacer | 78.BAGFL.AFD0C(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 11-12-12-30 | - | • | • | • |
| Apacer | 783BAGF3.AFD0C(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 11-11-11-30 | - | • | • | • |
| CORSAIR | CMZ16GX3M2 A2400C10 (Ver4.21) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 10-12-12-31 | 1.65 | • | • | |
| CORSAIR | CMZ16GX3M4A2400 C9R (Ver4.13)(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 2400 9-11-11-31 | 1.65 | • | • | |
| G.SKILL | F3-19200CL10Q-32GB ZHD(XMP) | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 10-12-12-31 | 1.65 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-19200CL9Q-16GB ZMD(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 9-11-11-31 | 1.65 | • | • | • |
| GEIL | GOC316GB 2400C10QC(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 10-11-11-30 | 1.65 | • | • | • |
| GEIL | GOC316GB 2400C11QC(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 11-11-11-30 | 1.65 | • | • | • |
| KINGSTON | KHX24C11T 2K2/8X(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | - | 1.65 | • | • | |
| KINGSTON | KHX24C11 T3K4/32X(XMP) | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.65 | • | • | |
| Patriot | PXD38G2400 C11K(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 11-11-11-30 | 1.65 | • | • | • |
| Patriot | PXD38G2400 C11K(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 2400 11-11-11-30 | 1.65 | • | • | |
| Team | TXD38G2400H C10QBK(XMP) | 8GB | DS | - | - | 10-12-12-31 | 1.65 | • | • | • |

## DDR3 2200 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| G.SKILL | F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP) | 4G (2x 2GB) | DS | - | - | 7-10-10-28 | 1.65 | • | • | |
| GEIL | GET34GB2200C9DC(XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9-10-9-28 | 1.65 | • | • | • |
| GEIL | GET38GB2200C9ADC(XMP) | 8GB (2x 4GB) | DS | - | - | 9-11-9-28 | 1.65 | • | • | |

## DDR3 2133 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| A-DATA | AX3U2133XC4G10(XMP) | 4GB | DS | - | - | 10-11-11-30 | 1.65 | • | • | • |
| A-DATA | AX3U2133XW8G10(XMP) | 8GB | DS | - | - | 10-11-11-30 | 1.65 | • | • | • |
| Apacer | 78.BAGE4.AFD0C(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | - | • | • | • |
| Apacer | AHU04GFB33CAQ3R(XMP) | 4GB | DS | - | - | 11-13-13-31 | - | • | • | • |
| CORSAIR | CMD8GX3M2A2133C9 (Ver1.5) (XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-11-10-27 | 1.5 | • | • | |
| CORSAIR | CMT4GX3M2B2133C9 (Ver7.1)(XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9-10-9-27 | 1.5 | • | • | • |
| CORSAIR | CMT4GX3M2B21 33C9(XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9-10-9-27 | 1.5 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-17000CL11Q2-64GBZLD(XMP) | 64GB ( 8x8GB) | DS | - | - | 11-11-11-30 | 1.5 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-17000CL9Q-16GBXLD(XMP) | 16GB (4x 4GB) | DS | - | - | 9-11-9-28 | 1.65 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-17000CL9Q-16GB ZH(XMP) | 16GB (4x 4GB) | DS | - | - | 9-11-10-28 | 1.65 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-17066CL9D-8GB PID(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.65 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-17066CL9Q-16GBTDD(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.65 | • | • | |
| G.SKILL | F3-2133C11Q-32GZL(XMP) | 32GB (4x 8GB) | DS | - | - | 11-11-11-31 | 1.5 | • | • | • |
| KINGSTON | KHX2133C11D3K4/16GX(XMP) | 16GB (4x 4GB) | DS | - | - | 11-12-11-30 | 1.65 | • | • | • |
| KINGSTON | KHX2133C11D3T1K2/16GX(XMP) | 16GB (2x 8GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.6 | • | • | • |
| KINGSTON | KHX21C11T3FK8/64X(XMP) | 64GB ( 8x 8GB ) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| OCZ | OCZ3XTEP2133C9LV4GK | 2GB | DS | - | - | 7-7-7-20 | 1.65 | • | • | |
| Patriot | PV316G213C1K(XMP) | 16GB ( 2x 8GB ) | DS | - | - | 11-11-11-30 | 1.5 | • | • | • |
| Patriot | PVV34G2133C9K(XMP) | 4GB ( 2x 2GB ) | DS | - | - | 9-11-9-27 | 1.66 | • | • | • |
| Patriot | PXD38G2133C11K(XMP) | 8GB ( 2x 4GB ) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.65 | • | • | |
| Patriot | PXD38G2133C11K(XMP) | 8GB ( 2x 4GB ) | DS | - | - | 2133 11-11-11-27 | 1.5 | • | • | • |
| Team | TLD38G2133HC11 ABK(XMP) | 8GB | DS | - | - | 11-11-11-31 | 1.65 | • | • | • |
| Team | TXD34096M2133HC11A-V(XMP) | 4GB | DS | - | - | 11-11-11-31 | 1.65 | • | • | • |
| Silicon Power | SP002GBLYU200S02(XMP) | 2GB | DS | - | - | - | - | • | • | |
| Team | TXD32048M2000C9-L(XMP) | 2GB | DS | Team | T3D1288LT-20 | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| Team | TXD32048M2000C9-L(XMP) | 2GB | DS | Team | T3D1288RT-20 | 9-9-9-24 | 1.6 | • | • | • |

## DDR3 1866 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| A-DATA | AX3U1866X W8G10(XMP) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 10-11-10-30 | 1.5 | • | • | • |
| CORSAIR | CMZ32GX3M4X1866 C10 (Ver3.23)(XMP) | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 10-11-10-27 | 1.5 | • | • | • |
| CORSAIR | CMZ8GX3M2A1866 C9 (Ver8.16)(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-10-9-27 | 1.5 | • | • | • |
| Crucial | BLE4G3D1869DE1 XT0.16FMD(XMP) | 4GB | DS | - | - | 9-9-9-27 | 1.5 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-14900CL10Q2-64GBZLD(XMP) | 64GB (8x8GB) | DS | - | - | 10-11-10-30 | 1.5 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-1866C9Q-32 GXM(XMP) | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 9-10-9-28 | 1.5 | • | • | • |
| KINGSTON | KHX1866C9D3K2/8GX(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | - | 1.65 | • | • | • |
| Patriot | PXD38G1866 ELK(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-11-9-27 | 1.65 | • | • | • |
| Team | TED34G1866 HC13BK | 4GB | SS | - | - | - | - | • | • | • |
| Team | TED38G1866 HC-13BK | 8GB | DS | - | - | - | - | • | • | • |

## DDR3 1800 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip NO. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.SKILL | F3-14400CL9D-4GBRL(XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.6 | • | • |

## DDR3 1600(O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/DS | Chip Brand | Chip NO. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA | AD3U1600C2G11 | 2GB | SS | MICRON | D9PFJ | 11-11-11-28 | - | • | |
| A-DATA | AD3U1600C4G11 | 4GB | DS | MICRON | D9PFJ | 11-11-11-28 | - | • | • |
| A-DATA | AD3U1600W4G11 | 4GB | SS | A-DATA | 3WCD-1211A | 11-11-11-28 | - | • | • |
| A-DATA | AD3U1600W8G11 | 8GB | DS | A-DATA | 3WCD-1211A | 11-11-11-28 | - | • | • |
| AMD | AE32G1609U1-U | 2GB | SS | AMD | 23EY4587M B6H | - | 1.5 | • | • |
| AMD | AE34G1609U2-U | 4GB | DS | AMD | 23EY4587M B6H | - | 1.5 | • | • |
| AMD | AP38G1608U2K (XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-28 | 1.65 | • | • |
| Apacer | 78.B1GE3.9L10C | 4GB | DS | Apacer | AM5D5908D EQSCK | - | 1.65 | • | • |
| Apacer | 78.B1GET.9K00C | 4GB | SS | Apacer | AM5D6008B QQSCK | 11-11-11-28 | - | • | • |
| Apacer | 78.C1GET.9K10C | 8GB | DS | Apacer | AM5D6008B QQSCK | 11-11-11-31 | - | • | • |
| Apacer | AHU04GFA60C9Q1D (XMP) | 4GB | DS | - | - | 9-9-9-27 | 1.65 | • | • |
| Apacer | AHU04GFA60C9Q3R (XMP) | 4GB | DS | - | - | 11-11-11-28 | - | • | • |
| Apacer | AHU08GFA60CBT3R (XMP) | 8GB | DS | - | - | 9-9-9-24 | - | • | • |
| Asint | SLA302G08-EGG1C (XMP) | 4GB | DS | Asint | 302G08-GG1C | 9-9-9-27 | - | • | • |
| Asint | SLA302G08-EGJ1C (XMP) | 4GB | DS | Asint | 302G08-GJ1C | 9-9-9-27 | - | • | • |
| Asint | SLA302G08-EGN1C | 4GB | DS | ASint | 302G08-GN1C | - | - | • | |
| Asint | SLB304G08-EGN1B | 8GB | DS | ASint | 304G08-GN1B | - | - | • | • |
| Asint | SLZ302G08-EGN1C | 2GB | SS | ASint | 302G08-GN1C | - | - | • | • |
| Asint | SLZ3128M8-EGJ1D (XMP) | 2GB | DS | Asint | 3128M8-GJ1D | - | - | • | • |
| ATP | AQ12M64B8BKK0S | 4GB | DS | SAMSUNG | K4B2G08 460 | - | NO | • | • |
| CORSAIR | CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21) (XMP) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | |
| CORSAIR | CMD8GX3M2A1600C8 (Ver5.12) (XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 1600 8-8-8-24 | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12) (XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | CMG4GX3M2A1600C6 | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 6-6-6-18 | 1.65 | • | • |
| CORSAIR | CML16GX3M4X1600C8 (Ver 2.12) (XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | Heat-Sink Package | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | CMP6GX3M3A1600C8 (XMP) | 6GB (3x2GB) | DS | - | - | 8-8-8-24 | 1.65 | • | • |
| CORSAIR | CMP6GX3M3A1600C8 (XMP) | 6GB (3x2GB) | DS | - | - | 8-8-8-24 | 1.65 | • | • |
| CORSAIR | CMX6GX3M3A1600C9 (XMP) | 6GB (3x2GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.65 | • | |
| CORSAIR | CMX6GX3M3C1600C7 (XMP) | 6GB (3x2GB) | DS | - | - | 7-8-7-20 | 1.65 | • | |
| CORSAIR | CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19) (XMP) | 8GB (2x4GB) | SS | - | - | 9-9-9-24 | 1.65 | • | • |
| CORSAIR | CMZ16GX3M2A1600C10 (Ver.3.24) (XMP) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 10-10-10-27 | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | CMZ16GX3M4A1600C9( XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2) (XMP) | 32GB (4x8GB) | DS | - | - | 10-10-10-27 | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver3.23) (XMP) | 8GB | DS | - | - | 10-10-10-27 | 1.5 | • | |
| CORSAIR | CMZ8GX3M2A1600C8 (XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 8-8-8-24 | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | CMZ8GX3M2A1600C9 (XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | CMZ8GX3M4X1600C9 (Ver 2.12) (XMP) | 8GB (4x2GB) | SS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • |
| CORSAIR | HX3X12G1600C9 (XMP) | 12GB (6x2GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.6 | • | • |
| Crucial | BL12864BN1608.8FF (XMP) | 2GB (2x1GB) | SS | - | - | 8-8-8-24 | 1.65 | • | • |
| Crucial | BL25664BN1608.16FF (XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 8-8-8-24 | 1.65 | • | |
| Crucial | BLT4G3D1608DT1TX0.16FM(XMP) | 4GB | DS | - | - | 8-8-8-24 | 1.5 | • | • |
| EK Memory | EKM324L28BP8-I16 (XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9 | - | • | |
| EK Memory | EKM324L28BP8-I16 (XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9 | - | • | • |
| Elixir | M2X2G64CB88G7N-DG(XMP) | 2GB | SS | Elixir | N2CB2G80 GN-DG | 9-9-9-28 | - | • | • |
| Elixir | M2X4G64CB8HG5N-DG(XMP) | 4GB | DS | Elixir | N2CB2G80 GN-DG | 9-9-9-28 | - | • | • |
| Elixir | M2X8G64CB8HB5N-DG(XMP) | 8GB | DS | Elixir | N2CB4G80B N-DG | 9-9-9-28 | 1.5 | • | • |
| G.SKILL | F3-12800CL7D-8GBRH(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 7-8-7-24 | 1.6 | • | • |
| G.SKILL | F3-12800CL7D-8GBXH(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 7-8-7-24 | 1.6 | • | |

## DDR3 1600 MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| KINGTIGER | KTG2G1600P G3(XMP) | 2GB | DS | - | - | - | - | • | • | • |
| Micron | MT16JTF1G64 AZ-1G6E1 | 8GB | DS | Micron | D9QBJ | - | - | • | • | • |
| Micron | MT8JTF51264 AZ-1G6E1 | 4GB | SS | Micron | D9QBJ | - | - | • | • | • |
| Mushkin | 996805(XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 6-8-6-24 | 1.65 | • | • | • |
| Mushkin | 998805(XMP) | 6GB (3x2GB) | DS | - | - | 6-8-6-24 | 1.65 | • | • | • |
| OCZ | OCZ3BE1600 C8LV4GK | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 8-8-8 | 1.65 | • | • | |
| Patriot | PV316G160C9 QKRD(XMP) | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | |
| Patriot | PX538G1600 LLK(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 8-9-8-24 | 1.65 | • | • | • |
| Patriot | PGD316G1600 ELK(XMP) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | |
| Patriot | PV38G160C9 KRD(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| PSC | AL9F8L93 B-GN2E | 4GB | SS | PSC | A3P4GF3BLF | - | - | • | • | • |
| PSC | ALAF8L93 B-GN2E | 8GB | DS | PSC | A3P4GF3BLF | - | - | • | • | • |
| SanMax | SMD-4G68 HP-16KZ | 4GB | DS | Hynix | H5TQ2G83BFRPBC | - | 1.5 | • | • | • |
| SanMax | SMD-4G68 NG-16KK | 4GB | DS | ELPIDA | J2108BDBG-GN-F | - | - | • | • | • |
| Silicon Power | SP002GBLTU160 V02(XMP) | 2GB | SS | S-POWER | 20YT5NG | 9-11-11-28 | 1.5 | • | • | • |
| Silicon Power | SP004GBLTU160 V02(XMP) | 4GB | DS | S-POWER | 20YT5NG | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| Team | TED38G1600 HC11BK | 8GB | DS | - | - | 11-11-11-28 | - | • | • | |
| Team | TXD34096M1600 HC9-D(XMP) | 4GB | DS | Hynix | H5TC2G83BFRH9A | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| Transcend | JM1600KL H-8G(626633) | 8GB | DS | Transcend | TK963EBF3 | - | - | • | • | • |
| Transcend | TS1GLK64 V6H(620945) | 8GB | DS | SAMSUNG | K4B4G0846B | - | - | • | • | |

## DDR3 1333 (O.C.) MHz

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| ACTICA | ACT4GHU64B8H1333H | 4GB | DS | Hynix | H5TQ2G83AFR | - | - | • | • | • |
| ACTICA | ACT4GHU72D8H1333H | 4GB | DS | Hynix | H5TQ2G83AFR(ECC) | - | - | • | • | • |
| AMD | AE32G1339U1-U | 2GB | SS | AMD | 23EY4587MB3H | - | 1.5 | • | • | • |
| AMD | AE34G1339U2-U | 4GB | DS | AMD | 23EY4587MB3H | - | 1.5 | • | • | • |
| Apacer | 78.A1GC6.9L1 | 2GB | DS | Apacer | AM5D5808FEQSBG | 9 | - | • | • | |
| Apacer | 78.B1GDE.9L10C | 4GB | DS | Apacer | AM5D5908CEHSBG | 9 | - | • | • | • |
| Asint | SLA304G08-EDJ1B | 4GB | SS | Asint | 304G08-DJ1B | 9-10-10-26 | - | • | • | • |
| Asint | SLB304G08-EDJ1B | 8GB | DS | Asint | 304G08-DJ1B | 9-9-9-24 | - | • | • | • |
| ATP | AQ12M72E8BKH9S | 4GB | DS | SAMSUNG | K4B2G0846C(ECC) | - | - | • | • | • |
| BUFFALO | D3U1333-2G | 2GB | DS | Elpida | J1108BFBG-DJ-F | | - | • | • | • |
| BUFFALO | D3U1333-4G | 4GB | DS | NANYA | NT5CB256M8BN-CG | | - | • | • | • |
| CORSAIR | CMV4GX3M2A1333C9 | 4GB (2x2GB) | SS | - | N/A | 9-9-9-24 | - | • | • | |
| CORSAIR | CMV8GX3M2A1333C9 | 8GB (2x4GB) | DS | - | N/A | 9-9-9-24 | - | • | • | |
| EK Memory | EKM324L28BP8-I13 | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9 | - | • | • | • |
| ELPIDA | EBJ41UF8BCF0-DJ-F | 4GB | DS | ELPIDA | J2108BCSE-DJ-F | - | - | | | • |
| G.SKILL | F3-10600CL9D-4GBNT | 4GB (2x2GB) | DS | G.SKILL | D3 128M8CE9 2GB | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-10666CL9D-8GBXL | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-10666CL7D-8GBRH(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 7-7-7-21 | 1.5 | • | • | • |
| G.SKILL | F3-10666CL8D-4GBHK(XMP) | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 8-8-8-21 | 1.5 | • | • | • |
| GEIL | GVP34GB1333C9DC | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | |

*(continue à la page suivante)*

## DDR3 1333 MHz (suite)

| Vendors | Part No. | Size | SS/ DS | Chip Brand | Chip No. | Timing | Voltage | DIMM socket support (Optional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| GEIL | GVP38GB1333C9DC | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| GoodRam | GR1333D364L9/2G | 2GB | DS | Qimonda | IDSH1G-03A1F1C-13H | - | - | • | • | |
| Hynix | HMT125U6TFR8A-H9 | 2GB | DS | Hynix | H5TC1G83TFR | - | - | • | • | • |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-H9 | 2GB | SS | Hynix | H5TQ2G83BFR | - | - | • | • | • |
| INNODISK | M3UN-2GHJBC09 | 2GB | SS | Hynix | H5TQ2G83CFRH9C | 9-9-9-24 | - | • | • | • |
| INNODISK | M3UN-4GHJAC09 | 4GB | DS | Hynix | H5TQ2G83CFRH9C | 9-9-9-24 | - | • | • | • |
| KINGMAX | FLFD45F-B8KL9 | 1GB | SS | KINGMAX | KFB8FNLXF-BNF-15A | - | - | | | • |
| KINGMAX | FLFE85F-C8KL9 | 2GB | SS | KINGMAX | KFC8FNLBF-GXX-12A | - | - | • | • | • |
| KINGMAX | FLFF65F-C8KL9 | 4GB | DS | KINGMAX | KFC8FNLXF-DXX-15A | - | - | • | • | • |
| KINGSTON | KVR1333D3N9H/4G | 4GB | DS | ELPIDA | J2108BDBG-GN-F | - | 1.5 | • | • | • |
| KINGSTON | KVR13N9S8H/4 | 4GB | SS | ELPIDA | J4208BBBG-GN-F | - | 1.5 | • | • | • |
| KINGTIGER | F10DA2T1680 | 2GB | DS | KINGTIGER | KTG1333PS1208NST-C9 | - | - | • | • | • |
| KINGTIGER | KTG2G1333PG3 | 2GB | DS | - | - | - | - | • | • | • |
| Mach Xtreme | MXD3U133316GQ | 16GB (4x4GB) | DS | - | - | - | - | • | • | • |
| Mach Xtreme | MXD3V13332GS | 2GB | SS | Mach Xtreme | C2S46D30-D313 | - | - | • | • | |
| MICRON | MT8JTF25664AZ-1G4M1 | 2GB | SS | MICRON | D9PFJ | - | - | • | • | • |
| MICRON | MT16JTF1G64AZ-1G4D1 | 8GB | DS | MICRON | D9PCP | - | - | • | • | • |
| OCZ | OCZ3G1333LV4GK | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 9-9-9 | 1.65 | • | • | |
| OCZ | OCZ3G1333LV8GK | 8GB (2x4GB) | DS | - | - | 9-9-9 | 1.65 | • | • | |
| Patriot | PG38G1333EL(XMP) | 8GB | DS | - | - | - | 1.5 | • | • | • |
| Patriot | PGD316G133 3ELK(XMP) | 16GB (2x8GB) | DS | - | - | 9-9-9-24 | 1.5 | • | • | • |
| Patriot | PGS34G1333LLKA | 4GB (2x2GB) | DS | - | - | 7-7-7-20 | 1.7 | | | • |
| RiDATA | C304627CB1AG22Fe | 2GB | DS | RiDATA | C304627CB1AG22Fe | 9 | - | • | • | |
| RiDATA | E304459CB1AG32Cf | 4GB | DS | RiDATA | E304459CB1AG32Cf | 9 | - | • | • | • |
| SAMSUNG | M378B5273CH0-CH9 | 4GB | DS | SAMSUNG | K4B2G0846C | - | - | • | • | • |
| SAMSUNG | M378B5273DH0-CH9 | 4GB | DS | SAMSUNG | K4B2G08460 | - | - | • | • | • |
| SAMSUNG | M378B5773DH0-CH9 | 2GB | SS | SAMSUNG | K4B2G08460 | - | - | • | • | |
| Silicon Power | SP002GBLTE133S01 | 2GB | DS | NANYA | NT5CB128M8AN-CG | - | - | • | • | • |
| Silicon Power | SP002GBLTU133V02 | 2GB | SS | S-POWER | 20YT3NG | 9-9-9-24 | - | • | • | • |
| Silicon Power | SP004GBLTU133V02 | 4GB | DS | S-POWER | 20YT3NG | 9-9-9-24 | - | • | • | • |
| Team | TED34096M1333HC9 | 4GB | DS | Team | T3D2568LT-13 | - | - | • | • | • |
| Transcend | JM1333KLH-8G(623654) | 8GB | DS | Transcend | TK963EBF3 | - | - | • | • | • |
| Transcend | TS1GLK64V3H(620053) | 8GB | DS | MICRON | D9QBJ | - | - | • | • | • |

**Face(s) : SS - Simple face DS - Double face**
**Support DIMM :**

- **1 DIMM:** Supporte un (1) module inséré dans un slot quelconque en configuration mémoire Dual-channel. **Il est recommandé d'installer le module sur le slot A2 pour une meilleure compatibilité**.
- **2 DIMM:** Supporte deux (2) modules insérés dans les slots noirs ou bleus en configuration mémoire Dual-channel. **Il est recommandé d'installer les modules sur les slots A2 et B2 pour une meilleure compatibilité**.
- **4 DIMM:** Supporte quatre (4) modules insérés dans les slots noirs et bleus en configuration mémoire Dual-channel.

- ASUS offre exclusivement la prise en charge de la fonction Hyper DIMM.
- La prise en charge de la fonction Hyper DIMM est soumise aux caractéristiques physiques du CPU. Chargez les paramètres X.M.P ou D.O.C.P dans le BIOS pour la prise en charge Hyper DIMM.
- Visitez le site Web d'ASUS pour la dernière liste des fabricants de modules mémoire compatibles avec cette carte mère.

## 1.2.5 Slots d'extension

Assurez-vous d'avoir bien débranché le câble d'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des cartes d'extension. Manquer à cette précaution peut vous blesser et endommager les composants de la carte mère.

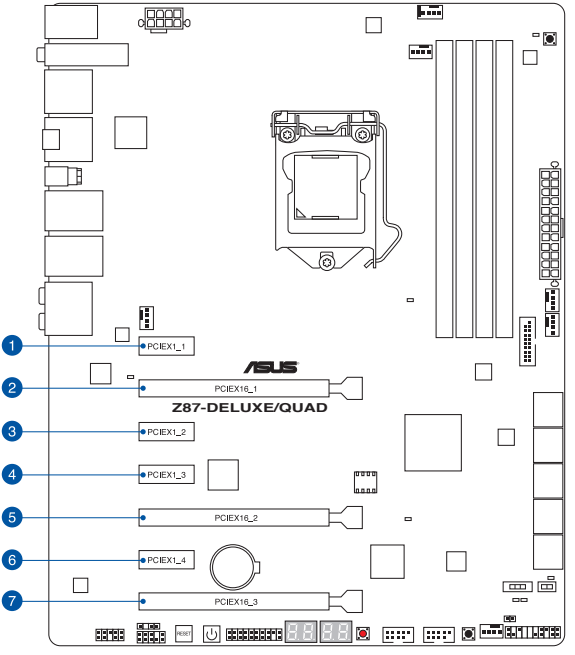


| N° | Description |
|---|---|
| 1 | Slot PCIe 2.0 x1_1 |
| 2 | Slot PCIe 3.0 x16_1 |
| 3 | Slot PCIe 2.0 x1_2 |
| 4 | Slot PCIe 2.0 x1_3 |
| 5 | Slot PCIe 3.0 x16_2 |
| 6 | Slot PCIe 2.0 x1_4 |
| 7 | Slot PCIe 2.0 x16_3 |

| Configuration | Mode de fonctionnement PCI Express 3.0 | | |
|---|---|---|---|
| | PCIe 3.0/2.0 x16_1 | PCIe 3.0/2.0 x16_2 | PCIe 3.0/2.0 x16_3 |
| Une carte VGA/PCIe | x 16 (recommandé pour une seule carte VGA) | N/D | N/D |
| Deux cartes VGA/PCIe | x8 | x8 | N/D |
| Trois cartes VGA/PCIe | x8 | x4 | x4 |

- Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation pouvant fournir une puissance électrique adéquate lors de l'utilisation des technologies CrossFireX™ ou SLI™.
- Connectez un ventilateur châssis au connecteur CHA_FAN1/2/3/4 de la carte mère lors de l'utilisation de multiples cartes graphiques pour une meilleur environnement thermique.

### Assignation des IRQ pour cette carte mère

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe x16_1 | partagé | – | – | – | – | – | – | – |
| PCIe x16_2 | – | partagé | – | – | – | – | – | – |
| PCIe x16_3 | partagé | – | – | – | – | – | – | – |
| PCIe x1_1 | – | – | – | partagé | – | – | – | – |
| PCIe x1_2 | – | partagé | – | – | – | – | – | – |
| PCIe x1_3 | – | – | – | partagé | – | – | – | – |
| PCIe x1_4 | partagé | – | – | – | – | – | – | – |
| Contrôleur SMBUS | – | – | partagé | – | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | partagé | – | – | – | – | – |
| Contrôleur SATA Intel® | – | – | – | partagé | – | – | – | – |
| Contrôleur réseau Intel® | – | – | – | – | partagé | – | – | – |
| Contrôleur réseau Realtek® | partagé | – | – | – | – | – | – | – |
| Contrôleur SATA ASMedia 1 | – | partagé | – | – | – | – | – | – |
| Contrôleur SATA ASMedia 2 | partagé | – | – | – | – | – | – | – |
| Intel® xHCI | – | – | – | – | – | partagé | – | – |
| Intel® EHCI 1 | – | – | – | – | – | – | – | partagé |
| Intel® EHCI 2 | partagé | – | – | – | – | – | – | – |
| HD Audio | – | – | – | – | – | – | partagé | – |
| Ports Thunderbolt™ 2 | partagé | – | – | – | – | – | – | – |

## 1.2.6 Boutons et interrupteurs embarqués

Les boutons et les interrupteurs embarqués vous permettent de booster les performances lorsque vous travaillez à système ouvert. Idéal pour l'overclocking et les joueurs qui changent continuellement de configuration pour augmenter les performances du système.

**1. Bouton de mise sous tension**

La carte mère intègre un bouton d'alimentation vous permettant d'allumer ou d'éteindre le système. Ce bouton s'allume lorsque le système est fourni en courant électrique pour indiquer que le système doit être éteint et tous les câbles débranchés avant d'enlever ou installer la carte mère dans le châssis. L'illustration ci-dessous offre l'emplacement de cet interrupteur sur la carte mère.

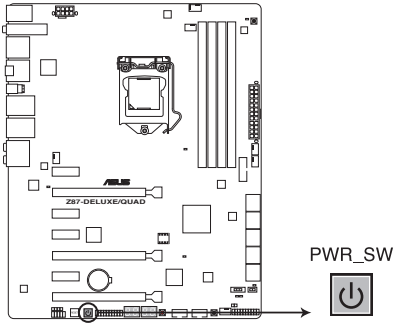


Bouton de mise sous tension de la Z87-DELUXE/QUAD

**2. Bouton de réinitialisation**

Appuyez sur ce bouton pour redémarrer le système.

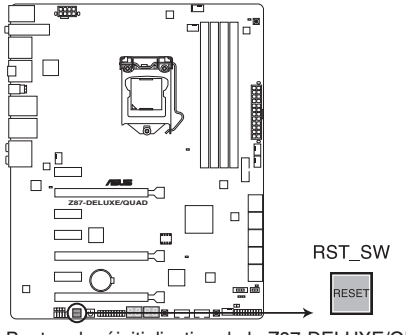


Bouton de réinitialisation de la Z87-DELUXE/QUAD

**3. Bouton MemOK!**

L'installation de modules mémoire incompatibles avec la carte mère peut causer des erreurs d'amorçage du système. Lorsque cela arrive, le voyant DRAM_LED situé à côté de l'interrupteur MemOK! s'allume de manière continue. Maintenez le bouton MemOK! enfoncé jusqu'à ce que le voyant DRAM_LED clignote pour lancer le processus de mise au point automatique du problème de compatibilité mémoire et assurer un bon démarrage du système.

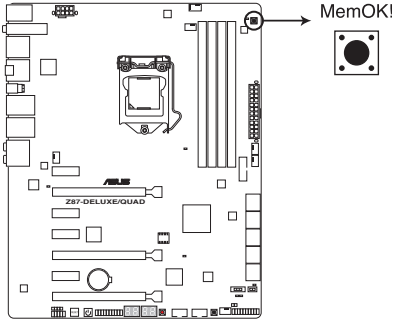


Bouton MemOK! de la Z87-DELUXE/QUAD

- Voir section **1.2.7 LED embarquées** pour l'emplacement exact du voyant DRAM.
- Le voyant DRAM_LED s'allume également lorsqu'un module mémoire n'est pas correctement installé. Éteignez le système et réinstallez le module mémoire avant d'utiliser la fonction MemOK!.
- Le bouton MemOK! ne fonctionne pas sous Windows™.
- Lors du processus de réglage, le système charge et teste les paramètres de sécurité intégrée de la mémoire. Si le test échoue, le système redémarre et testera le set de paramètres de sécurité intégrée suivants. La vitesse de clignotement du voyant DRAM_LED s'accroît pour indiquer différents processus de test.
- Par défaut, le système redémarre automatiquement après chaque processus de test. Si les modules mémoire installés empêchent toujours le système de démarrer après l'utilisation de l'interrupteur MemOK!, le voyant DRAM_LED s'allumera de manière continue. Changez de modules mémoire en vous assurant que ceux-ci figurent bien dans le tableau listant les modules mémoire compatibles avec cette carte mère ou sur le site Web d'ASUS (www.asus.com).
- Si vous éteignez l'ordinateur et remplacez les modules mémoire lors du processus de mise au point, le système continuera la mise au point des erreurs liées à la mémoire au redémarrage du système. Pour annuler la procédure, éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation pendant environ 5-10 secondes.
- Si l'échec d'amorçage du système résulte d'un overclocking effectué dans le BIOS, appuyez sur l'interrupteur MemOK! pour démarrer et charger les paramètres par défaut du BIOS. Un message apparaîtra lors du POST pour vous rappeler que les paramètres par défaut du BIOS ont été restaurés.
- Il est recommandé de télécharger et de mettre à jour le BIOS dans sa version la plus récente à partir du site Web d'ASUS (www.asus.com) après une utilisation de la fonction MemOK!

**4. Bouton DirectKey**

DirectKey offre une solution d'accès direct au BIOS par le biais d'un simple bouton. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez atteindre le programme de configuration du BIOS à tout moment et sans avoir à appuyer sur la touche <Suppr.> lors du POST. Cette application permet aussi d'éteindre ou d'allumer votre ordinateur et d'établir un accès direct au BIOS à l'amorçage du système.

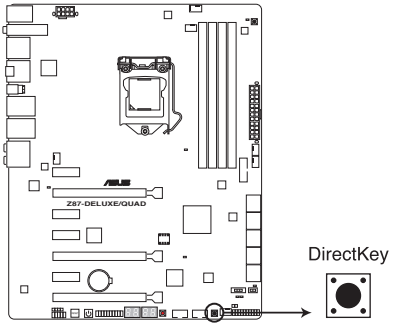


Bouton DirectKey de la Z87-DELUXE/QUAD

Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde de vos données avant d'utiliser le bouton DirectKey.

- Si vous appuyez sur le bouton DirectKey lorsque l'ordinateur est allumé, ce dernier sera arrêté. Appuyez de nouveau sur le bouton DirectKey pour redémarrer l'ordinateur et accéder au BIOS.
- Utilisez le bouton d'alimentation de votre ordinateur pour que votre ordinateur démarre normalement.
- Consultez la section **3.8 Menu Boot** pour plus de détails sur la fonctionnalité DirectKey.

**5. Interrupteur TPU**

Utilisez cet interrupteur pour optimiser le ratio du processeur et la vitesse d'horloge et obtenir des fréquences rapides et stables.

- Pour garantir la stabilité du système, placez l'interrupteur sur la position **Enable** (Activé) lorsque l'ordinateur est éteint.
- Lorsque l'interrupteur est sur la position Enabled (CPU Ratio Boost), le système règle automatiquement le ratio du processeur pour améliorer les perfomances.
- Lorsque l'interrupteur est sur la position Enabled  Enabled (CPU BCLK and Ratio Boost), le système règle automatiquement la vitesse d'horloge (BLCK) et le ratio du processeur pour obtenir des performances encore plus accrues.

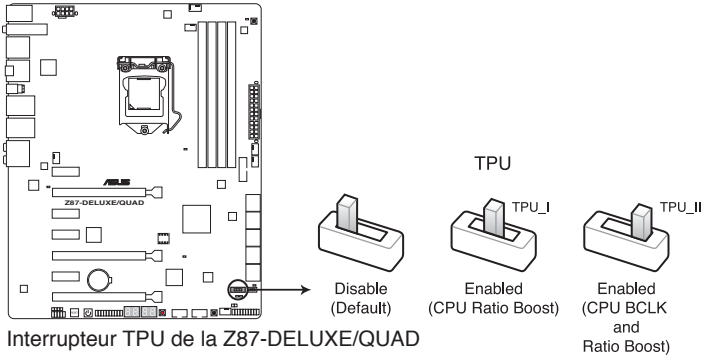


Interrupteur TPU de la Z87-DELUXE/QUAD

- Le voyant TPU (TPU_LED) localisé près de l'interrupteur TPU s'allume lorsque ce dernier est positionné sur **Enable**. Voir section **1.2.7 LED embarquées** pour l'emplacement exact du voyant TPU.
- Si vous positionnez l'interrupteur sur **Enable** sous le système d'exploitation, la fonction TPU sera activée au prochain démarrage.
- Vous pouvez utiliser la fonction 4-Way Optimization et TPU de l'application Ai Suite 3, les options du BIOS et activer l'interrupteur TPU simultanément. Toutefois, le système ne prendra en compte que le dernier réglage d'overclocking effectué.

**6. Interrupteur EPU**

Placer cet interrupteur sur **Enable** permet une détection automatique de la charge actuelle du CPU et l'ajustement approprié de sa consommation électrique.

Pour garantir la stabilité du système, placez l'interrupteur sur la position **Enable** (Activé) lorsque l'ordinateur est éteint.

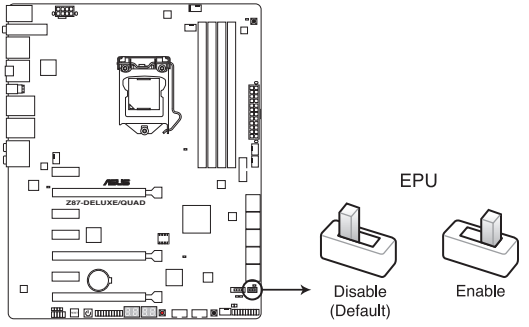


Interrupteur EPU de la Z87-DELUXE/QUAD

- Le voyant EPU (O2LED2) localisé près de l'interrupteur EPU s'allume lorsque ce dernier est positionné sur **Enable**. Voir section **1.2.7 LED embarquées** pour l'emplacement exact du voyant EPU.
- Si vous positionnez l'interrupteur sur **Enable** sous le système d'exploitation, la fonction TPU sera activée au prochain démarrage.
- Vous pouvez modifier les paramètres de la fonction EPU dans son application logicielle ou dans les options du BIOS et activer l'interrupteur EPU simultanément. Toutefois, le système ne prendra en compte que le dernier réglage d'overclocking effectué.

**7. Bouton d'effacement de la mémoire CMOS**

L'utilisation de ce bouton permet d'effacer les informations de configuration du BIOS. N'utilisez ce bouton que si le système se bloque suite à un overclocking.

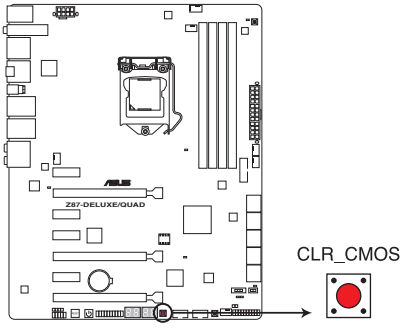


Bouton d'effacement de la mémoire CMOS de la Z87-DELUXE/QUAD

## 1.2.7 LED embarquées

**1. LED du POST**

Ces voyants vérifient les composants clés (CPU, DRAM, carte VGA ainsi que les périphériques de démarrage) en séquence au démarrage de la carte mère. Si une erreur est détectée, le voyant correspondant s'allume jusqu'à ce que le problème soit résolu.

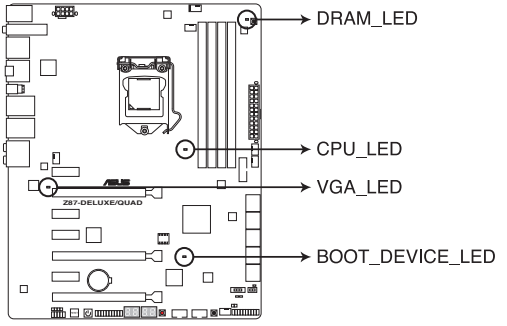


LED du POST de la Z87-DELUXE/QUAD

**2. LED TPU**

Ce voyant s'allume lorsque l'interrupteur TPU est placé sur **Enable**.

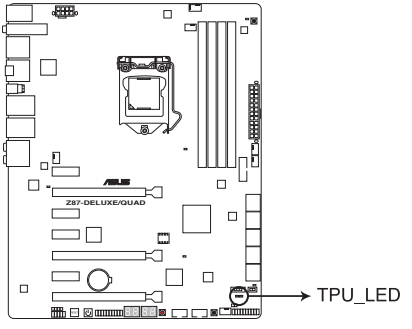


LED TPU de la Z87-DELUXE/QUAD

**3. LED EPU**

Ce voyant s'allume lorsque l'interrupteur EPU est placé sur **Enable**.

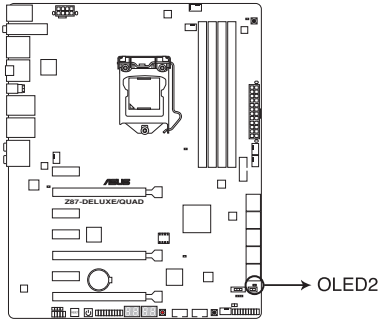


LED EPU de la Z87-DELUXE/QUAD

**4. LED Q-Code**

Ces voyants offrent un système d'affichage à code symbolisé par deux valeurs numériques pour vous informer de l'état du système. Consultez le tableau de débogage pour plus d'informations.

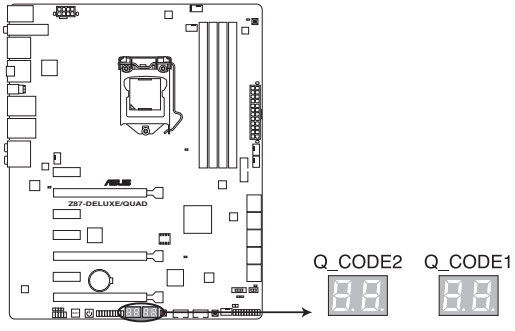


LED de debogage de la Z87-DELUXE/QUAD

**Tableau de débogage Q-Code**

| Code | Description |
|---|---|
| 00 | Not used |
| 01 | Power on. Reset type detection (soft/hard). |
| 02 | AP initialization before microcode loading |
| 03 | System Agent initialization before microcode loading |
| 04 | PCH initialization before microcode loading |
| 06 | Microcode loading |
| 07 | AP initialization after microcode loading |
| 08 | System Agent initialization after microcode loading |
| 09 | PCH initialization after microcode loading |
| 0B | Cache initialization |
| 0C – 0D | Reserved for future AMI SEC error codes |
| 0E | Microcode not found |
| 0F | Microcode not loaded |
| 10 | PEI Core is started |
| 11 – 14 | Pre-memory CPU initialization is started |
| 15 – 18 | Pre-memory System Agent initialization is started |
| 19 – 1C | Pre-memory PCH initialization is started |
| 2B – 2F | Memory initialization |
| 30 | Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) |
| 31 | Memory Installed |
| 32 – 36 | CPU post-memory initialization |
| 37 – 3A | Post-Memory System Agent initialization is started |
| 3B – 3E | Post-Memory PCH initialization is started |
| 4F | DXE IPL is started |
| 50 – 53 | Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed |
| 54 | Unspecified memory initialization error |
| 55 | Memory not installed |
| 56 | Invalid CPU type or Speed |
| 57 | CPU mismatch |
| 58 | CPU self test failed or possible CPU cache error |
| 59 | CPU micro-code is not found or micro-code update is failed |
| 5A | Internal CPU error |
| 5B | Reset PPI is not available |
| 5C – 5F | Reserved for future AMI error codes |
| E0 | S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL) |
| E1 | S3 Boot Script execution |
| E2 | Video repost |
| E3 | OS S3 wake vector call |
| E4 – E7 | Reserved for future AMI progress codes |
| E8 | S3 Resume Failed |
| E9 | S3 Resume PPI not Found |

*(continue à la page suivante)*

| Code | Description |
|---|---|
| EA | S3 Resume Boot Script Error |
| EB | S3 OS Wake Error |
| EC – EF | Reserved for future AMI error codes |
| F0 | Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery) |
| F1 | Recovery condition triggered by user (Forced recovery) |
| F2 | Recovery process started |
| F3 | Recovery firmware image is found |
| F4 | Recovery firmware image is loaded |
| F5 – F7 | Reserved for future AMI progress codes |
| F8 | Recovery PPI is not available |
| F9 | Recovery capsule is not found |
| FA | Invalid recovery capsule |
| FB – FF | Reserved for future AMI error codes |
| 60 | DXE Core is started |
| 61 | NVRAM initialization |
| 62 | Installation of the PCH Runtime Services |
| 63 – 67 | CPU DXE initialization is started |
| 68 | PCI host bridge initialization |
| 69 | System Agent DXE initialization is started |
| 6A | System Agent DXE SMM initialization is started |
| 6B – 6F | System Agent DXE initialization (System Agent module specific) |
| 70 | PCH DXE initialization is started |
| 71 | PCH DXE SMM initialization is started |
| 72 | PCH devices initialization |
| 73 – 77 | PCH DXE Initialization (PCH module specific) |
| 78 | ACPI module initialization |
| 79 | CSM initialization |
| 7A – 7F | Reserved for future AMI DXE codes |
| 90 | Boot Device Selection (BDS) phase is started |
| 91 | Driver connecting is started |
| 92 | PCI Bus initialization is started |
| 93 | PCI Bus Hot Plug Controller Initialization |
| 94 | PCI Bus Enumeration |
| 95 | PCI Bus Request Resources |
| 96 | PCI Bus Assign Resources |
| 97 | Console Output devices connect |
| 98 | Console input devices connect |
| 99 | Super IO Initialization |
| 9A | USB initialization is started |
| 9B | USB Reset |
| 9C | USB Detect |
| 9D | USB Enable |

*(continue à la page suivante)*

| Code | Description |
|---|---|
| 9E – 9F | Reserved for future AMI codes |
| A0 | IDE initialization is started |
| A1 | IDE Reset |
| A2 | IDE Detect |
| A3 | IDE Enable |
| A4 | SCSI initialization is started |
| A5 | SCSI Reset |
| A6 | SCSI Detect |
| A7 | SCSI Enable |
| A8 | Setup Verifying Password |
| A9 | Start of Setup |
| AA | Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) |
| AB | Setup Input Wait |
| AC | Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) |
| AD | Ready To Boot event |
| AE | Legacy Boot event |
| AF | Exit Boot Services event |
| B0 | Runtime Set Virtual Address MAP Begin |
| B1 | Runtime Set Virtual Address MAP End |
| B2 | Legacy Option ROM Initialization |
| B3 | System Reset |
| B4 | USB hot plug |
| B5 | PCI bus hot plug |
| B6 | Clean-up of NVRAM |
| B7 | Configuration Reset (reset of NVRAM settings) |
| B8– BF | Reserved for future AMI codes |
| D0 | CPU initialization error |
| D1 | System Agent initialization error |
| D2 | PCH initialization error |
| D3 | Some of the Architectural Protocols are not available |
| D4 | PCI resource allocation error. Out of Resources |
| D5 | No Space for Legacy Option ROM |
| D6 | No Console Output Devices are found |
| D7 | No Console Input Devices are found |
| D8 | Invalid password |
| D9 | Error loading Boot Option (LoadImage returned error) |
| DA | Boot Option is failed (StartImage returned error) |
| DB | Flash update is failed |
| DC | Reset protocol is not available |

*(continue à la page suivante)*

**Points de référence ACPI/ASL**

| Code | Description |
|---|---|
| 03 | System is entering S3 sleep state |
| 04 | System is entering S4 sleep state |
| 05 | System is entering S5 sleep state |
| 30 | System is waking up from the S3 sleep state |
| 40 | System is waking up from the S4 sleep state |
| AC | System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode. |
| AA | System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode. |

## 1.2.8 Connecteurs internes

### 1. Connecteurs SATA 6.0 Gb/s Intel® Z87 (7-pin SATA6G_1-6 [jaunes])

Ces connecteurs sont destinés à des câbles Serial ATA pour la connexion de disques durs Serial ATA 6.0 Gb/s.

Si vous installez des disques durs Serial ATA, vous pouvez créer des ensembles RAID 0, 1, 5 et 10 avec la technologie Intel® Rapid Storage par le biais du jeu de puces Intel® Z87.

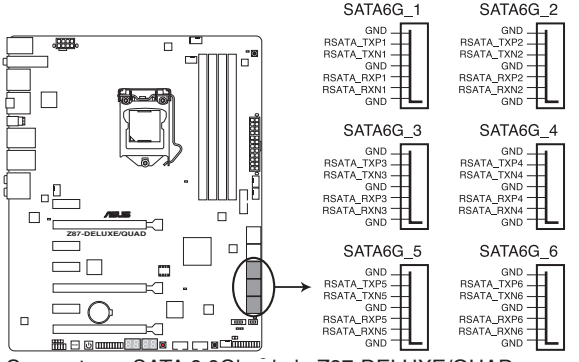


Connecteurs SATA 6.0Gbs de la Z87-DELUXE/QUAD

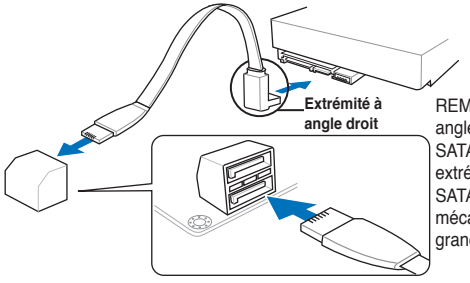


REMARQUE : connectez l'extrémité à angle droit du câble SATA à votre lecteur SATA. Vous pouvez aussi connecter cette extrémité du câble à l'un des connecteurs SATA embarqués pour éviter les conflits mécaniques avec les cartes graphiques de grande taille.

- Ces connecteurs sont réglés en mode [AHCI] par défaut. Si vous souhaitez créer une configuration RAID Serial ATA via ces connecteurs, réglez l'élément **SATA Mode** du BIOS sur [RAID]. Voir section **3.6.3 SATA Configuration** pour plus de détails.
- Avant de créer un volume RAID, consultez la section **5.1 Configurations RAID** ou le guide de configuration RAID inclut dans le dossier **Manual** du DVD de support.

**2. Connecteurs Serial ATA 6.0Gb/s ASMedia® (7-pin SATA6G_E12/E34 [marrons])**

Ces connecteurs sont destinés à un câble Serial ATA pour la connexion de disques durs et de lecteurs optiques Serial ATA 6Gb/s.

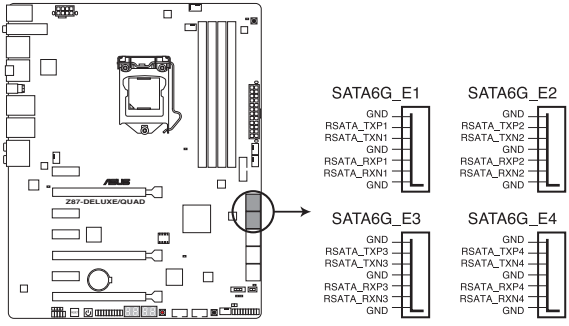


Connecteurs SATA 6Gb/s Marvell de la Z87-DELUXE/QUAD

- Le contrôleur de stockage ASMedia n'est compatible qu'avec le mode AHCI.
- Ces connecteurs ne sont destinés qu'au stockage de données.

**3. Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF_OUT)**

Ce connecteur est destiné à un/des port/s additionnel S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface).

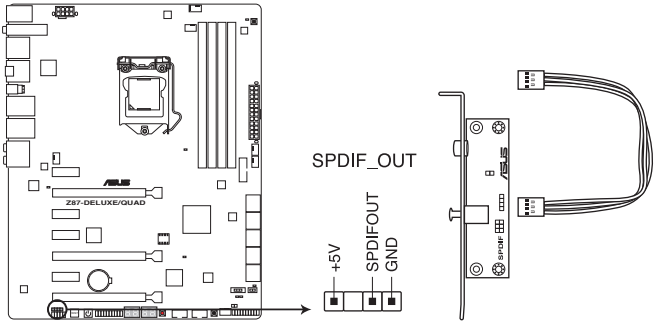


Connecteur audio numérique de la Z87-DELUXE/QUAD

Le module S/PDIF est vendu séparément.

**4. Connecteur USB 3.0 (20-1 pin USB3_12)**

Ce connecteur est dédié à la connexion de ports USB3.0 additionnels et est conforme au standard USB 3.0 qui peut supporter un débit pouvant atteindre jusqu'à 480 Mbps. Si le panneau avant de votre châssis intègre un connecteur USB 3.0, vous pouvez utiliser ce connecteur pour brancher un périphérique USB 3.0.

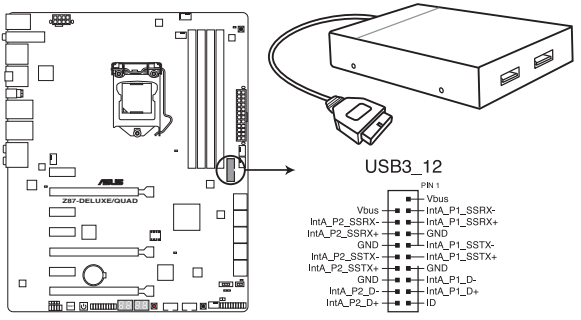


Connecteur USB 3.0 de la Z87-DELUXE/QUAD

- Le modules USB 3.0 est vendu séparément.
- Ces connecteurs sont basés sur la spécification xHCI. Il est recommandé d'installer le pilote approprié pour profiter pleinement des ports USB 3.0 sous Windows® 7.
- Le périphérique USB 3.0 connecté peut fonctionner en mode xHCI ou EHCI en fonction de la configuration du système d'exploitation.

**5. Connecteurs USB 2.0 (10-1 pin USB1112; USB1314)**

Ces connecteurs sont dédiés à des ports USB2.0. Connectez le câble du module USB à l'un de ces connecteurs, puis installez le module dans un slot à l'arrière du châssis. Ces connecteurs sont conformes au standard USB 2.0 qui peut supporter un débit de 480 Mbps.

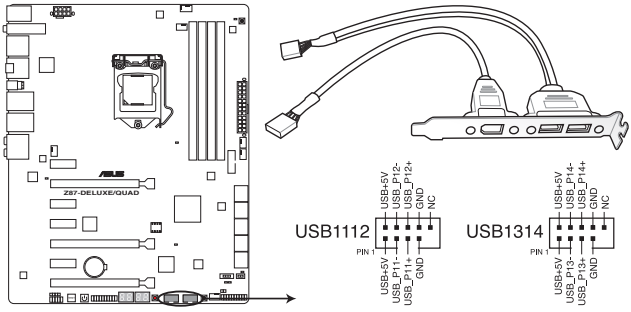


Connecteurs USB 2.0 de la Z87-DELUXE/QUAD

Ne connectez pas de câble 1394 aux connecteurs USB pour éviter d'endommager la carte mère !

Si votre châssis intègre des ports USB en façade, vous pouvez raccorder un câble USB à ces connecteurs. Connectez le câble USB sur le ASUS Q-Connector (USB, bleu) en premier, puis installez le Q-Connector (USB) sur le connecteur USB de la carte mère.

- Le module USB 2.0 est vendu séparément.
- Ces connecteurs sont basés sur la spécification xHCI. Il est recommandé d'installer le pilote approprié pour profiter pleinement des ports USB 2.0 sous Windows® 7.

**6. Connecteurs de ventilation**
**(4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-4)**

Connectez les câbles des ventilateurs à ces connecteurs sur la carte mère, en vous assurant que le fil noir de chaque câble corresponde à la broche de terre de chaque connecteur.

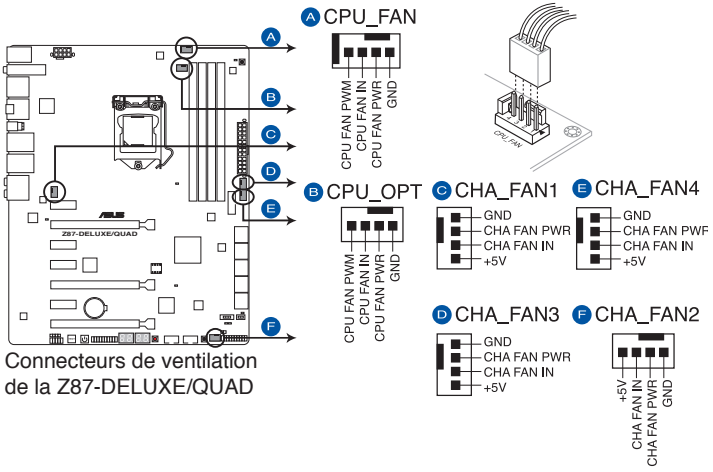


Connecteurs de ventilation de la Z87-DELUXE/QUAD

- N'oubliez pas de connecter le câble du ventilateur pour CPU au connecteur CPU_Fan de la carte mère. Un flux d'air insuffisant dans le châssis peut endommager les composants de la carte mère. Ce connecteur n'est pas un jumper ! Ne placez pas de capuchon de jumper sur ce connecteur.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du ventilateur dédié au processeur est bien branché sur le connecteur CPU_FAN de la carte mère.

- Le connecteur CPU_FAN prend en charge les ventilateur pour CPU d'une puissance maximale de 1A (12 W).
- Tous les connecteurs de ventilation de cette carte mère sont compatibles avec la fonction ASUS FAN Xpert 2.

**7. Connecteur pour port audio en façade (10-1 pin AAFP)**

Ce connecteur est dédié au module E/S audio disponibles en façade de certains boîtiers d'ordinateurs et prend en charge les standards audio AC '97 et HD Audio.

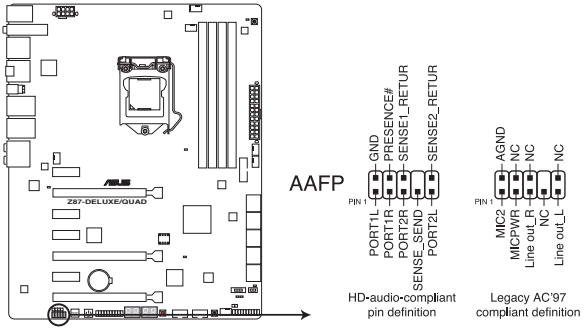


Connecteur audio pour panneau avant de la Z87-DELUXE/QUAD

- Nous vous recommandons de brancher un module **HD Audio** sur ce connecteur pour bénéficier d'un son de qualité HD.
- Si vous souhaitez connecter un module High-Definition Audio en façade via ce connecteur, assurez-vous que l'élément **Front Panel Type** du BIOS soit réglé sur **[HD].** Pour les modules AC'97, réglez l'élément **Front Panel Typ** sur **[AC97]**. Par défaut, ce connecteur est défini sur **[HD Audio]**.

**8 Connecteurs d'alimentation ATX (24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V)**

Ces connecteurs sont destinés aux prises d'alimentation ATX. Les prises d'alimentation sont conçues pour n'être insérées que dans un seul sens dans ces connecteurs. Trouvez le bon sens et appuyez fermement jusqu'à ce que la prise soit bien en place.

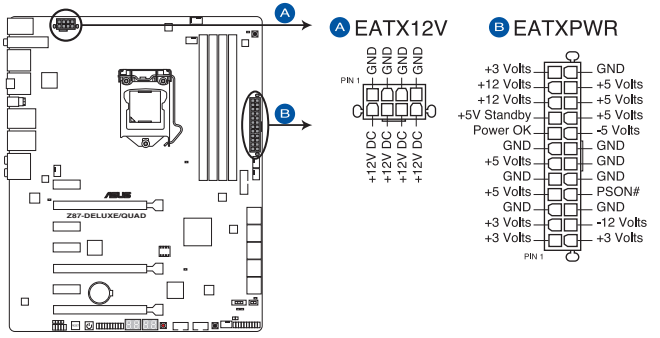


Connecteurs d'alimentation de la Z87-DELUXE/QUAD

- Pour un système totalement configuré, nous vous recommandons d'utiliser une alimentation conforme à la spécification ATX 12 V 2.0 (ou version ultérieure), et qui fournit au minimum de 350 W.
- N'oubliez pas de connecter la prise EATX12V 4/8 broches sinon le système ne démarrera pas.
- Une alimentation plus puissante est recommandée lors de l'utilisation d'un système équipé de plusieurs périphériques. Le système pourrait devenir instable, voire ne plus démarrer du tout, si l'alimentation est inadéquate.
- Si vous souhaitez utiliser deux/trois cartes graphiques PCI Express x16, utilisez une unité d'alimentation pouvant délivrer 1000W ou plus pour assurer la stabilité du système.
- Si vous n'êtes pas certain de l'alimentation système minimum requise, référez-vous à la page **Calculateur de la puissance recommandée pour votre alimentation** sur http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=fr.fr pour plus de détails.

**9. Connecteur panneau système (20-8 pin PANEL)**

Ce connecteur supporte plusieurs fonctions intégrées au châssis.

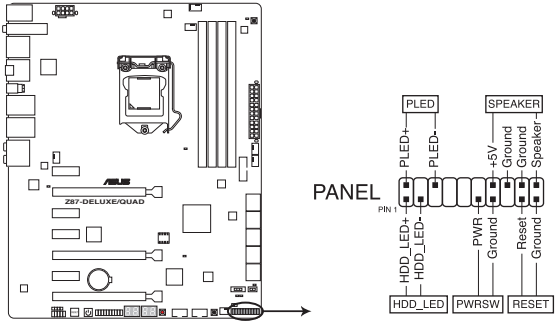


Connecteur panneau système de la Z87-DELUXE/QUAD

- **LED d'alimentation système (2-pin PLED)**

  Ce connecteur 2 broches est dédié à la LED d'alimentation système. La LED d'alimentation système s'allume lorsque vous démarrez le système et clignote lorsque ce dernier est en veille.

- **Activité HDD (2-pin HDD_LED)**

  Ce connecteur 2 broches est dédié à la LED HDD Activity (activité du disque dur). La LED IDE s'allume ou clignote lorsque des données sont lues ou écrites sur le disque dur.

- **Haut parleur d'alerte système (4-pin SPEAKER)**

  Ce connecteur 4 broches est dédié au petit haut-parleur d'alerte du boîtier. Ce petit haut-parleur vous permet d'entendre les bips d'alerte système.

- **Bouton d'alimentation ATX/Soft-off (2-pin PWRSW)**

  Ce connecteur est dédié au bouton d'alimentation du système. Appuyer sur le bouton d'alimentation (power) allume le système ou passe le système en mode VEILLE ou SOFT-OFF en fonction des réglages du BIOS. Presser le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes lorsque le système est allumé éteint le système.

- **Bouton Reset (2-pin RESET)**

  Ce connecteur 2 broches est destiné au bouton de réinitialisation du boîtier. Il sert à redémarrer le système sans l'éteindre.

**10. Connecteur TPM (20-1 pin TPM)**

Ce connecteur supporte le système Trusted Platform Module (TPM), permettant de stocker en toute sécurité les clés et certificats numériques, les mots de passe et les données. Un système TPM aide aussi à accroître la sécurité d'un réseau, protéger les identités numériques et garantir l'intégrité de la plate-forme.

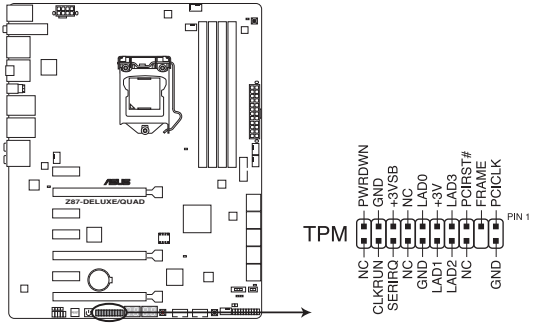


Connecteur TPM de la Z87-DELUXE/QUAD

**11. Connecteur DirectKey (2-pin DRCT)**

Ce connecteur est destiné aux châssis d'ordinateurs intégrant un bouton DirectKey en façade. Reliez le câble du bouton DirectKey à ce connecteur de la carte mère.

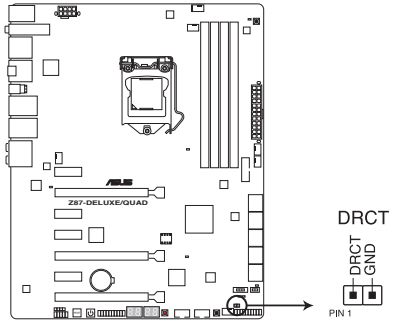


Connecteur DirectKey de la Z87-DELUXE/QUAD

Assurez-vous que votre châssis d'ordinateur intègre bien un bouton DirectKey. Consultez la documentation accompagnant votre châssis pour plus d'informations.

# Procédures d'installation de base

2

## 2.1 Monter votre ordinateur

### 2.1.1 Installation de la carte mère

Les illustrations de cette section sont uniquement données à titre indicatif. La topologie de la carte mère peut varier en fonction des modèles. Les étapes d'installation sont toutefois identiques.

1. Placez la plaque d'E/S métallique ASUS sur l'ouverture dédiée à l'arrière de votre châssis d'ordinateur.

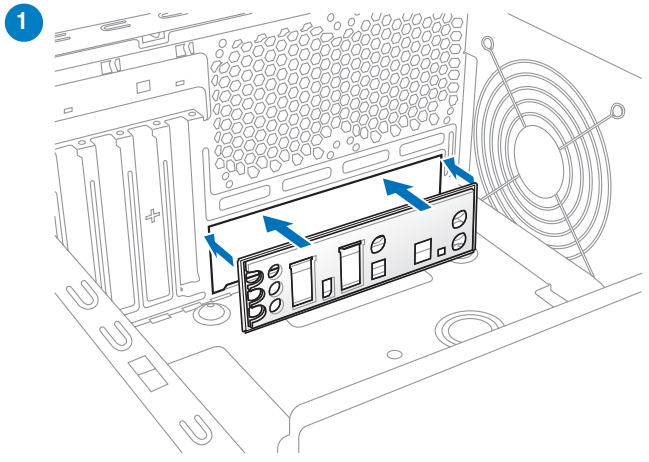

2. Placez la carte mère dans le châssis, en vous assurant que ses ports d'E/S (entrée/sortie) sont alignés avec la zone d'E/S du châssis.

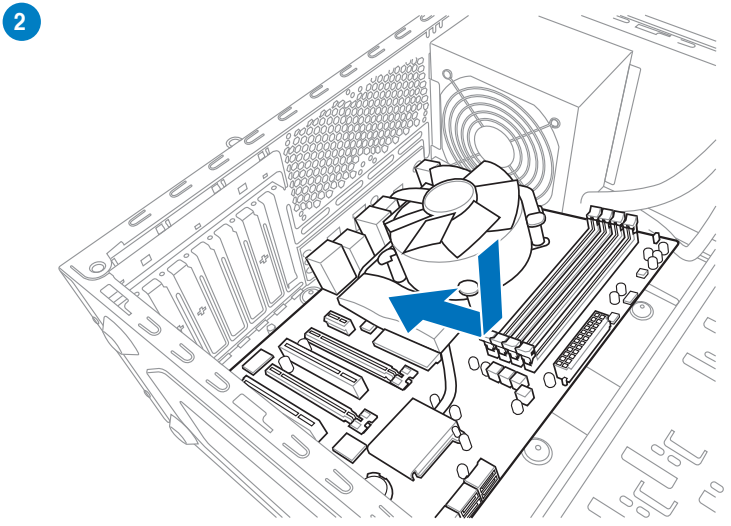

3. Placez 9 vis dans les pas de vis (marqués d'un cercle rouge sur l'illustration de bas de page) pour sécuriser la carte mère au châssis d'ordinateur.

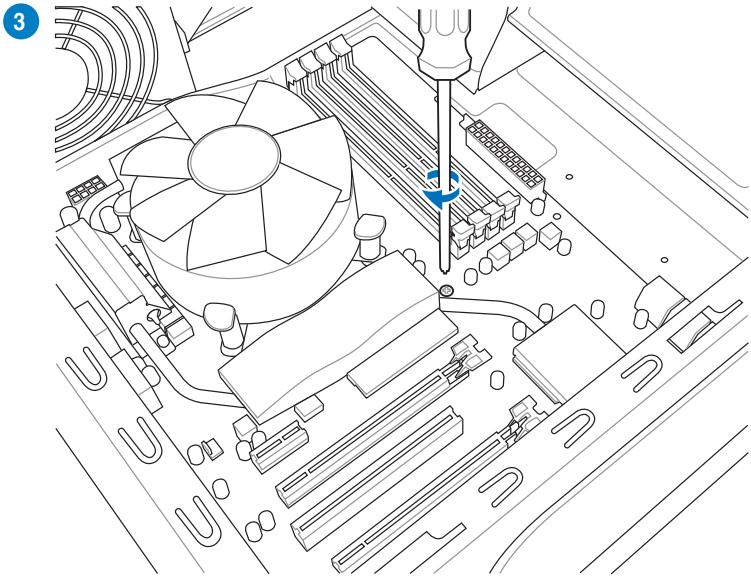


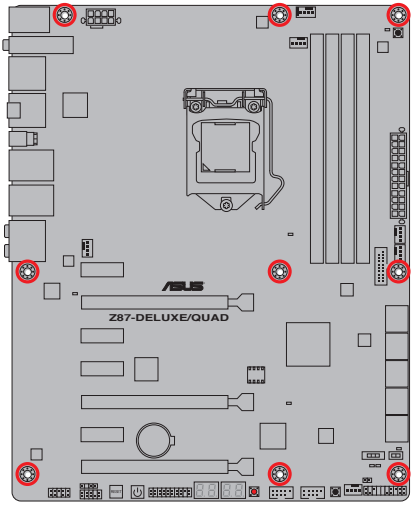


Ne vissez pas trop fort ! Vous risqueriez d'endommager la carte mère.

## 2.1.2 Installation d'un processeur

Les processeurs au format LGA1156 / LGA1155 ne sont pas compatibles avec l'interface de connexion LGA1150. NE PAS installer de processeur LGA1156 / LGA1155 sur l'interface de connexion LGA1150.

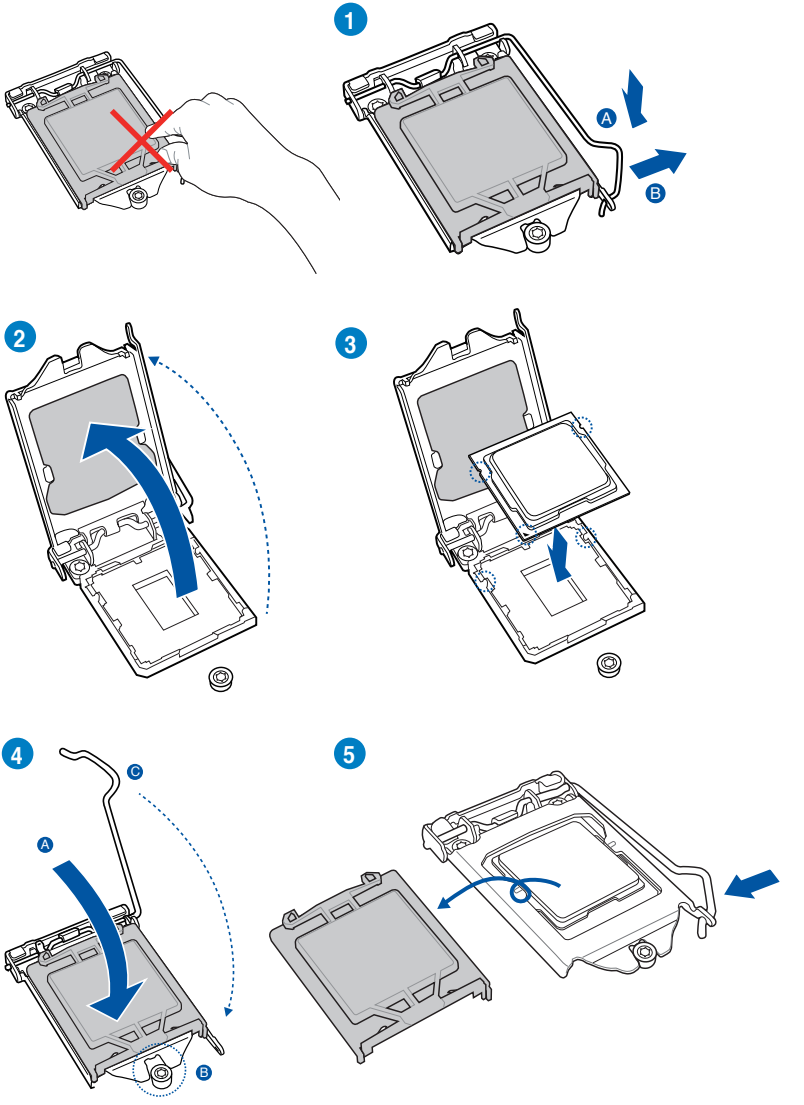

## 2.1.3 Installation du ventilateur/dissipateur de processeur

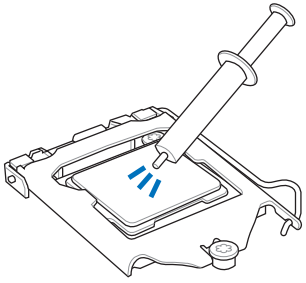

Si nécessaire, appliquez le matériau d'interface thermique sur la surface du processeur et du dissipateur avant toute installation.

**Pour installer le ventilateur/dissipateur de processeur**

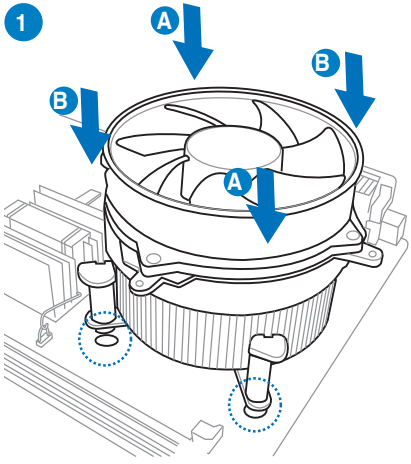


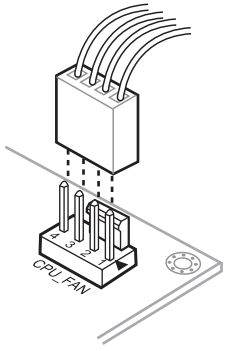


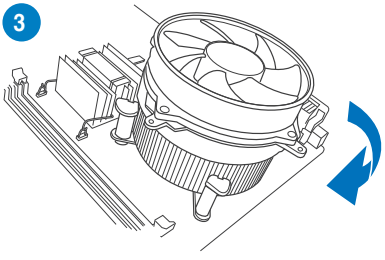


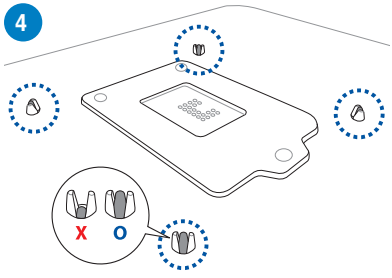


Chapitre 2

**Pour désinstaller le ventilateur/dissipateur de processeur**

1

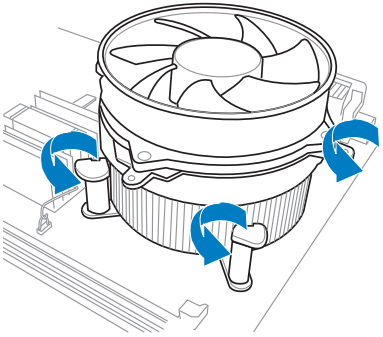

2

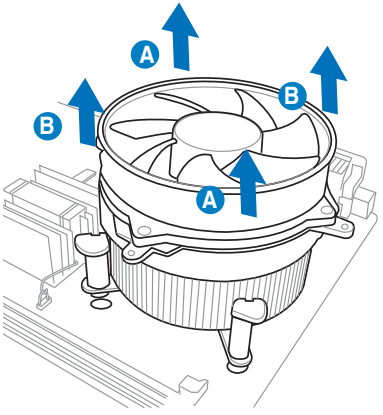

### 2.1.4 Installation d'un module mémoire

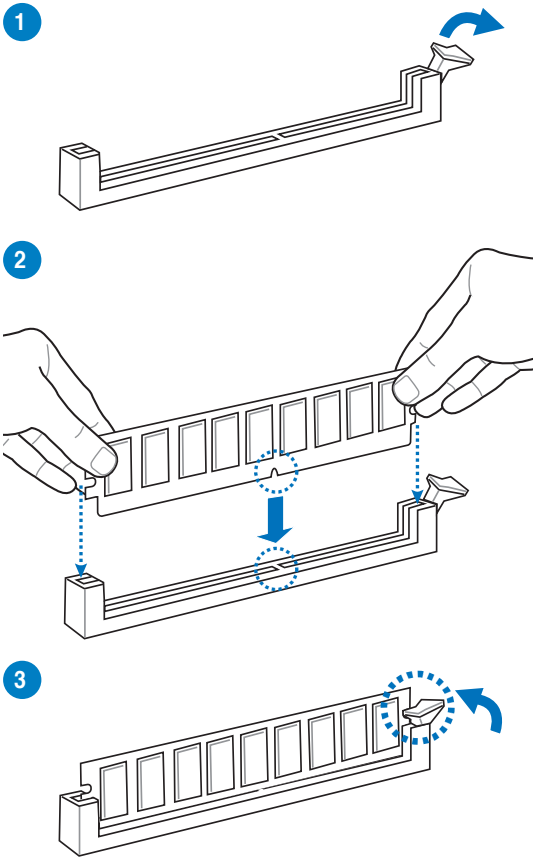


**Pour retirer un module mémoire**

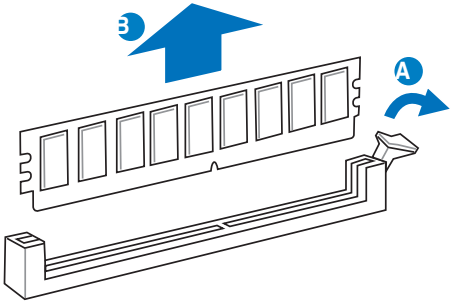

### 2.1.5 Connexion des prises d'alimentation ATX

1

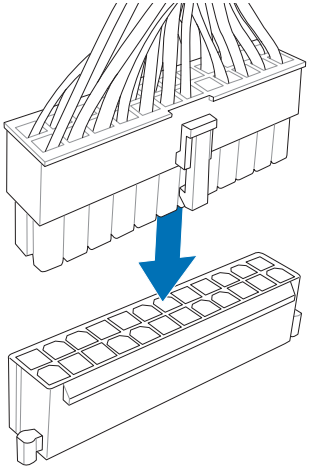

2

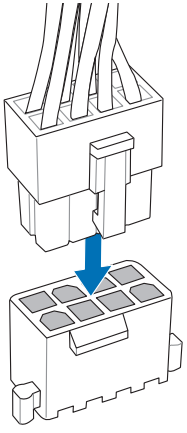

OU

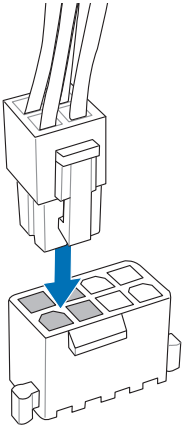

OU

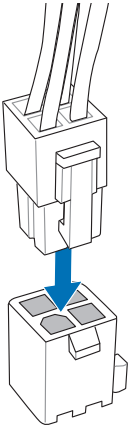

### 2.1.6 Connexion de périphériques SATA

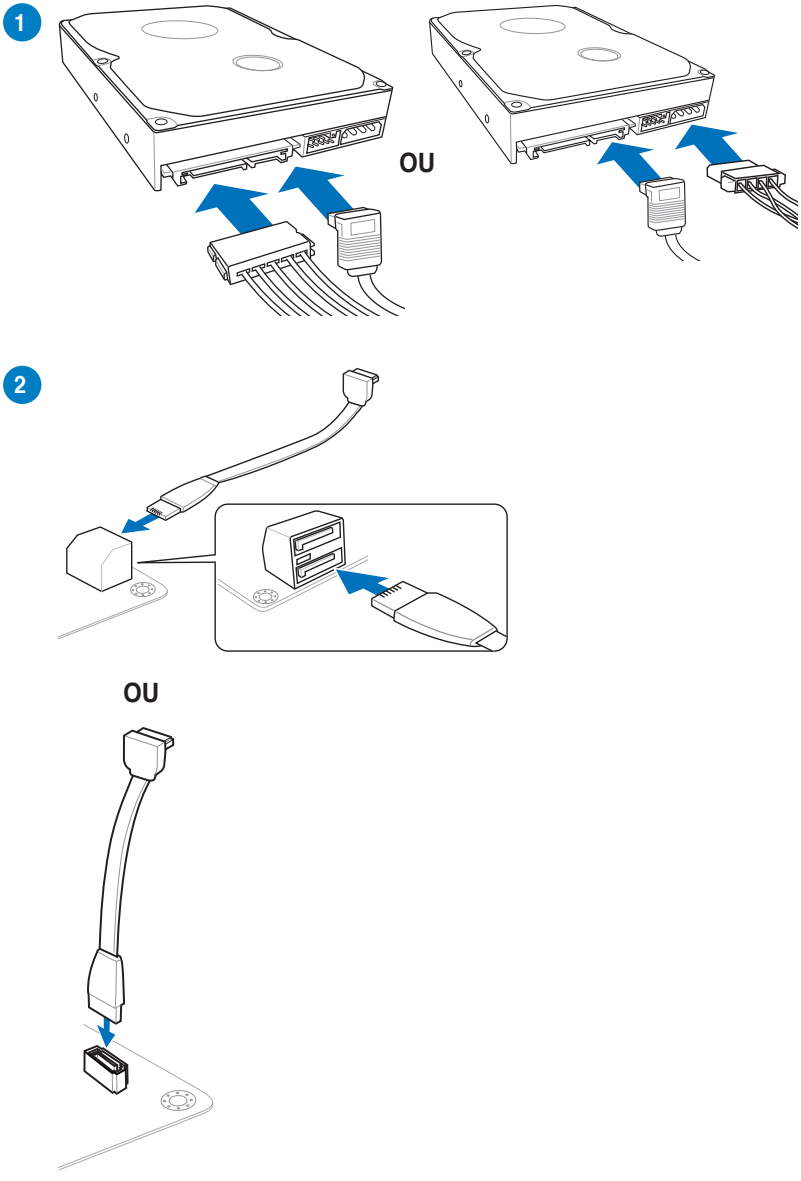

## 2.1.7 Connecteur d'E/S frontal

### Pour installer le kit ASUS Q-Connector

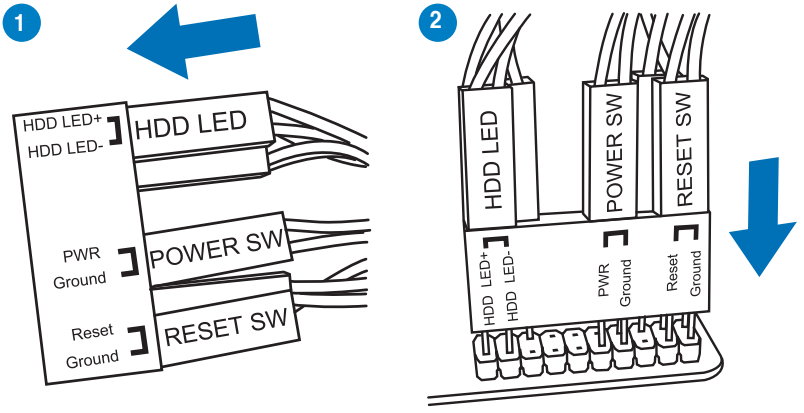


### Connecteur USB 2.0

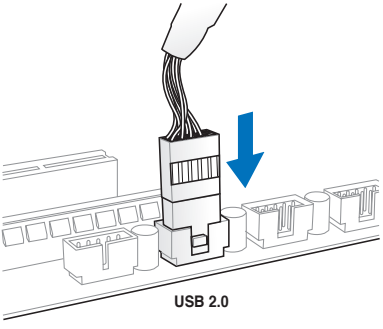


### Connecteur audio pour façade de châssis d'ordinateur

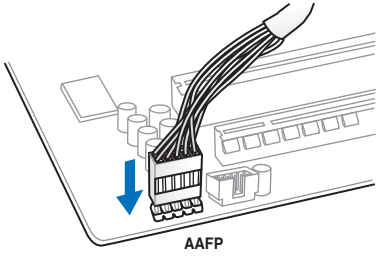


### Connecteur USB 3.0

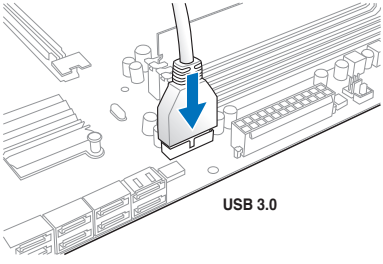


Chapitre 2

### 2.1.8 Installation d'une carte d'extension

**Pour installer une carte PCIe x16**

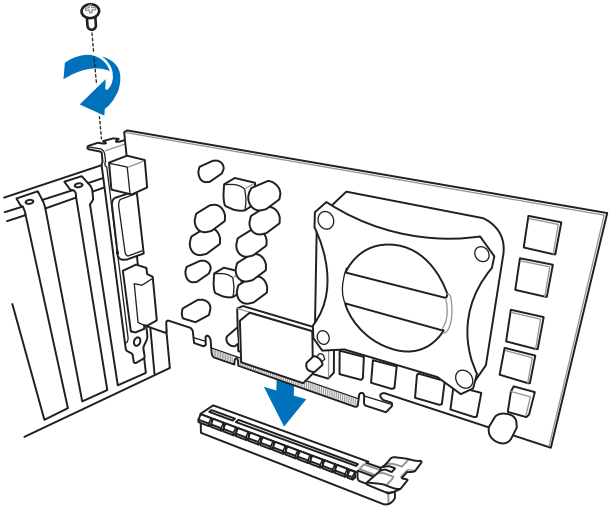

**Pour installer une carte PCIe x1**

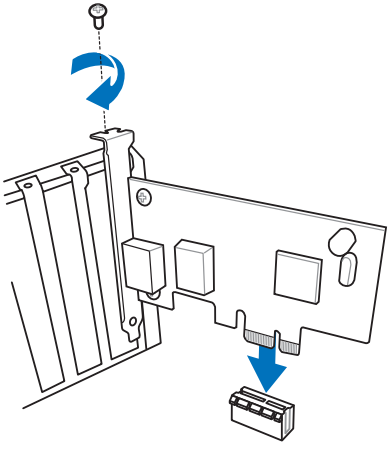

## 2.1.9 Installation de l'antenne Wi-Fi

### Installer l'antenne Wi-Fi bi-bande ASUS 2T2R

Connectez l'antenne ASUS 2T2R incluse sur les ports dédiés situés à l'arrière du châssis de votre ordinateur.

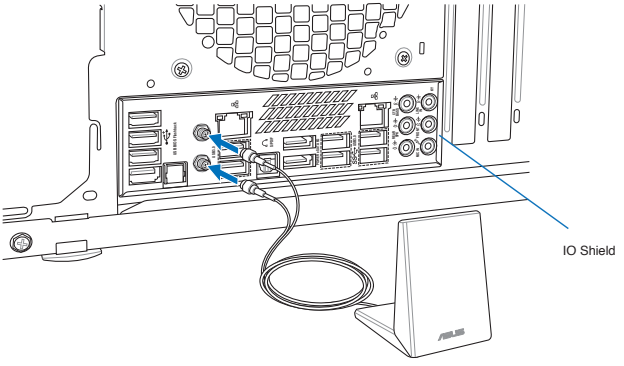


- Assurez-vous que l'antenne Wi-Fi ASUS 2T2R est bien installée sur les ports dédiés à l'arrière du châssis de votre ordinateur.
- Installez le pilote Wi-Fi avant d'utiliser le logiciel Wi-Fi GO!.

# 2.2 Bouton de mise à jour du BIOS

## 2.2.1 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback est le moyen le plus efficace de mise à jour du BIOS ! Il permet aux passionnés d'overclocking de tester de nouvelles versions de BIOS en toute simplicité sans avoir à accéder au BIOS actuel ou au système d'exploitation. Connectez simplement un périphérique de stockage USB et maintenez le bouton dédié enfoncé pendant 3 secondes. Le BIOS est alors mis à jour sans qu'aucune autre manipulation ne soit requise.

**Pour utiliser USB BIOS Flashback :**

1. Placez le DVD de support fourni dans votre lecteur optique et installez l'Assistant USB BIOS Flashback. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation.
2. Sur le panneau d'E/S, connectez votre périphérique de stockage USB au port USB Flashback (voir l'illustration ci-dessous).

Il est recommandé de copier le fichier du BIOS sur un périphérique de stockage USB 2.0 pour garantir une meilleure stabilité et compatibilité.

3. Maintenez le bouton BIOS Flashback enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux sur le côté se mette à clignoter. La fonction BIOS Flashback est activée dès lors que le voyant lumineux clignote.
4. La mise à jour est terminée lorsque le voyant lumineux s'éteint.

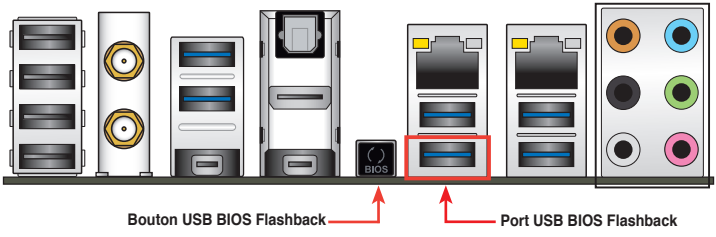


Pour plus de détails sur les différents utilitaires de mise à jour du BIOS, consultez la section **3.11 Mettre à jour le BIOS** du chapitre 3.

1. Ne pas débrancher le périphérique de stockage, allumer l'ordinateur ou appuyer sur le bouton d'effacement de la mémoire CMOS lors de la mise à jour du BIOS. En cas d'interruption du processus de mise à jour, veuillez répéter les procédures pour terminer la mise à jour du BIOS.
2. Si le voyant lumineux clignote pendant cinq secondes puis reste allumé, cela signifie que la fonction BIOS Flashback rencontre des difficultés de fonctionnement.

   Causes possibles :
   1. Mauvaise installation du périphérique de stockage.
   2. Nom de fichier incorrect ou format de fichier invalide.

   Veuillez redémarrer le système pour corriger ce problème.
3. La mise à jour du BIOS comporte certains risques. Si celui-ci est endommagé lors du processus de mise à jour et que le système ne redémarre plus, contactez le service après-vente ASUS le plus proche pour obtenir de l'aide.

## 2.3 Connecteurs arrières et audio de la carte mère

### 2.3.1 Connecteurs arrières

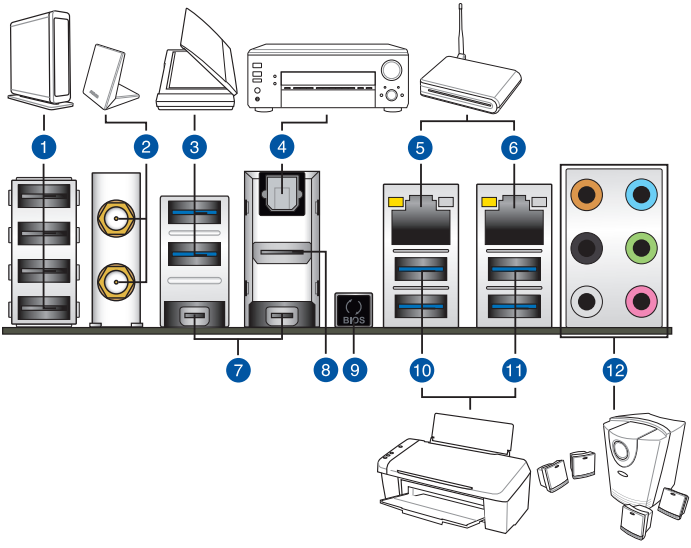


| Connecteurs arrières | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ports USB 2.0 - 7 à 10 | 7. | Ports Thunderbolt™ 2 |
| 2. | Port Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth V4.0/3.0 + HS* | 8. | Port HDMI |
| 3. | Ports USB 3.0 (E34) compatibles avec le mode Turbo de la fonction ASUS USB 3.0 Boost | 9. | Bouton USB BIOS Flashback |
| 4. | Port de sortie S/PDIF optique | 10. | Ports USB 3.0 (5 et 6) compatibles avec le mode Turbo de la fonction ASUS USB 3.0 Boost.<br>Le port inférieur peut être utilisé pour USB BIOS Flashback et USB Charger+ |
| 5. | Port réseau Intel® (RJ-45)** | 11. | Ports USB 3.0 (E12) compatibles avec le mode Turbo de la fonction ASUS USB 3.0 Boost |
| 6. | Port réseau Realtek® (RJ-45)** | 12. | Ports audio*** |

***, ** et ***: reportez-vous aux tableaux de la page suivante pour plus de détails sur les ports réseau, audio et Wi-Fi/Bluetooth.**

- Le périphérique USB 3.0 connecté peut fonctionner en mode xHCI ou EHCI en fonction de la configuration du système d'exploitation.
- Seuls les périphériques de stockage USB 3.0 sont pris en charge.
- Il est fortement recommandé de connecter vos périphériques USB 3.0 sur les ports USB 3.0 pour un débit et des performances accrues.
- Les jeux de puces Intel® 8 Series ont été conçus de telle sorte à ce que tous les périphériques connectés aux ports USB 2.0 et USB 3.0 soient gérés par le contrôleur xHCI. Certains périphériques USB hérités doivent mettre à jour de leur microprogramme pour pouvoir fonctionner correctement.
- Le système d'exploitation Windows® peut gérer jusqu'à 3 moniteurs d'affichage. Deux pour le BIOS et un sous DOS.
- L'architecture d'affichage d'Intel® prend en charge les taux de rafraîchissement maximums suivants :
  - Thunderbolt™ 2 : 533 MHz
  - HDMI : 300 MHz

### * Indicateur LED Bluetooth et Wi-Fi

| LED Wi-Fi | | LED Bluetooth | |
|---|---|---|---|
| État | Description | État | Description |
| Éteinte | No link | Éteinte | Pas de lien |
| Green | Linked | Bleue | Lié |
| | | Clignotante | Activité de données |

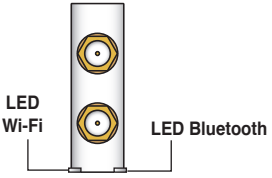


**Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0/3.0 + HS**

*** La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par ASUSTeK Computer Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.**

### ** Indicateurs LED des ports réseau

| LED Activité/Lien | | LED Vitesse | |
|---|---|---|---|
| État | Description | État | Description |
| Eteint | Pas de lien | Eteint | Connexion 10 Mbps |
| Orange | Lié | Orange | Connexion 100 Mbps |
| Clignotant | Activité de données | Vert | Connexion 1 Gbps |

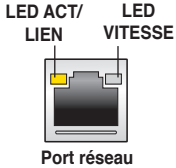


**Port réseau**

### *** Configurations audio 2.1, 4.1, 5.1 ou 7.1 canaux

| Port | Casque 2.1 canaux | 4.1 canaux | 5.1 canaux | 7.1 canaux |
|---|---|---|---|---|
| Bleu clair | Entrée audio | Entrée audio | Entrée audio | Entrée audio |
| Vert | Sortie audio | Sortie haut-parleurs avants | Sortie haut-parleurs avants | Sortie haut-parleurs avants |
| Rose | Entrée micro | Entrée micro | Entrée micro | Entrée micro |
| Orange | – | – | Haut-parleur central/Caisson de basse | Haut-parleur central/Caisson de basse |
| Noir | – | Sortie haut-parleurs arrières | Sortie haut-parleurs arrières | Sortie haut-parleurs arrières |
| Gris | – | – | – | Sortie haut-parleurs latéraux |

## 2.3.2 Connexions audio

### Connecteurs audio

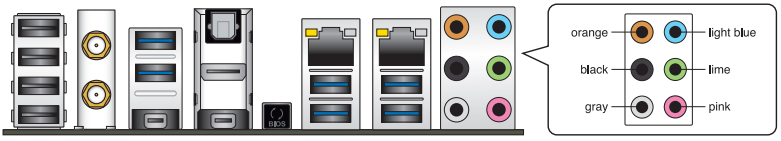


### Connexion à un casque ou un microphone

### Connexion à des haut-parleurs stéréo

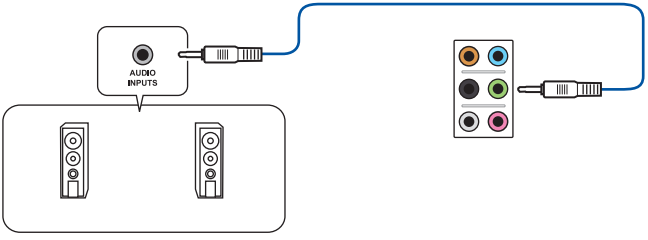


### Connexion à un système de haut-parleurs 2.1

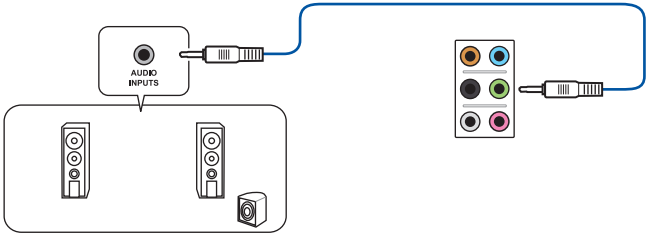

### Connexion à un système de haut-parleurs 4.1

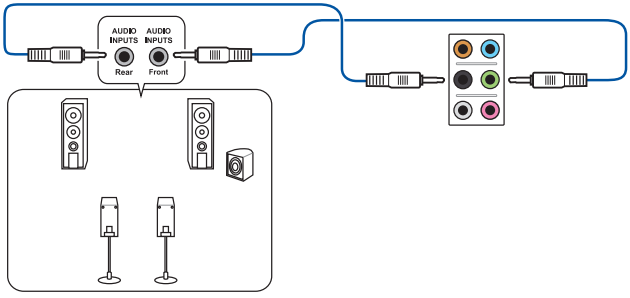


### Connexion à un système de haut-parleurs 5.1

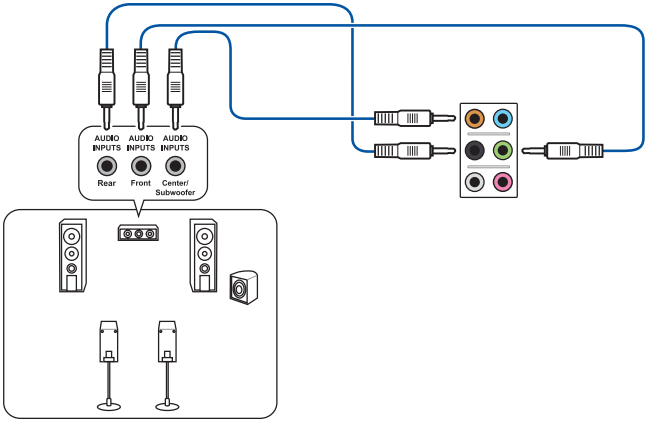


### Connexion à un système de haut-parleurs 7.1

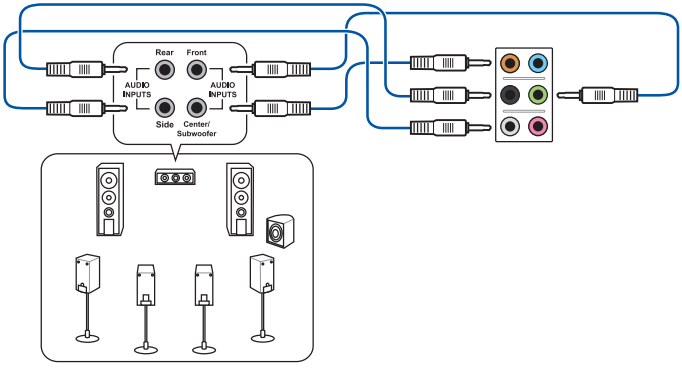


Lorsque la fonction DTS Surround Sensation UltraPC est activée, assurez-vous de connecter vos haut-parleurs arrières au port gris.

## 2.4 Démarrer pour la première fois

1. Après avoir effectué tous les branchements, refermez le châssis d'ordinateur.
2. Assurez-vous que tous les interrupteurs sont éteints.
3. Connectez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation à l'arrière du châssis
4. Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant équipée d'une protection contre les surtensions.
5. Allumez l'ordinateur en suivant la séquence suivante :
   a. Moniteur
   b. Périphériques SCSI externes (en commençant par le dernier sur la chaîne)
   c. Alimentation système
6. Après avoir démarré, le voyant lumineux d'alimentation situé en façade du châssis s'allume. Pour les alimentations ATX, Le voyant lumineux système s'allume lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ATX. Si votre moniteur est compatible avec les standards "non polluants" ou s'il possède une fonction d'économie d'énergie, le voyant lumineux du moniteur peut s'allumer ou passer de la couleur orange à la couleur verte après l'allumage.

   Le système exécute alors les tests de démarrage (POST). Pendant ces tests, le BIOS envoie des bips ou des messages additionnels sur l'écran. Si rien ne se produit dans les 30 secondes qui suivent le démarrage de l'ordinateur, le système peut avoir échoué un des tests de démarrage. Vérifiez le réglage des jumpers et les connexions, ou faites appel au service après-vente de votre revendeur.

| Bip BIOS | Description |
|---|---|
| 1 bip court | Puce graphique détectée<br>Démarrage rapide désactivé<br>Aucun clavier détecté |
| 1 bip continu suivi de 2 bips courts suivis d'une pause (répété) | Aucune mémoire détectée |
| 1 bip continu suivi de 3 bips courts | Puce graphique non détectée |
| 1 bip continu suivi de 4 bips courts | Panne d'un composant matériel |

7. Au démarrage, maintenez la touche <Suppr> enfoncée pour accéder au menu de configuration du BIOS. Suivez les instructions du chapitre 3 pour plus de détails.

## 2.5 Éteindre l'ordinateur

Lorsque le système est sous tension, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pendant moins de 4 secondes passe le système en mode "veille" ou en mode "soft off" en fonction du paramétrage du BIOS. Presser le bouton pendant plus de 4 secondes passe le système en mode "soft off" quel que soit le réglage du BIOS.

# Le BIOS

3

## 3.1 Présentation du BIOS

Le tout nouveau BIOS UEFI (Extensible Firmware Interface) d'ASUS est conforme à l'architecture UEFI et offre une interface conviviale allant au-delà de la simple saisie traditionnelle au clavier grâce à la possibilité de configuration du BIOS à la souris. Vous pouvez maintenant naviguer dans le BIOS UEFI avec la même fluidité que sous un système d'exploitation. Le terme «BIOS» spécifié dans ce manuel se réfère au "BIOS UEFI" sauf mention spéciale.

Le BIOS (Basic Input and Output System) stocke divers paramètres matériels du système tels que la configuration des périphériques de stockage, les paramètres d'overclocking, les paramètres de gestion de l'alimentation et la configuration des périphériques de démarrage nécessaires à l'initialisation du système dans le CMOS de la carte mère. De manière générale, les paramètres par défaut du BIOS de cette carte mère conviennent à la plupart des utilisations pour assurer des performances optimales. **Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres par défaut du BIOS** sauf dans les cas suivants :

- Un message d'erreur apparaît au démarrage du système et requiert l'accès au BIOS.
- Un composant installé nécessite un réglage spécifique ou une mise à jour du BIOS.

Une mauvaise utilisation du BIOS peut entraîner une instabilité du système ou un échec de démarrage. **Il est fortement recommandé de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide d'un technicien qualifié**.

Lors du téléchargement ou la mise à jour du BIOS de cette carte mère, n'oubliez pas de renommer le fichier **Z87D.CAP**.

## 3.2 Programme de configuration du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre à jour ou modifier les options de configuration du BIOS.

### Accéder au BIOS au démarrage du système

Pour accéder au BIOS au démarrage du système :

- Appuyez sur <Suppr> lors du POST (Power-On Self Test). Si vous n'appuyez pas sur <Suppr>, le POST continue ses tests.

### Accéder au BIOS après le POST

Pour accéder au BIOS après le POST, vous pouvez :

- ❑ Appuyer simultanément sur **<Ctrl>+<Alt>+<Del>**.

  OU

- ❑ Appuyer sur le bouton de réinitialisation du châssis.

  OU

- ❑ Appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre puis rallumer le système. REMARQUE : n'utilisez cette méthode que si les deux méthodes précédentes ont échouées.

Si vous souhaitez accéder au BIOS après le POST, appuyez sur les touches <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.> de votre clavier ou sur le bouton de mise en route du châssis de votre ordinateur pour redémarrer le système. Vous pouvez aussi éteindre puis redémarrer l'ordinateur.

- Les écrans de BIOS inclus dans cette section sont donnés à titre indicatif et peuvent différer de ceux apparaissant sur votre écran.
- Assurez-vous d'avoir connecté une souris USB à la carte mère si vous souhaitez utiliser ce type de périphérique de pointage dans le BIOS.
- Si le système devient instable après avoir modifié un ou plusieurs paramètres du BIOS, rechargez les valeurs par défaut pour restaurer la compatibilité et la stabilité du système. Choisissez l'option **Load Optimized Settings** du menu **Exit**. Voir section **3.9 Menu Exit** pour plus de détails.
- Si le système ne démarre pas après la modification d'un ou plusieurs paramètres du BIOS, essayez d'effacer la mémoire CMOS pour restaurer les options de configuration par défaut de la carte mère. Voir section **1.2.6 Bouton et interrupteurs embarqués** pour plus d'informations sur l'effacement de la mémoire CMOS.
- Le BIOS ne supporte pas les périphériques Bluetooth.

Le programme de configuration du BIOS possède deux interfaces de configuration : **EZ Mode** et **Advanced Mode**. Vous pouvez changer de mode à partir du menu **Exit** (Quitter) ou à l'aide du bouton **Exit/Advanced Mode** (Quitter/Mode Avancé) de l'interface **EZ Mode/ Advanced Mode**.

### 3.2.1 EZ Mode

Par défaut, l'écran **EZ Mode** est le premier à apparaître lors de l'accès au BIOS. L'interface **EZ Mode** offre une vue d'ensemble des informations de base du système, mais permet aussi de modifier la langue du BIOS, le mode de performance et l'ordre de démarrage des périphériques. Pour accéder à l'interface **Advanced Mode**, cliquez sur **Exit/Advanced Mode**, puis sélectionnez **Advanced Mode** ou appuyez sur la touche F7 de votre clavier.

Le type d'interface par défaut du BIOS peut être modifié. Reportez-vous à l'élément **Setup Mode** de la section **3.8 Menu Boot (Démarrage)** pour plus de détails.

**Sélection de la langue du BIOS**

**Affiche la température du CPU et de la carte mère, les tensions de sortie 5V/3.3V/12V du CPU et la vitesse des ventilateurs installés**

**Sortie du BIOS ou accès à l'interface Advanced Mode (Mode Avancé)**

**Affiche les raccourcis**

**Détermine la séquence de démarrage**

**Affiche les menus du mode avancé**

**Détermine la séquence de démarrage**

**Charge les paramètres par défaut**

**Affiche les propriétés du système en fonction du mode sélectionné sur la droite**

- Les options de la séquence de démarrage varient en fonction des périphériques installés.
- Le bouton **Boot Menu(F8)** (Menu Démarrage) n'est utilisable que si un périphérique de démarrage a été installé.

Chapitre 3

### 3.2.2 Advanced Mode (Mode avancé)

L'interface **Advanced Mode** (Mode avancé) offre des options avancées pour les utilisateurs expérimentés dans la configuration des paramètres du BIOS. L'écran ci-dessous est un exemple de l'interface **Advanced Mode**. Consultez les sections suivantes pour plus de détails sur les divers options de configurations.

Pour accéder à l'interface avancée, cliquez sur **Exit** (Quitter), puis sélectionnez **Advanced Mode** ou appuyez sur la touche F7 de votre clavier.

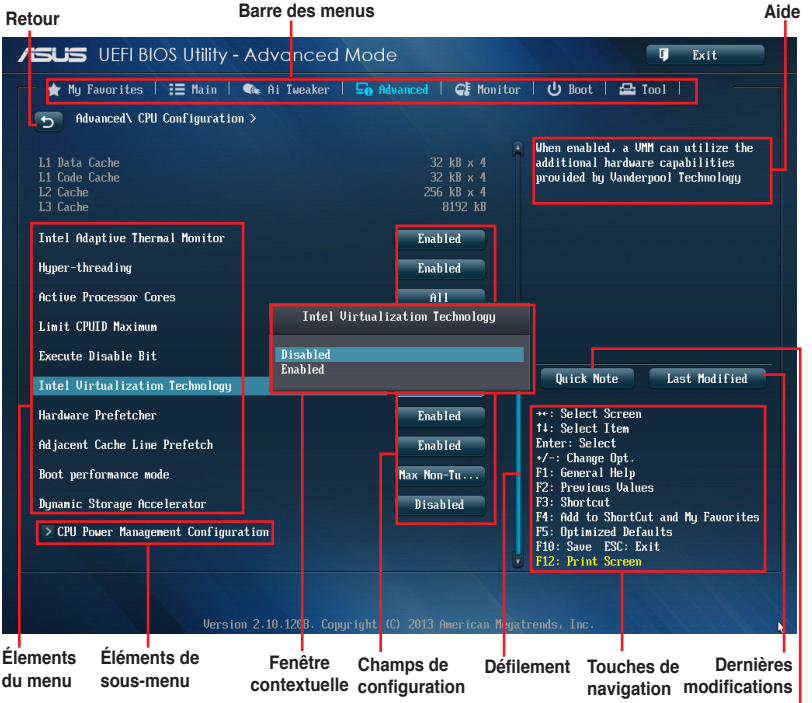


#### Barre des menus

La barre des menus localisée en haut de l'écran les éléments suivants :

| | |
|---|---|
| **My Favorites (Favoris)** | Accès rapide aux éléments de configuration les plus utilisés. |
| **Main (Principal)** | Modification des paramètres de base du système |
| **Ai Tweaker** | Modification des paramètres d'overclocking du système |
| **Advanced (Avancé)** | Modification des paramètres avancés du système |
| **Monitor (Surveillance)** | Affiche la température et l'état des différentes tensions du système et permet de modifier les paramètres de ventilation |
| **Boot (Démarrage)** | Modification des paramètres de démarrage du système |
| **Tool (Outils)** | Modification des paramètres de certaines fonctions spéciales |
| **Exit (Sortie)** | Sélection des options de sortie ou restauration des paramètres par défaut |

**Éléments de menu**

L'élément sélectionné dans la barre de menu affiche les éléments de configuration spécifiques à ce menu. Par exemple, sélectionner **Main** affiche les éléments du menu principal.

Les autres éléments (My Favorites (Favoris), Ai Tweaker, Advanced (Avancé), Monitor (Surveillance), Boot (Démarrage), Tool (Outils) et Exit (Sortie) de la barre des menus ont leurs propres menus respectifs.

**Bouton Retour**

Ce bouton apparaît lors de l'accès à un sous-menu. Appuyez sur la touche <Échap.> de votre clavier ou utilisez une souris USB pour cliquer sur ce bouton afin de retourner à l'écran du menu précédent.

**Éléments de sous-menu**

Si un signe ">" apparaît à côté de l'élément d'un menu, ceci indique qu'un sous-menu est disponible. Pour afficher le sous-menu, sélectionnez l'élément souhaité et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

**Fenêtre contextuelle**

Sélectionnez un élément souhaité et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier pour afficher les options de configuration spécifiques à cet élément.

**Barre de défilement**

Une barre de défilement apparaît à droite de l'écran de menu lorsque tous les éléments ne peuvent pas être affichés à l'écran. Utilisez les flèches Haut/Bas ou les touches <Page préc.> / <Page suiv.> de votre clavier pour afficher le reste des éléments.

**Touches de navigation**

Les touches de navigation sont situées en bas à droite d'un écran de menu. Utilisez-les pour naviguer dans le BIOS.

Si vous supprimez tous vos raccourcis personnalisés, les raccourcis par défaut réapparaîtront au redémarrage du système.

**Aide générale**

En haut à droite de l'écran de menu se trouve une brève description de l'élément sélectionné. Utilisez la touche <F12> pour faire une capture d'écran du BIOS et l'enregistrer sur un périphérique de stockage amovible.

**Champs de configuration**

Ces champs affichent les valeurs des éléments de menu. Si un élément est configurable par l'utilisateur, vous pouvez en changer la valeur. Vous ne pouvez pas sélectionner un élément qui n'est pas configurable par l'utilisateur.

Les champs configurables sont surlignés lorsque ceux-ci sont sélectionnés. Pour modifier la valeur d'un champ, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour afficher la liste des options de configuration disponibles.

### Bouton de prise de notes

Ce bouton vous permet de prendre des notes dans le BIOS.

- Cette fonctionnalité ne prend pas en charge les touches ou les raccourcis clavier suivants : touche Suppr et raccourcis copier, couper et coller.
- Seuls les caractères alphanumériques peuvent être utilisés pour la saisie de notes.

### Dernières modifications

Un bouton est disponible dans le BIOS pour vous permettre d'afficher les éléments de configuration du BIOS qui ont été récemment modifiés et enregistrés.

## 3.3 My Favorites (Favoris)

My Favorites est votre espace personnel à partir duquel vous pouvez aisément accéder et modifier vos éléments de configuration de BIOS favoris.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Using My Favorites function:
1. Use the cursor to select an item.
2. Press F4 on your keyboard or right-click on your mouse to add an item to My Favorites page.
3. Press DEL on your keyboard or right-click on your mouse to remove the item from My Favorites page.
F4
Press F4
Right-click
Quick Note
Last Modified
→←: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Shortcut
F4: Add to ShortCut and My Favorites
F5: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

### Ajouter des éléments à la liste des favoris

Pour ajouter un élément fréquemment utilisé à la liste des favoris :

1. Utilisez les flèches de votre clavier pour sélectionner un élément à ajouter. Si vus utilisez une souris, pointez simplement le curseur sur l'élément souhaité.
2. Appuyez sur la touche <F4> de votre clavier ou faites un clic droit de souris pour ajouter l'élément à la page des favoris.

Les éléments suivants ne peuvent pas être ajoutés à la page des favoris :

- Les éléments dotés de sous-menus.
- Les éléments gérés par l'utilisateur comme la langue ou la priorité de démarrage.
- Les éléments fixes tels que la date te l'heure et les informations dédiées au SPD.

## 3.4 Menu Main (Principal)

L'écran du menu **Main** apparaît lors de l'utilisation de l'interface **Advanced Mode** du BIOS. Ce menu offre une vue d'ensemble des informations de base du système et permet de régler la date, l'heure, la langue et les paramètres de sécurité du système.

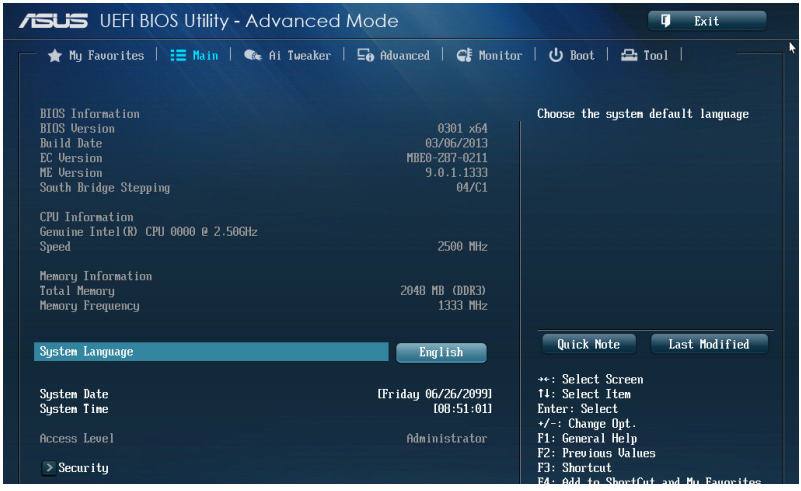


### Security (Sécurité)

Ce menu permet de modifier les paramètres de sécurité du système.

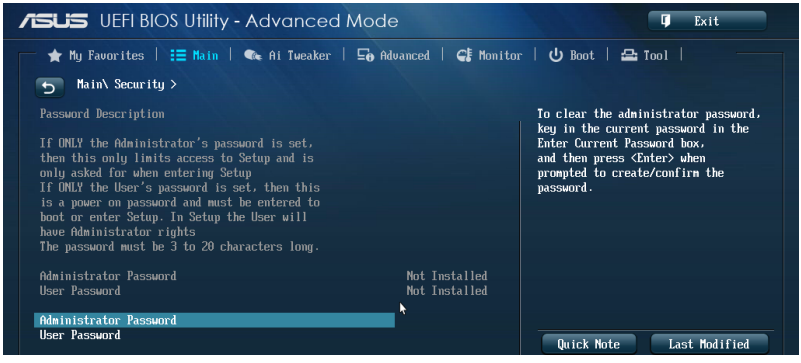
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Main\ Security >
Password Description
If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup
If ONLY the User's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup the User will have Administrator rights
The password must be 3 to 20 characters long.
Administrator Password Not Installed
User Password Not Installed
Administrator Password
User Password
To clear the administrator password, key in the current password in the Enter Current Password box, and then press <Enter> when prompted to create/confirm the password.
Quick Note
Last Modified

- Si vous avez oublié le mot de passe d'accès au BIOS, vous pouvez le réinitialiser en effaçant la mémoire CMOS. Voir section **1.2.6 Boutons et interrupteurs embarqués** pour plus de détails.
- Les éléments **Administrator** (Administrateur) ou **User Password** (Mot de passe utilisateur) affichent la valeur par défaut **Not Installed** (Non défini). Après avoir défini un mot de passe, ces éléments affichent **Installed** (Installé).

### Administrator Password (Mot de passe administrateur)

Si vous avez défini un mot de passe administrateur, il est fortement recommandé d'utiliser ce mot de passe lors de l'accès au système. Sinon, il se peut que certains éléments du BIOS ne puissent pas être modifiés.

Pour définir un mot de passe administrateur :

1. Sélectionnez l'élément **Administrator Password** (Mot de passe administrateur) et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
2. Dans le champ **Create New Password** (Créer un nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
3. Confirmez le mot de passe.

Pour modifier le mot de passe administrateur :

1. Sélectionnez l'élément **Administrator Password** (Mot de passe administrateur) et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
2. Dans le champ **Enter Current Password** (Entrer le mot de passe actuel), entrez votre mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
3. Dans le champ **Create New Password** (Créer un nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
4. Confirmez le mot de passe.

Pour effacer le mot de passe administrateur, suivez les mêmes étapes que lors de la modification du mot de passe, mais appuyez sur <Entrée> lorsqu'il vous est demandé de créer/confirmer le mot de passe. Une fois terminé, l'élément **Administrator Password** (Mot de passe administrateur) en haut de l'écran affiche la valeur **Not Installed** (Non défini).

### User Password (Mot de passe utilisateur)

Si vous avez défini un mot de passe utilisateur, la saisie de ce dernier est requise pour accéder au système. L'élément **User Password** (Mot de passe utilisateur) apparaissant en haut de l'écran affiche la valeur par défaut **Not Installed** (Non défini). Après avoir défini un mot de passe, cet élément affiche la valeur **Installed** (Installé).

Pour définir un mot de passe utilisateur :

1. Sélectionnez l'élément **User Password** (Mot de passe utilisateur) et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
2. Dans le champ **Create New Password** (Créer un nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
3. Confirmez le mot de passe.

Pour modifier un mot de passe utilisateur :

1. Sélectionnez l'élément **User Password** (Mot de passe utilisateur) et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
2. Dans le champ **Enter Current Password** (Entrer le mot de passe actuel), entrez votre mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
3. Dans le champ **Create New Password** (Créer un nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
4. Confirmez le mot de passe.

Pour effacer le mot de passe utilisateur, suivez les mêmes étapes que lors de la modification du mot de passe, mais appuyez sur <Entrée> lorsqu'il vous est demandé de créer/confirmer le mot de passe. Une fois terminé, l'élément **User Password** (Mot de passe utilisateur) en haut de l'écran affiche la valeur **Not Installed** (Non défini).

## 3.5 Menu Ai Tweaker

Le menu **Ai Tweaker** permet de configurer les éléments liés à l'overclocking.

Prenez garde lors de la modification des éléments du menu Ai Tweaker. Une valeur incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement du système.

Les options de configuration de cette section varient en fonction du type de CPU et de modules mémoire installés sur la carte mère.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Target CPU Turbo-Mode Speed : 3000MHz
Target DRAM Speed : 1333MHz
Target Cache Speed : 3000MHz
Target DMI/PCIE Clock : 100MHz
Target iGPU Speed : 1200MHz
Ai Overclock Tuner
Auto
ASUS MultiCore Enhancement
Enabled
CPU Core Ratio
Auto
Min CPU Cache Ratio
Auto
Max CPU Cache Ratio
Auto
Internal PLL Overvoltage
Auto
CPU bus speed : DRAM speed ratio mode
Auto
Memory Frequency
Auto
[X.M.P.]
When XMP mode is enabled, the CPU ratio, BCLK frequency, and memory parameters will be optimized automatically.
[Manual]
When Manual mode is enabled, the CPU ratio and BCLK frequency will be optimized automatically.
Quick Note
Last Modified
→←: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Shortcut
F4: Add to ShortCut and My Favorites
F5: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

Faites défiler la page pour afficher plus d'éléments.

### Ai Overclock Tuner [Auto]

Permet de sélectionner les options d'overclocking du CPU pour obtenir la fréquence interne désirée. Sélectionnez l'une des options de configuration pré-définies suivantes :

[Auto] Charge les paramètres d'overclocking optimum pour le système.

[Manual] Permet une configuration manuelle des différents éléments d'overclocking.

[XMP] À n'utiliser que si vous avez installé des modules mémoire compatibles avec la technologie eXtreme Memory Profile (XMP). Permet d'optimiser les performances du système.

Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option **Ai Overclocking Tuner** est définie sur [Manual].

### Filter PLL (Filtre PLL) [Auto]

Permet de définir un mode de filtrage dédié à l'horloge de base (BCLK). Options de configuration : [Auto] [Low BCLK Mode] [High BCLK Mode]

### BCLK Frequency (Fréquence BCLK) [100.0]

Permet d'ajuster la fréquence BCLK pour améliorer les performances du système. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeurs est comprise entre 80.0MHz et 300.0MHz.

L'élément suivant n'apparaît que si l'option **Ai Overclocking Tuner** est définie sur [XMP].

### eXtreme Memory Profile (Profil XMP)

Permet de sélectionner le mode XMP. pris en charge par vos modules mémoire. Options de configuration : [Profile #1] [Profile #2]

### ASUS MultiCore Enhancement [Enabled].

[Enabled] Performances maximum lors d'un surfréquençage.

[Disabled] Réglages de ratio par défaut.

### CPU Core Ratio (Ratio CPU) [Sync All Cores]

Permet une configuration manuelle du ratio des coeurs du processeur.

Options de configuration : [Auto] [Sync All Cores] [Per Core]

Lorsque l'option **CPU Core Ratio** est définie sur [Per Core], les éléments suivants apparaissent.

### 1-Core Ratio Limit (Limite du ratio du coeur 1) [Auto]

Permet de définir la limite du ratio Turbo du coeur 1.

[Auto] Applique le ratio Turbo par défaut.

[Manual] Assignation manuelle d'une valeur 1-coeur devant être supérieure ou égale à la valeur 2-coeurs.

### 2-Core Ratio Limit (Limite du ratio du coeur 2) [Auto]

Permet de définir la limite du ratio Turbo du coeur 2.

[Auto] Applique le ratio Turbo par défaut.

[Manual] Assignation manuelle d'une valeur 2-coeurs devant être supérieure ou égale à la valeur 3-coeurs. La valeur 1-coeur ne doit toutefois pas être définie sur [Auto].

### 3-Core Ratio Limit (Limite du ratio du coeur 3) [Auto]

Permet de définir la limite du ratio Turbo du coeur 3.

[Auto] Applique le ratio Turbo par défaut.

[Manual] Assignation manuelle d'une valeur 3-coeurs devant être supérieure ou égale à la valeur 4-coeurs. La valeur 1-coeur/2-coeurs ne doit toutefois pas être définie sur [Auto].

### 4-Core Ratio Limit (Limite du ratio du coeur 4) [Auto]

Permet de définir la limite du ratio Turbo du coeur 4.

[Auto] Applique le ratio Turbo par défaut.

[Manual] Assignation manuelle d'une valeur4-coeurs devant être inférieure ou égale à la valeur 3-coeurs. La valeur 1-coeur/2-coeurs/3-coeurs ne doit toutefois pas être définie sur [Auto].

### Min. CPU Cache Ratio (Ratio cache CPU minimum) [Auto]

Détermine le ratio minimum de la partie Uncore du processeur. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La gamme de valeurs varie en fonction du processeur installé.

### Max. CPU Cache Ratio (Ratio cache CPU maximum) [Auto]

Détermine le ratio maximum de la partie Uncore du processeur. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La gamme de valeurs varie en fonction du processeur installé.

### Internal PLL Overvoltage (Surtension PLL interne) [Auto]

Permet de définir le survoltage PLL interne.
Options de configuration : [Auto] [Enabled] [Disabled]

### BCLK Frequency : DRAM Frequency (Ratio fréquence BCLK / fréquence DRAM) [Auto]

Permet de définir le ratio entre la fréquence BCLK et la fréquence DRAM.
[Auto] La fréquence DRAM est optimisée de manière automatique et optimisée.
[100:133] Le ratio fréquence BCLK / fréquence DRAM est défini sur 100:133.
[100:100} Le ratio fréquence BCLK / fréquence DRAM est défini sur 100:100.

### DRAM Frequency (Fréquence mémoire DRAM) [Auto]

Permet de définir la fréquence d'opération de la mémoire. Les options de configuration varient en fonction du réglage de l'élément **BCLK Frequency : DRAM Frequency**.

### Max. CPU Graphics Ratio (Ratio max. de la puce graphique du CPU) [Auto]

Paramètres optimums du ratio. Pour un réglage manuel de cet élément, utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La gamme de valeurs varie en fonction du processeur installé.

### OC Tuner [As Is]

OC Tuner permet l'overclocking automatique de la fréquence et du voltage du CPU et de la mémoire afin d'améliorer les performances du système et d'accélérer les performances graphiques du CPU en fonction de la charge de ce dernier. Options de configuration : [As Is] [Ratio Only] [BCLK First]

### EPU Power Saving Mode (Mode d'économies d'énergie EPU) [Disabled]

Permet d'activer ou de désactiver le moteur d'économies d'énergie EPU.
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

### DRAM Timing Control (Contrôle du minutage mémoire)

Les sous-éléments de ce menu permettent de définir les options de contrôle du minutage mémoire. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. Pour restaurer la valeur par défaut, entrez [auto] avec votre clavier puis appuyez sur <Entrée>.

La modification des valeurs de ce menu peut rendre le système instable ! Si cela se produit, restaurez les valeurs par défaut.

#### *Primary Timings*

*DRAM CAS# Latency [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [31]
*DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [31]
*DRAM RAS# PRE Time [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [31]
*DRAM RAS# ACT Time [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [63]
*DRAM COMMAND Mode [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [3]

#### *Secondary Timings*

*DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*DRAM REF Cycle Time [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [511]
*DRAM Refresh Interval [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [65535]
*DRAM WRITE Recovery Time [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [16]
*DRAM READ to PRE Time [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [255]
*DRAM WRITE to READ Delay [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*DRAM CKE Minimum pulse width [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*DRAM CAS# Write Latency [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [31]

### *RTL IOL control*

*DRAM RTL (CHA_R0D0) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [63]
*DRAM RTL (CHA_R0D1) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [63]
*DRAM RTL (CHA_R1D0) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [63]
*DRAM RTL (CHA_R1D1) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [63]
*DRAM RTL (CHB_R0D0) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [63]
*DRAM RTL (CHB_R0D1) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [63]
*DRAM RTL (CHB_R1D0) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [63]
*DRAM RTL (CHB_R1D1) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [63]
*DRAM IO-L (CHA_R0D0) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [15]
*DRAM IO-L (CHA_R0D1) [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [15]
*DRAM IO-L (CHA_R1D0 [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [15]
*DRAM IO-L (CHA_R1D1 [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [15]
*DRAM IO-L (CHB_R0D0 [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] - [15]

### *Third Timings*

*tRDRD [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [7]
*tRDRD_dr [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*tRDRD_dd [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*tWRRD [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [63]
*tWRRD_dr [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*tWRRD_dd [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*tWRWR [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [7]
*tWRWR_dr [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*tWRWR_dd [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [15]
*Dec_WRD*
Options de configuration : [Auto] [0] – [1]

***MISC***

*MRC Fast Boot [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [Enable] [Disable]
*DRAM CLK Period [Auto]*
Options de configuration : [Auto] [1] – [14]
*Channel A/B DIMM Control [Enable Both DIMMS]*
Options de configuration : [Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]
*Scrambler Setting [Optimized (ASUS)]*
Options de configuration : [Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]

### DIGI+ Power Control

Ne retirez pas le module thermique lors du réglage manuel des paramètres **DIGI+ Power Control**. Les conditions thermiques doivent être surveillées.

### CPU Load-line Calibration (Calibration de ligne de charge du CPU) [Auto]

La Ligne de charge est définie par les spécifications VRM d'Intel® et affecte le voltage du CPU. La tension de fonctionnement du CPU décroît proportionnellement à sa charge. Une ligne de charge élevée signifie un voltage plus élevé et de meilleures performances, mais accroît la température du CPU et du système d'alimentation.

Sélectionnez l'un des 8 niveaux disponibles pour régler la tension d'alimentation du processeur de 0% à 100%.

Le niveau d'amélioration des performances varie en fonction des spécifications du CPU.

### CPU Voltage Frequency (Fréquence du voltage CPU) [Auto]

La permutation de fréquence affecte la réponse transitoire du régulateur de tension (VRM). Plus la fréquence est élevée et plus le temps de réponse transitoire est rapide.

| | |
|---|---|
| [Auto] | Configuration automatique. |
| [Manual] | Réglage manuel de la fréquence. |

### CPU Fixed Frequency (Fréquence fixe CPU) [300]

Cet élément n'apparaît que si **CPU Voltage Frequency** est réglé sur [Manual] et vous permet de définir une fréquence de CPU fixe. La fourchette de valeurs est comprise entre 300kHz et 500kHz par incréments de 50kHz.

### VRM Spread Spectrum (Étalage de spectre VRM) [Disabled]

Cet élément n'apparaît que si **CPU Voltage Frequency** est réglé sur [Auto] et vous permet d'activer l'étalage de spectre pour améliorer la stabilité du système.

### Active Frequency Mode (Mode de fréquence active) [Disabled]

Cet élément n'apparaît que si **CPU Voltage Frequency** est réglé sur [Auto] et vous permet d'améliorer la gestion des économies d'énergie. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

### CPU Power Phase Control (Contrôle des phases du CPU) [Standard]

Permet de contrôler les phases d'alimentation en fonction de l'utilisation du CPU. Options de configuration : [Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Manual Adjustment]

**Manual Adjustment (Réglage manual) [Fast]**
Cet élément n'apparaît que si l'option **CPU Power Phase Control** est définie sur [Manual Adjustment].
Options de configuration : [Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]

### CPU Power Duty Control [T.Probe]

Permet de régler la tension de chaque phase d'alimentation du régulateur de tension ainsi que les conditions thermiques.

[T.Probe] Maintient l'équilibre thermique du régulateur de tension.

[Extreme] Maintient l'équilibre électrique du régulateur de tension.

### CPU Current Capability (Capacité électrique du CPU) [Auto]

Cet élément permet d'accroître la capacité électrique du CPU pour l'overclocking.
Options de configuration : [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]

Sélectionnez une valeur élevée lors d'un overclocking ou si la charge du CPU est élevée.

### CPU Power Thermal Control (Contrôle thermique de l'alimentation CPU) [130]

La sélection d'une température élevée permet d'obtenir un champ d'alimentation plus important et étendre le niveau de tolérance d'un overclocking. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur varie en fonction du processeur installé.

### DRAM Current Capability (Capacités électriques de la DRAM) [100%]

Cet élément permet d'accroître la capacité électrique de la mémoire DRAM pour l'overclocking. Options de configuration : [100%] [110%] [120%] [130%]

### DRAM Voltage Frequency (Fréquence de voltage de la DRAM) [Auto]

Permet de régler la fréquence de commutation de la mémoire DRAM. Assignez une fréquence fixe élevée pour accroître la plage d'overclocking ou une valeur moins élevée pour garantir une meilleure stabilité du système. Options de configuration : [Auto] [Manual]

### DRAM Fixed Frequency (Fréquence DRAM fixe) [300]

Cet élément n'apparaît que si **DRAM Voltage Frequency** est réglé sur [Manual] et permet de définir une fréquence DRAM fixe. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 300KHz et 500KHz par incréments de 50KHz.

### DRAM Power Phase Control (Contrôle des phases d'alimentation DRAM) [Auto]

[Auto] Réglage automatique.

[Optimized] Chargement du profil d'overclocking optimisé par ASUS.

[Extreme] Utilisation de toutes les phases d'alimentation.

### CPU Power Management (Gestion d'alimentation du CPU)

Les sous-éléments suivants permettent de régler le ratio et certaines autres fonctionnalités du CPU.

#### Enhanced Intel SpeedStep Technology (Technologie EIST) [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver la technologie EIST (Enhanced Intel® SpeedStep Technology).

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Enabled] Le système d'exploitation ajuste dynamiquement le voltage et la fréquence noyau du CPU pouvant aider à réduire la consommation électrique et la chaleur émise par le processeur.

#### Turbo Mode (Mode Turbo) [Enabled]

Cet élément n'apparaît que si l'option **Enhanced Intel SpeedStep Technology** est réglée sur [Enabled].

[Enabled] Les coeurs du CPU fonctionnent plus vite sous certaines conditions.

[Disabled] Désactive cette fonction.

Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option **Turbo Mode** est définie sur [Enabled].

**Turbo Mode Parameters (Paramètres du mode Turbo)**

**Long Duration Package Power Limit [Auto]**
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 1W et 4096W.

**Package Power Time Window [Auto]**
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 1 et 127 seconde(s).

**Short Duration Package Power Limit [Auto]**
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 1W et 4096W.

**CPU Integrated VR Current Limit [Auto]**
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.125 et 1023.875 par incréments de 0.125.

### CPU Internal Power Switching Frequency (Fréquence de commutation de l'alimentation interne du processeur)

#### Frequency Tuning Mode (Mode de réglage de la fréquence) [Auto]

Permet d'accroître ou décroître la fréquence de commutation du régulateur de tension interne. Entrez une valeur faible pour économiser de l'énergie ou une valeur élevée pour améliorer la stabilité des tensions. Lorsque cet élément est réglé sur [+] ou [-], l'élément **Frequency Tuning Offset** apparaît, pour vous permettre de régler un pourcentage compris entre 0% et 6%.

### CPU Internal Power Fault Control (Contrôle de perte de courant du processeur)

#### Thermal Feedback (Rétroaction thermique) [Auto]

Autorise le système à prendre des mesures préventives et exécutées par le processeur lorsque les conditions thermiques du régulateur de tension externe excèdent le seuil limite.
Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### CPU Integrated VR Fault Management (Gestion du régulateur de tension intégré du processeur) [Auto]

Désactivez cet élément pour éviter de déclencher le régulateur de tension pleinement intégré lors de la modification des paramètres d'alimentation du processeur. Il est recommandé de désactiver cet élément lors d'un overclocking.
Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

### CPU Internal Power Configuration (Configuration de l'alimentation interne du processeur)

#### CPU Integrated VR Efficiency Management (Efficacité du régulateur de tension intégré du processeur) [Auto]

Permet d'améliorer les économies d'énergie lorsque le processeur est en état de faible alimentation. Désactivez cet élément pour que le régulateur de tension du processeur fonctionne constamment à plein régime.
Options de configuration : [Auto] [High Performance] [Balanced]

#### Power Decay Mode (Mode de déclin de l'alimentation) [Auto]

Permet d'améliorer les économies d'énergie au niveau du régulateur de tension pleinement intégré lorsque le processeur bascule en état de faible alimentation.
Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### Idle Power-in Response [Auto]

Options de configuration : [Auto] [Regular] [Fast]

#### Idle Power-out Response [Auto]

Options de configuration : [Auto] [Regular] [Fast]

#### Power Current Slope (Pente du courant d'alimentation) [Auto]

Options de configuration : [Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]

#### Power Current Offset (Décalage du courant d'alimentation) [Auto]

Permet d'accroître ou décroître la courant de sortie détecté par le processeur.
Options de configuration : [Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]

#### Power Fast Ramp Response [Auto]

Options de configuration : [Auto] [0.00] - [1.50]

### CPU Internal Power Saving Control
### (Gestion d'économies d'énergie de l'alimentation interne du processeur)

### Power Saving Level 1 Threshold
### (Seuil d'économies d'énergie de niveau 1) [Auto]

Une valeur faible offre une tolérance d'overclocking suffisante pour améliorer le potentiel de surfréquençage. Une valeur élevée améliore l'économie d'énergie. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0A et 80A par incréments de 1Amp.

### Power Saving Level 2 Threshold
### (Seuil d'économies d'énergie de niveau 2) [Auto]

Une valeur faible offre une tolérance d'overclocking suffisante pour améliorer le potentiel de surfréquençage. Une valeur élevée améliore l'économie d'énergie. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0A et 50A par incréments de 1Amp.

### Power Saving Level 3 Threshold
### (Seuil d'économies d'énergie de niveau 3) [Auto]

Une valeur faible offre une tolérance d'overclocking suffisante pour améliorer le potentiel de surfréquençage. Une valeur élevée améliore l'économie d'énergie. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0A et 30A par incréments de 1Amp.

### Extreme Over-voltage (Surtension extrême) [Disabled]

Désactivez cet élément pour protéger le processeur contre les surtensions. Si vous activez cet élément, vous pouvez définir un niveau de tension élevé pour le processeur afin d'améliorer les résultats d'overclocking au détriment de sa durée de vie.

Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### Fully Manual Mode (Mode manuel complet) [Disabled]

Permet de régler les tensions intégrées du processeur fixes.

Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

Les éléments suivants n'apparaissent que si les options **Fully Manual Mode** et **Exreme Over-voltage** sont réglées sur **[Enabled]**.

**Max Vcore (Tension Vcore maximun) [Disabled]**
Activez cet élément pour juxtaposer autant que possible la tension Core du processeur de sa tension d'entrée.

L'activation de cet élément réglera la tension Vcore sur une valeur très élevée !

**Max Cache Voltage (Tension cache maximum) [Disabled]**
Activez cet élément pour juxtaposer autant que possible la tension cache du processeur de sa tension d'entrée.

L'activation de cet élément réglera la tension Ring sur une valeur très élevée !

### CPU Core Voltage (Tension du coeur de processeur) [Auto]

Détermine la tension de chacun des coeurs du processeur. Augmentez la tension si vous avez défini une fréquence du coeur de processeur élevée.

Options de configuration : [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]

L'élément suivant n'apparaît que si **CPU Core Voltage** est réglé sur **[Manual Mode]**.**]**.

**CPU Core Voltage Override**
**(Dépassement de tension du coeur de processeur) [Auto]**
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 1.920V par incréments de 0.001V.

Les éléments suivants n'apparaissent que si **CPU Core Voltage** est réglé sur **[Offset Mode]**.

**Offset Mode Sign (Signe de décalage) [+]**
[+] Décalage de la tension par valeur positive.

[–] Décalage de la tension par valeur négative.

**CPU Core Voltage Offset (Décalage de tension du coeur de processeur)**
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V to 0.999V par incréments de 0.001V.

### CPU Cache Voltage (Tension de la mémoire cache du processeur) [Auto]

Détermine la tension de la partie Uncore du processeur (mémoire cache incluse).

Options de configuration : [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]

L'élément suivant n'apparaît que si **CPU Cache Voltage** est réglé sur **[Manual Mode]**.

**CPU Cache Voltage Override**
**(Dépassement de tension de la mémoire cache du processeur) [Auto]**
La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 1.920V par incréments de 0.001V.

Les éléments suivants n'apparaissent que si **CPU Cache Voltage** est réglé sur **[Offset Mode]**.

**Offset Mode Sign (Signe de décalage) [+]**
[+] Décalage de la tension par valeur positive.

[–] Décalage de la tension par valeur négative.

**CPU Cache Voltage Offset**
**(Décalage de tension de la mémoire cache du processeur)**
La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 0.999V par incréments de 0.001V.

### CPU Graphics Voltage (Tension du iGPU de processeur) [Auto]

Détermine la tension de la puce graphique intégré au processeur (iGPU). Augmentez la tension si vous avez défini une fréquence iGPU élevée. Options de configuration : [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]

L'élément suivant n'apparaît que si **CPU Graphics Voltage** est réglé sur **[Manual Mode]**.

**CPU Graphics Voltage Override**
**(Dépassement de tension du GPU dédié de processeur) [Auto]**
La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 1.920V par incréments de 0.001V.

L'élément suivant n'apparaît que si **CPU Graphics Voltage** est réglé sur **[Offset Mode]**.

**Offset Mode Sign (Signe de décalage) [+]**

[+] Décalage de la tension par valeur positive.

[–] Décalage de la tension par valeur négative.

**CPU Graphics Voltage Offset (Décalage de la tension de l'iGPU)**
La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 0.999V par incréments de 0.001V.

L'élément suivant n'apparaît que si **CPU Graphics Voltage** est réglé sur **[Adaptive Mode]**.

**Additional Turbo Mode CPU Graphics Voltage (Tension additionnelles) [Auto]**
La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 1.920V par incréments de 0.001V.

**Total Adaptive Mode CPU Graphics Voltage (Résumé des tensions) [Auto]**
Cet élément offre un résumé des divers tensions appliquées au GPU dédié du CPU.

### CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign
### (Signe de décalage de la tension de l'agent système) [+]

[+] Décalage de la tension par valeur positive.

[–] Décalage de la tension par valeur négative.

**CPU System Agent Voltage Offset**
**(Décalage de la tension de l'agent système) [Auto]**
Détermine la tension de l'agent système, y compris le contrôleur PCI-E et le blo d'alimentation. Augmentez la tension si vous avez défini une fréquence DRAM élevée. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 0.999V par incréments de 0.001V.

### CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign
### (Signe de décalage de la tension du contrôleur d'E/S analogique) [+]

[+] Décalage de la tension par valeur positive.

[–] Décalage de la tension par valeur négative.

**CPU Analog I/O Voltage Offset**
**(Décalage de la tension du contrôleur d'E/S analogique) [Auto]**
Détermine la tension de la partie analogique du contrôleur d'E/S du processeur. La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Augmentez la tension si vous avez défini une fréquence DRAM élevée. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 0.999V par incréments de 0.001V.

### CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign
### (Signe de décalage de la tension du contrôleur d'E/S numérique) [+]

[+] Décalage de la tension par valeur positive.

[–] Décalage de la tension par valeur négative.

**CPU Digital I/O Voltage Offset**
**(Décalage de la tension du contrôleur d'E/S numérique) [Auto]**
Détermine la tension de la partie numérique du contrôleur d'E/S du processeur. La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Augmentez la tension si vous avez défini une fréquence DRAM élevée. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 0.999V par incréments de 0.001V.

### SVID Support (Support SVID) [Auto]

Lors d'un overclocking, réglez cet élément sur **[Enabled]**. La désactivation de cette élément empêche le processeur de communiquer avec le régulateur de tension externe.

Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

L'élément suivant n'apparaît que si **SVID Support** est réglé sur **[Enabled]**.

**SVID Voltage Override (Dépassement de tension du SVID) [Auto]**
La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.001V et 2.440V par incréments de 0.001V.

### CPU Input Voltage (Tension d'entrée du processeur) [Auto]

Détermine la tension d'entrée du processeur telle que fournie par le régulateur de tension externe. La valeur d'usine du processeur est celle utilisée par défaut. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.800V et 3.040V par incréments de 0.001V.

### DRAM Voltage (Tension DRAM) [Auto]

Détermine la tension DRAM. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 1.20V et 1.92V par incréments de 0.005V.

Selon les spécifications pour processeurs Intel®, l'installation de modules mémoire fonctionnant à un voltage supérieur à 1.65V peut endommager le CPU. Il est recommandé d'installer des modules mémoire nécessitant un voltage inférieur à 1.65V.

### PCH Core Voltage [Auto]

Détermine la tension Vcore du hub PCH (Platform Controller Hub). Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.80V et 1.70V par incréments de 0.01V.

### PCH VLX Voltage (Tension VLX PCH) [Auto]

Détermine la tension I/O du hub PCH (Platform Controller Hub). Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 1.2000V et 2.0000V par incréments de 0.0125V.

- Les valeurs des éléments **CPU Core Voltage**, **CPU Cache Voltage**, **CPU Graphics Voltage**, **CPU System Agent Voltage**, **CPU Analog I/O Voltage**, **CPU Digital I/O Voltage**, **CPU Input Voltage**, **DRAM Voltage**, **PCH Core Voltage**, **PCH VLX Voltage**, **VTTDR Voltage**, **Clocking Crossing VBoot**, **Clock Crossing Reset Voltage**, **Clock Crossing Voltage** et **PLL Termination Voltage** apparaissent de différentes couleurs pour indiquer le niveau risque encouru en fonction du voltage utilisé.
- Le système peut nécessiter une meilleure solution de refroidissement pour fonctionner de manière stable lors de l'utilisation de voltages élevés.

### VTTDDR Voltage [Auto]

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.6000V et 1.0000V par incréments de 0.0125V.

### DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B [Auto]

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.395x et 0.630x par incréments de 0.005x. Différents ratios peuvent améliorer les performances d'overclocking de la DRAM.

### DRAM DATA REF Voltage on CHA/B [Auto]

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.395x et 0.630x par incréments de 0.005x. Différents ratios peuvent améliorer les performances d'overclocking de la DRAM.

### Clock Crossing VBoot [Auto]

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.1V et 1.9V par incréments de 0.00625V.

### Clock Crossing Reset Voltage [Auto]

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.1V et 1.9V par incréments de 0.00625V.

### Clock Crossing Voltage [Auto]

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.1V et 1.9V par incréments de 0.00625V.

### PLL Termination Voltage [Auto]

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0.00000V et 2.50000V par incréments de 0.01250V.

### CPU Spread Spectrum (Étalage de spectre du CPU) [Auto]

| | |
|---|---|
| [Auto] | Configuration automatique. |
| [Disabled] | Permet d'accroître les capacités d'overclocking de la fréquence BCLK. |
| [Enabled] | À définir sur [Enabled] pour activer le contrôle des perturbations électromagnétiques. |

## 3.6 Menu Advanced (Avancé)

Le menu **Advanced** permet de modifier certains paramètres du CPU et d'autres composants du système.

Prenez garde lors de la modification des paramètres du menu **Advanced**. Des valeurs incorrectes risquent d'entraîner un mauvais fonctionnement du système.

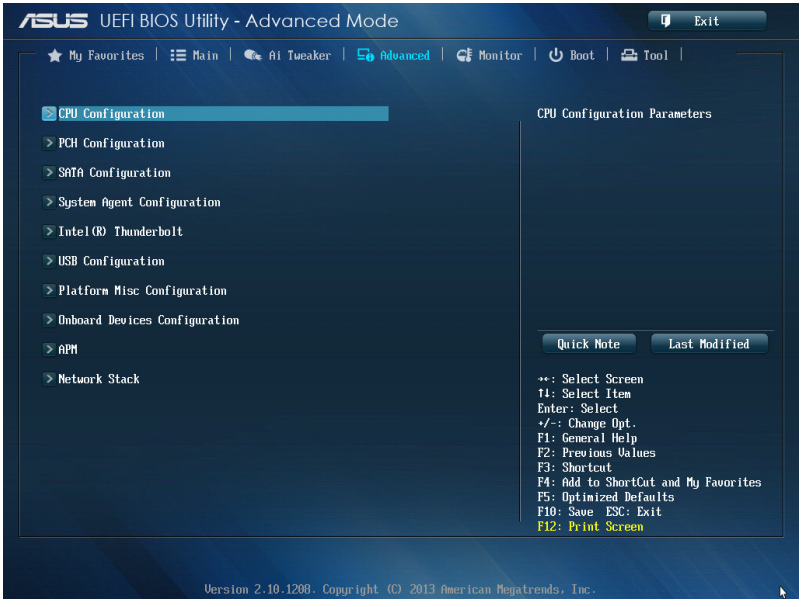

### 3.6.1 CPU Configuration (Configuration du CPU)

Les éléments de menu affichent les informations CPU auto-détectées par le BIOS.

Les éléments apparaissant sur cet écran peuvent varier selon le type de CPU installé.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Advanced\ CPU Configuration >
CPU Configuration
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.50GHz
CPU Signature 306c2
Microcode Patch ffff0006
Max CPU Speed 2500 MHz
Min CPU Speed 800 MHz
CPU Speed 2500 MHz
Processor Cores 4
Intel HT Technology Not Supported
Intel VT-x Technology Supported
Intel SMX Technology Supported
64-bit Supported
EIST Technology Supported
CPU C3 state Supported
CPU C6 state Supported
CPU C7 state Supported
L1 Data Cache 32 kB x 4
L1 Code Cache 32 kB x 4
L2 Cache 256 kB x 4
L3 Cache 6144 kB
Intel Adaptive Thermal Monitor Enabled
Active Processor Cores All
Includes TM1, TM2 and EMTTM
Quick Note
Last Modified
→←: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Shortcut
F4: Add to ShortCut and My Favorites
F5: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen

#### Intel Adaptive Thermal Monitor (Surveillance thermique adaptative) [Enabled]

[Enabled] Permet de réduire la fréquence d'horloge d'un CPU en surchauffe.

[Disabled] Désactive la fonction de surveillance thermique du CPU.

#### Hyper-threading [Enabled]

La technologie Intel Hyper-Threading permet à un processeur d'être détecté comme deux processeurs logiques sous le système d'exploitation, autorisant ce dernier à exécuter deux threads simultanément.

[Enabled] Deux threads par coeur actif utilisés.

[Disabled] Un seul thread par coeur actif utilisé.

Cet élément n'apparaît que si vous avez installé un processeur compatible avec la technologie Intel Hyper-Threading.

#### Active Processor Cores (Coeurs de processeur actifs) [All]

Nombre de coeurs de processeur actifs. Options de configuration : [All] [1] [2] [3]

#### Limit CPUID Maximum (Limiter le CPUID maximum) [Disabled]

[Enabled] Permet aux systèmes d'exploitation hérités de démarrer même s'ils ne prennent pas en charge les fonctions CPUID avancées.

[Disabled] Désactive cette fonction.

#### Execute Disable Bit [Enabled]

Cette fonctionnalité permet d'éviter certaines classes d'attaques de dépassement de mémoire tampon lorsque celle-ci est combinée à certains systèmes d'exploitation (SuSE Linux 9.2, RedHat Enterprise 3 Update 3). Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

### Intel(R) Virtualization Technology (Technologie de virtualisation Intel) [Disabled]

[Enabled] Autorise une plate-forme matérielle à exécuter plusieurs systèmes d'exploitation séparément et de manière simultanée.

[Disabled] Désactive cette option.

### Hardware Prefetcher [Enabled]

[Enabled] Active la fonction **Hardware Prefetcher**.

[Disabled] Désactive cette option.

### Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]

[Enabled] Active la fonction **Adjacent Cache Line Prefetcher**.

[Disabled] Désactive cette option.

### Boot Performance Mode (Mode de performance au démarrage) [Max Non-Turbo Performance]

Détermine l'état de performance réglé par le BIOS avant l'initialisation du système d'exploitation. Options de configuration : [Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]

### Dynamic Storage Accelerator (Accélérateur de stockage dynamique) [Disabled]

Active ou désactive cette fonctionnalité pour les configurations C State.
Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

## CPU Power Management Configuration (Configuration de la gestion de l'alimentation du CPU)

Les éléments de ce menu permettent de régler les fonctionnalités d'alimentation du CPU.

### Enhanced Intel SpeedStep Technology (Technologie EIST) [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver la technologie EIST (Enhanced Intel® SpeedStep Technology).

[Disabled] Le CPU fonctionne sur sa vitesse par défaut.

[Enabled] La vitesse du CPU est contrôlée par le système d'exploitation.

### Turbo Mode (Mode Turbo) [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel® Turbo Mode.

[Enabled] Permet aux coeurs du processeurs de fonctionner plus rapidement sous certaines conditions.

[Disabled] Désactive cette fonction.

### CPU C States (État C-State du processeur)

Détermine l'état des C-States du processeur.

Options de configuration : [Auto] [Enabled] [Disabled]

Les éléments suivants n'apparaissent que si **CPU C States** est réglé sur **[Enabled]**.

### Enhanced C1 state (État C1 amélioré) [Enabled]

Permet au processeur de réduire sa consommation électrique lorsque le système est inactif. Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### CPU C3 Report (Envoi de rapport C3) [Enabled]

Active ou désactive le report d'état C3 du CPU au système d'exploitation.
Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### CPU C6 Report (Envoi de rapport C3) [Enabled]

Active ou désactive le report d'état C6 du CPU au système d'exploitation.
Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### C6 Latency (Latence C6) [Short]

Détermine la latence de l'état C6.
Options de configuration : [Short] [Long]

### CPU C7 Report (Envoi de rapport C7) [CPU C7s]

Active ou désactive le report d'état C7 du CPU au système d'exploitation.
Options de configuration : [Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]

### C7 Latency (Latence C7) [Long]

Détermine la latence de l'état C7.
Options de configuration : [Short] [Long]

### Package C State Support [Auto]

Détermine l'état d'activation des différents états C-State.
Options de configuration : [Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]

## 3.6.2 PCH Configuration (Configuration PCH)

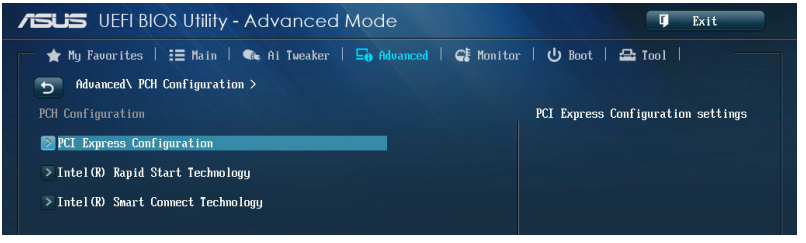


### PCI Express Configuration (Configuration PCI Express)

Permet de configurer certains paramètres des slots PCI Express.

**DMI Link ASPM Control (Contrôle ASPM du lien DMI) [Auto]**
État de la gestion ASPM (Active State Power Management) du lien DMI du Northbridge et du Southbridge.
Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

**ASPM Support (Support ASPM) [Disabled]**
Détermine le niveau ASPM.
Options de configuration : [Disabled] [Auto] [L0s] [L1] [L0sL1]

**PCI-E Speed (Vitesse PCI-E) [Auto]**
Détermine la vitesse des slots PCI Express.
Options de configuration : [Auto] [Gen1] [Gen2]

### Intel Rapid Start Technology (Technologie Intel Rapid Start) [Disabled]

Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel® Rapid Start.

**Intel (R) Rapid Start Technology (Technologie Intel Rapid Start) [Disabled]**
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option **Intel(R) Rapid Start Technology** est réglée sur [**Enabled**].

**Entry on S3 RTC Wake [Enabled]**
Options de configuration : [Disable] [Enable]

**Entry After [Immediately]**
Options de configuration : [Immediately] [1 minute] [2 minutes] [5 minutes] [10 minutes] [15 minutes] [30 minutes] [1 hour] [2 hours]

**Active Page Threshold Support [Enabled]**
Cette option permet la prise de la technologie Intel® Rapid Start pour les partitions de petite taille. Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

**Active Memory Threshold [0]**
Entrez la valeur déterminant la taille de la partition additionnelle. Sur [0], le système vérifie si la taille de la partition est suffisante pour la mise en veille S3.

Veuillez vous assurer que la taille de la partition dédiée à la mise en mémoire cache est supérieure au montant de mémoire système installée

**Hybrid Hard Disk Support [Disabled]**
Détermine l'état de la prise en charge de disques hybrides.
Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### Intel (R) Smart Connect Technology (Technologie Intel Smart Connect) [Disabled]

Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel® Smart Connect.
Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### 3.6.3 SATA Configuration (Configuration SATA)

Lors de l'accès au BIOS, celui-ci détecte automatiquement la présence des périphériques SATA. Ces éléments affichent **Not Present** si aucun lecteur SATA n'est installé dans le système.

#### SATA Mode Selection (Sélection de mode SATA) [AHCI]

Détermine le mode de configuration SATA.

[Disabled] Désactive la fonctionnalité SATA.

[IDE] Utilisez ce mode si vous souhaitez configurer des disques durs Serial ATA comme périphériques de stockage physiques PATA.

[AHCI] Si vous souhaitez que les disques durs Serial ATA utilisent la fonction AHCI (Advanced Host Controller Interface), réglez cet élément sur [AHCI]. L'interface AHCI autorise le pilote de stockage embarqué d'activer des fonctionnalités SATA avancéee permettant d'améliorer les performances de stockage quelque soit la charge du système en laissant au disque le soin d'optimiser en interne l'ordre des commandes.

[RAID] Utilisez ce mode si vous souhaitez créer un volume RAID à partir de disques durs SATA.

#### Aggressive LPM Support (Support LPM aggressif) [Auto]

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

### S.M.A.R.T. Status Check (Vérification d'état S.M.A.R.T.) [Enabled]

La technologie S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) permet de surveiller l'état des disques. Lorsqu'une erreur de lecture/écriture survient sur un disque dur, cette fonction permet l'affichage d'un message d'avertissement lors du POST. Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### Hot Plug (Branchement à chaud) (SATA6G_1 - SATA6G_6 [Yellow])

Cet élément n'apparaît que si l'option **SATA Mode Selection** a été réglée sur [AHCI] ou [RAID] et permet d'activer ou de désactiver la prise en charge du branchement à chaud pour les lecteurs SATA. Options de configuration : [Disabled] [Enabled].

## 3.6.4 System Agent Configuration (Agent de configuration système)

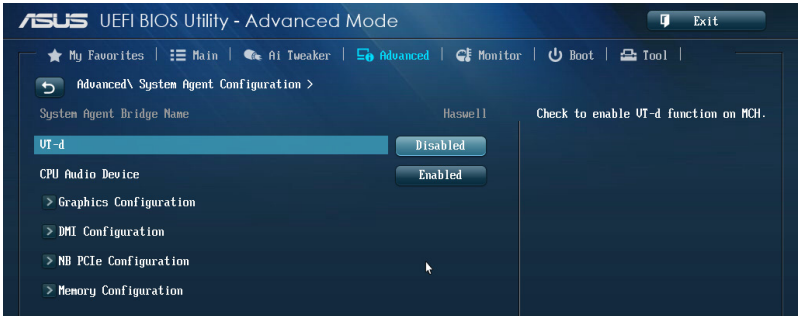


### VT-d [Enabled]

Permet d'activer la technologie de virtualisation du contrôleur mémoire.

[Enabled] Active cette fonctionnalité.

[Disabled] Désactive cette fonctionnalité.

### CPU Audio Devices (Dispositifs audio sur processeur) [Enabled]

Active ou désactive les dispositifs audio SA du processeur.
Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### Graphics Configuration (Configuration graphique) [Auto

Permet de sélectionner l'affichage principal pour la puce graphique dédiée et le processeur graphique des cartes graphiques installées.

**Primary Display (Affichage principal) [Auto]**
Permet de définir le contrôleur graphique primaire sur la puce graphique dédiée ou le processeur graphique des cartes graphiques installées.
Options de configuration : [Auto] [IGPU] [PCI-E]

**iGPU Memory (Mémoire du GPU dédié) [64M]**
Détermine le montant de mémoire système alloué à la fonctionnalité DVMT 5.0 utilisée par le GPU dédié.
Options de configuration : [Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M] [320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M] [1024M]

**Render Standby (Mise en veille du moteur de rendu) [Auto]**
Active ou désactive la mise en veille du moteur de rendu pour le GPU dédié.
Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

### iGPU Multi-Monitor (Multi-affichage iGPU) [Disabled]

Autorise le multi-affichage par le biais des ports vidéo gérés par la puce graphique dédiée. La mémoire système allouée au GPU dédié est fixée sur 64 Mo.
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

### DMI Configuration (Configuration DMI)

Ces éléments vous permettent de configurer divers paramètres de l'interface DMI (Desktop Management Interface).

**DMI Gen 2 [Auto]**
Options de configuration : [Auto] [Enabled] [Disabled]

### NB PCI-E Configuration (Configuration PCI-E du NorthBridge)

Permet de configurer les paramètres des slots PCI Express gérés par le NorthBridge.

**PCI-E_X16_1/2/3 Link Speed**
**(Vitesse de lien du slot PCI-E_X16_1/2/3) [Auto]**
Options de configuration : [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

**DMI Link ASPM Control (Contrôle ASPM du lien DMI) [Auto]**
État de la gestion ASPM (Active State Power Management) du lien DMI du Northbridge et du Southbridge.
Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

**PEG - ASPM [Disabled]**
Détermine l'état ASPM des périphériques PEG.
Options de configuration : [Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]

### Memory Configuration (Configuration de la mémoire)

Ces éléments vous permettent de configurer certains paramètres liés à la mémoire.

**Memory Remap (Remappage mémoire) [Enabled]**
Permet de remapper la mémoire excédante (supérieure à 4 Go).
Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### 3.6.5 Intel (R) Thunderbolt

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Advanced\ Intel(R) Thunderbolt >
Intel(R) Thunderbolt Configuration
Thunderbolt Specification Vers 0.9
Intel Sample Code Version 1.5
Thunderbolt Host Chip Redwood Ridge
Security Level Unique ID
Wake From Thunderbolt Devices Enabled
Thunderbolt PCIe Cache-line Size 32
SMI/Notify Support Enabled
SwSMI Support Enabled
Notify Support Enabled
Thunderbolt Surprise-Removal Disabled
Ignore Thunderbolt Option Rom Enabled
Thunderbolt SwSMI Delay 0
Reseved Mem per phy slot 32
Reseved PMem per phy slot 32
Security level selection.
Quick Note
Last Modified
→←: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Shortcut
F4: Add to ShortCut and My Favorites
F5: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

#### Security Level (Niveau de sécurité) [Unique ID]

Détermine le niveau de sécurité des ports Thunderbolt.

Options de configuration : [Legacy mode] [Unique ID] [DP++ only]

#### Wake From Thunderbolt Devices (Éveil via dispositif Thunderbolt) [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité d'éveil du système par le biais d'un périphérique doté d'une interface Thunderbolt.

[Enabled] Active cette fonction.

[Disabled] Désactive cette fonction.

#### Thunderbolt PCI-E Cache-line Size (Taille de ligne PCI-E Thunderbolt) [32]

Permet de définir une taille de ligne pour la mémoire cache.
Options de configuration : [0] [1] [2] [4] [8] [16] [32] [62] [128]

#### SMI/Notify Support (Support de notification/SMI) [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des notifications SMI.
Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option **SMI/Notify Support** est réglée sur **[Enabled]**.

**SwSMI Support (Supprt SwSMI) [Enabled]**
Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge swSMI pour le code ASL.
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

**Notify Support (Support de notification) [Enabled]**
Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des notifications pour le code ASL. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

### Thunderbolt Surprise-Removal (Déconnexion inattendue) [Disabled]

Permet de prendre en charge le mécanisme de contournement dédié à la déconnexion inattendue de périphériques Thunderbolt. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

### Ignore Thunderbolt Option ROM (Ignorer la ROM d'option Thunderbolt) [Enabled]

Permet d'ignorer la ROM d'option du contrôleur Thunderbolt.

[Enabled] Le système ignore la ROM d'option Thunderbolt lors de l'exécution du POST.

[Disabled] Le système exécute la ROM d'option Thunderbolt lors du POST.

### Thunderbolt Wake Delay (Délai d'éveil Thunderbolt) [2500]

Permet de définir le délai de réveil du système. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour définir une valeur.

### Thunderbolt SwSMI Delay (Délai SwSMI Thunderbolt) [0]

Permet de définir le délai SwSMI des interfaces Thunderbolt. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour définir une valeur.

### Reserved Mem per phy slot (Mémoire réservée) [32]

Autorise le BIOS à réserver un certain montant de mémoire par slot physique en fonction de la consommation en mémoire vive du périphérique PCI-E. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour définir une valeur.

### Reserved PMem per phy slot (Mémoire pré-chargée réservée) [32]

Autorise le BIOS à réserver un certain montant de mémoire par slot physique en fonction de la consommation en mémoire pré-chargée du périphérique PCI-E. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour définir une valeur.

### TBT Device IO resource Support (Allocation des ressources Thunderbolt) [Disabled]

Permet de sélectionner un profil d'allocation des ressources pour les périphériques Thunderbolt connectés à la carte mère.

L'élément suivant n'apparaît que si l'option **TBT Device IO resource Support** est réglée sur **[Enabled]**.

**Reserved IO per phy slot (Mémoire IO réservée) [4]**
Autorise le BIOS à réserver un certain montant de mémoire IO par slot physique en fonction de la consommation en mémoire vive du périphérique PCI-E. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour définir une valeur.

### 3.6.6 USB Configuration (Configuration USB)

Les éléments de ce menu vous permettent de modifier les fonctions liées à l'interface USB

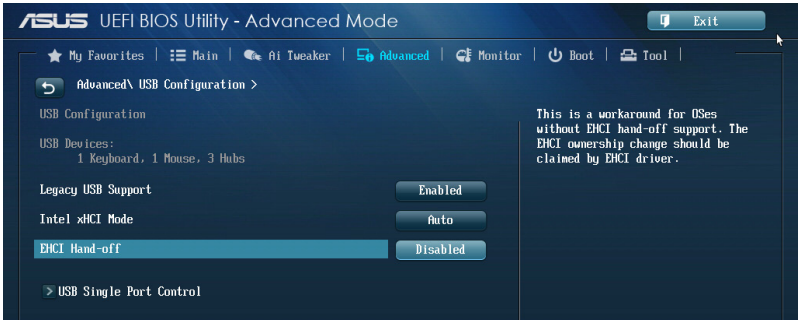
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Advanced\ USB Configuration >
USB Configuration
USB Devices:
1 Keyboard, 1 Mouse, 3 Hubs
Legacy USB Support
Enabled
Intel xHCI Mode
Auto
EHCI Hand-off
Disabled
USB Single Port Control
This is a workaround for OSes without EHCI hand-off support. The EHCI ownership change should be claimed by EHCI driver.

L'élément **USB Devices** affiche les valeurs auto-détectées. Si aucun périphérique USB n'est détecté, l'élément affiche **None**.

#### Legacy USB Support (Support USB hérité) [Enabled]

[Enabled] Active le support des périphériques USB pour les systèmes d'exploitation hérités.

[Disabled] Les périphériques USB ne peuvent être utilisés que sous le BIOS.

[Auto] Permet au système de détecter la présence de périphériques USB au démarrage. Si un périphérique USB est détecté, le mode hérité du contrôleur USB est activé. Si aucun périphérique USB n'est détecté, le mode hérité du contrôleur USB est désactivé.

#### Intel xHCI Mode (Mode xHCI Intel) [Smart Auto]

[Auto] Maintient la dernière opération du contrôleur xHCI dans le système d'exploitation.

[Smart Auto] Active l'opération du contrôleur xHCI.

[Enabled] Active le contrôleur xHCI.

[Disabled] Désactive le contrôleur xHCI.

#### EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] Permet la prise en charge des systèmes d'exploitation sans fonctionnalité EHCI Hand-Off.

[Disabled] Désactive cette fonction.

#### Mass Storage Devices (Périphériques de stockage de masse) [Auto]

Permet de définir le type d'émulation destinée aux périphériques de stockage USB.
Options de configuration : [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CD-ROM]

#### USB Single Port Control (Gestion individuelle des ports USB)

Détermine l'état individuel de chacun des ports USB.

Consultez la section **1.2.2 Diagramme de la carte mère** pour visualiser l'emplacement de chacun des connecteurs/ports USB de la carte mère.

### 3.6.7 Platform Misc Configuration (Paramètres de plate-forme)

Les éléments de ce menu permettent de configurer les fonctionnalités propres à la plate-forme utilisée.

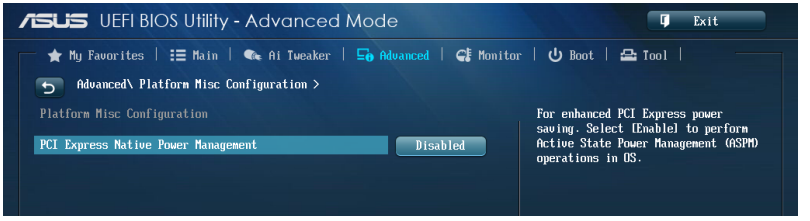
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Advanced\ Platform Misc Configuration >
Platform Misc Configuration
PCI Express Native Power Management
Disabled
For enhanced PCI Express power saving. Select [Enable] to perform Active State Power Management (ASPM) operations in OS.

**PCI Express Native Power Management**
**(Gestion d'alimentation native PCI Express) [Disabled]**

Permet d'améliorer la fonctionnalité d'économies d'énergie dédiée aux slots PCI Express et effectuer les opérations ASPM sous le système d'exploitation.
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

L'élément suivant n'apparaît que si **PCI Express Native Power Management** est réglé sur **[Enabled]**.

**Native ASPM (Support ASPM natif) [Disabled]**

[Enabled] Le système d'exploitation gère la prise en charge ASPM.

[Disabled] Le BIOS gère la prise en charge ASPM.

## 3.6.8 Onboard Devices Configuration (Configuration des périphériques embarqués)

### HD Audio Controller (Contrôleur audio HD) [Enabled]

[Enabled] Active le contrôleur High Definition Audio.

[Disabled] Désactive le contrôleur.

Les 2 éléments suivants n'apparaissent que si l'option **HD Audio Controller** est réglée sur [Enabled].

**Front Panel Type (Mode du connecteur audio en façade) [HD]**

Détermine le mode du connecteur audio (AAFP) situé en façade du châssis sur AC'97 ou HD Audio en fonction du standard audio pris en charge par le module audio du châssis.

[HD] Réglage du connecteur audio en façade sur HD Audio.

[AC97] Réglage du connecteur audio en façade sur AC'97

**SPDIF Out Type (Type de sortie audio numérique) [SPDIF]**

[SPDIF] Sortie audio numérique définie sur SPDIF.

[HDMI] Sortie audio numérique définie sur HDMI.

### Bluetooth Controller (Contrôleur Bluetooth) [Enabled]

[Enabled] Active le contrôleur Bluetooth.

[Disabled] Désactive le contrôleur Bluetooth.

### Wi-Fi Controller (Contrôleur Wi-Fi) [Enabled]

[Enabled] Active le contrôleur Wi-Fi.

[Disabled] Désactive le contrôleur.

### ASM1061 Storage Controller (Contrôleur de stockage Marvell) [Enabled]

Permet de définir le mode de fonctionnement du contrôleur de stockage ASM1061.

[Disabled] Désactive le contrôleur.

[Enabled] Active le contrôleur.

### Hot Plug (Branchement à chaud) (SATA6G_E12/E34) [Enabled])

Active ou désactive la prise en charge du branchement à chaud pour les lecteurs SATA. Options de configuration : [Disabled] [Enabled].

### Realtek LAN Controller (Contrôleur réseau Realtek) [Enabled]

[Enabled] Active le contrôleur réseau Realtek®.

[Disabled] Désactive ce contrôleur.

L'élément suivant n'apparaît que si **Realtek LAN Controller** est réglé sur **[Enabled]**.

**Realtek PXE Option ROM (ROM d'option PXE Realtek) [Disabled]**
Permet d'activer ou de désactiver la ROM d'option PXE du contrôleur réseau Realtek®. Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### Intel LAN Controller (Contrôleur réseau Intel) [Enabled]

[Enabled] Active le contrôleur réseau Intel®.

[Disabled] Désactive ce contrôleur.

L'élément suivant n'apparaît que si **Intel LAN Controller** est réglé sur **[Enabled]**.

**Intel PXE Option ROM (ROM d'option PXE Intel) [Disabled]**
Permet d'activer ou de désactiver la ROM d'option PXE du contrôleur réseau Intel®. Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

### 3.6.9 APM (Gestion d'alimentation avancée)

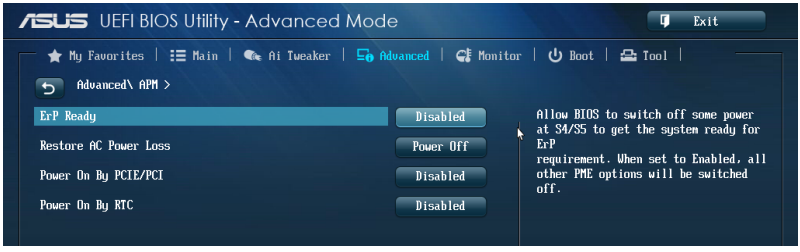
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool |
Advanced\ APM >
ErP Ready
Disabled
Restore AC Power Loss
Power Off
Power On By PCIE/PCI
Disabled
Power On By RTC
Disabled
Allow BIOS to switch off some power at S4/S5 to get the system ready for ErP requirement. When set to Enabled, all other PME options will be switched off.

#### ErP Ready [Disabled]

Permet au BIOS de couper l'alimentation de certains composants lorsque l'ordinateur est en mode veille S5 pour satisfaire aux normes ErP. Sur [Enabled], toutes les autres options PME seront désactivée. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### Restore AC Power Loss (Restauration sur perte de courant CA) ([Power Off]

[Power On] Le système est rallumé après une perte de courant.

[Power Off] Le système reste éteint après une perte de courant.

[Last State] Le système reste "éteint" ou est "rallumé" en fonction de l'état précédent la perte de courant alternatif.

#### Power On By PCI/PCI-E (Reprise via périphérique PCI/PCI-E) [Disabled]

[Disabled] Désactive cette fonctionnalité.

[Enabled] Permet de mettre en route le système via un périphérique réseau PCI/PCI-E.

#### Power On By RTC (Reprise sur alarme RTC) [Disabled]

[Disabled] Désactive la mise en route du système à une date/heure spécifique.

[Enabled] Sur [**Enabled**], permet de définir une date/heure de mise en route via les options **RTC Alarm Date (Days)** et **Hour/Minute/Second**.

### 3.6.10 Network Stack (Pile réseau)

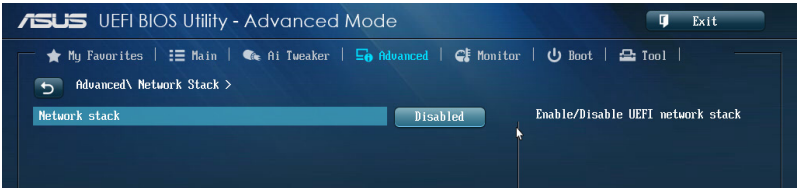
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Advanced\ Network Stack >
Network stack
Disabled
Enable/Disable UEFI network stack

#### Network Stack (Pile réseau) [Disabled]

Permet d'activer ou de désactiver la pile réseau du BIOS UEFI.
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

**Ipv4 PXE Support [Enable]**
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

**Ipv6 PXE Support [Enable]**
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

Les éléments ci-dessus n'apparaissent que si l'option **Network Stack** est réglée sur **[Enabled]**.

## 3.7 Menu Monitor (Surveillance)

Le menu **Monitor** affiche l'état de la température et de l'alimentation du système, mais permet aussi de modifier les paramètres de ventilation.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
CPU Temperature +39°C / +102°F
MB Temperature +34°C / +93°F
CPU Fan Speed 1728 RPM
CPU OPT Speed N/A
Chassis Fan 1 Speed N/A
Chassis Fan 2 Speed N/A
Chassis Fan 3 Speed N/A
Chassis Fan 4 Speed N/A
CPU Core 0 Voltage +0.896 V
CPU Core 1 Voltage +0.896 V
CPU Core 2 Voltage +0.896 V
CPU Core 3 Voltage +0.896 V
3.3V Voltage +3.312 V
5V Voltage +5.120 V
CPU Temperature
Quick Note
Last Modified
→←: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Shortcut
F4: Add to ShortCut and My Favorites
F5: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les éléments suivants.

### CPU Temperature / MB Temperature (Température du CPU et de la carte mère) [xxx°C/xxx°F]

Permet de détecter et afficher automatiquement les températures du CPU et de la carte mère. Sélectionnez **Ignore** (Ignorer) si vous ne souhaitez pas afficher les températures détectées.

### CPU Fan Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A] (Ventilateur CPU) CPU Fan OPT Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A] (Ventilateur optionnel) Chassis Fan 1/4 Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A] (Ventilateurs châssis)

Le système de surveillance du matériel détecte et affiche automatiquement la vitesse de rotation du ventilateur du processeur et du châssis en rotations par minute (RPM). Si le ventilateur n'est pas relié au connecteur approprié, la valeur affichée est **N/A** (N/D). Sélectionnez **Ignore** (Ignorer) si vous ne souhaitez pas afficher les vitesses détectées.

### CPU core 0-3 Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage (Voltage Core 0-3/3.3V/5V/12V du CPU)

Le système de surveillance du matériel intégré détecte automatiquement le voltage de sortie par le biais des régulateurs de tension embarqués. Sélectionnez **Ignore** (Ignorer) si vous ne souhaitez pas afficher ces informations.

### CPU Q-Fan Control (Contrôle Q-Fan du processeur) [Enabled]

Détermine le mode de fonctionnement de la fonctionnalité Q-Fan dédiée au processeur.

| | |
|---|---|
| [Advance Mode] | Détecte le type de ventilateur installé et modifie le mode de fonctionnement en conséquence. Utilisez ce mode si vous avez installé un ventilateur DC de 3 broches. |
| [Auto] | Utilisez ce mode si vous avez installé un ventilateur PWM de 4 broches. |
| [Disabled] | Désactive le contrôleur Q-Fan du processeur. |

Les éléments suivants n'apparaissent que si **CPU Q-Fan Control** est réglé sur [**Manual**].

### CPU Fan Speed Low Limit (Seuil de rotation minimum du ventilateur de processeur) [600 RPM]

Permet de déterminer le seuil de rotation minimum du ventilateur de CPU.
Options de configuration : [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

**CPU Fan Profile (profil du ventilateur de processeur) [Standard]**

Permet de définir le niveau de performance du ventilateur dédié au processeur.

| | |
|---|---|
| [Standard] | La vitesse du ventilateur est ajustée automatiquement en fonction de la température du processeur. |
| [Silent] | Minimise la vitesse du ventilateur pour un fonctionnement silencieux. |
| [Turbo] | Le ventilateur opère à sa vitesse maximale. |
| [Manual] | Configuration manuelle. |

Les 4 éléments suivants n'apparaissent que si l'option **CPU Q-Fan Profile** est réglée sur [**Manual**].

**CPU Upper Temperature (Seuil de température maximum du processeur) [70]**

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température maximum du CPU. La fourchette de valeurs est comprise entre 20ºC et 75ºC.

**CPU Fan Max. Duty Cycle (Cycle d'opération maximum du ventilateur de processeur) (%) [100]**

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement maximum du ventilateur de CPU. La fourchette de valeurs est comprise entre 20% et 100%. Lorsque la température du CPU atteint le seuil de température maximum, le ventilateur fonctionnera à sa vitesse maximale.

**CPU Lower Temperature (Seuil de température minimum du processeur) [20]**

Affiche le seuil de température minimum du CPU.

**CPU Fan Min. Duty Cycle (Cycle d'opération minimum du ventilateur de processeur) (%) [20]**

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement minimum du ventilateur de CPU. La fourchette de valeurs est comprise entre 0% et 100%. Lorsque la température du CPU passe sous 40ºC/104ºF, le ventilateur fonctionnera à sa vitesse minimum.

### Chassis Q-Fan Control 1/4 (Contrôle Q-Fan du châssis) [Enabled]

[Disabled] Désactive le contrôleur Q-Fan du châssis.

[Enabled] Active le contrôleur Q-Fan du châssis.

### Chassis Fan Speed Low Limit 1/4 (Seuil de rotation minimum du ventilateur châssis) [600 RPM]

Cet élément n'apparaît que si l'option **Chassis Q-Fan Control** est activée et permet de déteminer le seuil de rotation minimum du ventilateur de châssis.
Options de configuration : [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

**Chassis Fan Profile 1/4 (Profil du ventilateur de châssis) [Standard]**
Permet de définir le niveau de performance du ventilateur de châssis.

[Standard] Le vitesse du ventilateur est ajustée automatiquement en fonction de la température du châssis.

[Silent] Minimise la vitesse du ventilateur pour un fonctionnement silencieux.

[Turbo] Le ventilateur opère à sa vitesse maximale.

[Manual] Configuration manuelle.

Les 4 éléments suivants n'apparaissent que si l'option **Chassis Fan Profile** est réglée sur [**Manual**].

**Chassis Upper Temperature (Seuil de température maximum du châssis) [70]**

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température maximum du châssis. La fourchette de valeurs est comprise entre 40ºC et 90ºC.

**Chassis Fan Max. Duty Cycle (Cycle d'opération maximum du ventilateur de châssis) (%) [100]**

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement maximum du ventilateur de châssis. La fourchette de valeurs est comprise entre 20% et 100%. Lorsque la température du châssis atteint le seuil de température maximum, le ventilateur fonctionnera à sa vitesse maximale.

**Chassis Lower Temperature (Seuil de température minimum du châssis) [40]**

Affiche le seuil de température minimum du châssis.

**Chassis Fan Min. Duty Cycle (Cycle d'opération minimum du ventilateur de châssis) (%) [60]**

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement minimum du ventilateur de châssis. La fourchette de valeurs est comprise entre 0% et 100%. Lorsque la température du châssis passe sous 40ºC/104ºF, le ventilateur le ventilateur fonctionnera à sa vitesse minimale.

### Anti Surge Support (Protection contre les surtensions) [Enabled]

Cette fonctionnalité permet de protéger la carte mère contre les surtensions.
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

## 3.8 Menu Boot (Démarrage)

Le menu **Boot** vous permet de modifier les options de démarrage du système.

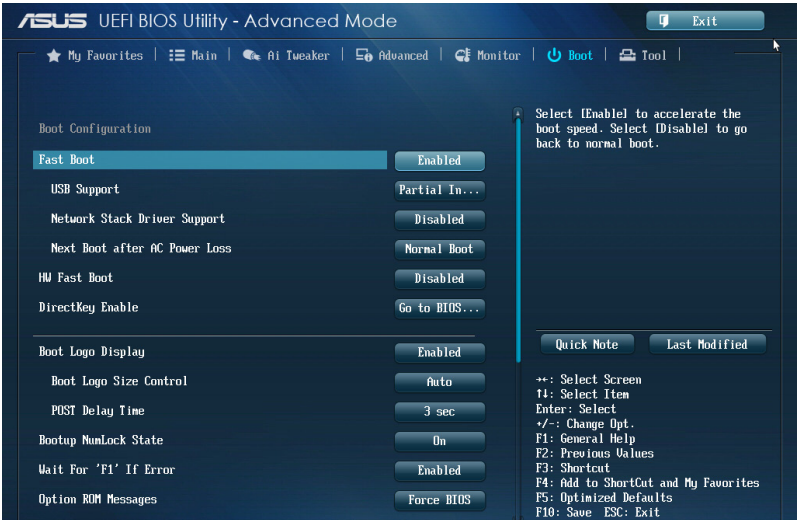


### Fast Boot (Démarrage rapide) [Disabled]

Active ou désactive la fonctionnalité de démarrage rapide du système.
Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option **Fast Boot** est réglée sur [**Enabled**].

### USB Support (Support USB) [Partial Initialization]

[Disabled] Les dispositifs USB ne seront disponibles qu'après l'accès au système d'exploitation.

[Full Initialization] Les dispositifs USB seront disponibles dès le POST. Ceci rallonge le délai d'exécution du POST.

[Partial Initialization] Pour raccourcir le délai d'exécution du POST, seuls les ports USB connectés à un clavier et/ou une souris seront détectés.

### Network Stack Driver Support (Support pilote de pile réseau) [Disabled]

[Disabled] Désactive la prise en charge du pilote de pile réseau au POST.

[Enabled] Active la prise en charge du pilote de pile réseau au POST.

### Next boot after AC Power Loss (Mode de réamorçage après perte de courant) [Normal Boot]

[Normal Boot] Mode de réamorçage normal.

[Fast Boot] Accélère la vitesse de réamorçage.

### Hardware Fast Boot (Démarrage rapide matériel) [Disabled]

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

### DirectKey [Enabled]

[Disabled] Active la fonction DirectKey et permet d'accéder directement au BIOS lors de la pression du bouton DirectKey.

[Enabled] Désactive la fonction DirectKey. De plus, sur [Disabled], le bouton DirectKey ne permet que d'allumer ou éteindre l'ordinateur sans accéder à l'interface de configuration du BIOS.

### Boot Logo Display (Logo plein écran) [Enabled]

[Enabled] Active la fonction d'affichage du logo en plein écran.

[Disabled] Désactive la fonction d'affichage du logo en plein écran.

L'élément suivant n'apparaît que si **Boot Logo Display** est réglé sur **[Enabled]**.

**Boot Logo Size Control (Taille du logo de démarrage) [Auto]**

[Auto] Taille définie par le système d'exploitation Windows®.

[Full Screen] Maximise la taille d'affichage du logo.

**Post Delay Time (Délai d'exécution du POST) [3 sec]**

Permet de définir le délai de POST supplémentaire à observer pour accéder plus aisément au BIOS. Vous pouvez définir un délai compris entre 0 et 10 secondes.

Vous ne pouvez repousser le délai d'exécution du POST qu'en mode de démarrage normal.

L'élément suivant n'apparaît que si **Boot Logo Display** est réglé sur **[Disabled]**.

**Post Report (Report du POST) [5 sec]**

Permet de définir le délai de démarrage des tests du POST.

Options de configuration : [1 sec] [2 sec] [3 sec] [4 sec] [5 sec] [6 sec] [7 sec] [8 sec] [9 sec] [10 sec] [Until Press ESC]

### Bootup NumLock State (État du verrou numérique) [On]

[On] Active le pavé numérique du clavier au démarrage.

[Off] Désactive le pavé numérique du clavier au démarrage.

### Wait For 'F1' If Error (Attendre pression de F1 si erreur) [Enabled]

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Enabled] Le système attend que la touche **F1** soit pressée lors de la détection d'erreurs.

### Option ROM Messages (Messages de la ROM d'option) [Force BIOS]

[Force BIOS] Les messages ROM tiers seront forcés à être affichés lors de la séquence de démarrage.

[Keep Current] Les messages ROM tiers seront uniquement affichés si le fabricant du dispositif tiers le requiert.

### Interrupt 19 Capture (Capture d'interruption 19) [Postponed]

[Immediate] Capture immédiate de l'interruption 19 au démarrage du système.

[Postponed] Diffère la capture de l'interruption 19 au démarrage du système.

### Setup Mode (Interface par défaut) [EZ Mode]

[Advanced Mode] Utiliser le mode avancé comme interface BIOS par défaut.

[EZ Mode] Utiliser le mode EZ Mode comme interface BIOS par défaut.

### CSM (Compatibility Support Module)

Cette option permet de contrôler les paramètres de démarrage CSM.

**Launch CSM (Exécuter CSM) [Auto]**

[Auto] Le système détecte automatiquement les périphériques de démarrage ainsi que les périphériques additionnels.

[Enabled] Permet au module CSM de prendre en charge les périphériques sans pilotes UEFI ou le mode UEFI Windows®.

[Disabled] Désactive cette fonctionnalité pour une prise en charge complète de Windows® Security Update et Security Boot.

Les quatre éléments suivants n'apparaissent que si l'option **Launch CSM** est réglée sur [**Enabled**].

**Boot Device Control [UEFI and Legacy OpROM]**
Configuration option: [UEFI and Legacy OoROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

**Boot from Network Devices [Legacy OpRom first]**
Configuration option: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

**Boot from Storage Devices [Legacy OpRom first]**
Configuration option: [Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

**Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices [Legacy OpRom first]**
Configuration option: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

### Secure Boot (Démarrage sécurisé)

Permet de configurer les paramètres Windows® Secure Boot et de gérer ses clés pour protéger le système contre les accès non autorisés et les logiciels malveillants lors de l'exécution du POST.

**OS Type (Type de système d'exploitation) [Windows UEFI mode]**
Permet de sélectionner le type de système d'exploitation installé.

| | |
|---|---|
| [Windows UEFI Mode] | Exécute Microsoft® Secure Boot. Ne sélectionner cette option qu'en mode Windows® UEFI ou autre système d'exploitation compatible avec Microsoft® Secure Boot. |
| [Other OS] | Fonctionnalités optimales lors du démarrage en mode non-UEFI Windows®, sous Windows® Vista/XP ou autre système d'exploitation non compatible avec Microsoft® Secure Boot. Microsoft® Secure Boot ne prend en charge que le mode UEFI Windows®. |

**Key Management (Gestion des clés)**
Cet élément n'apparaît que si l'option Secure Boot Mode est réglée sur [Custom], et permet de gérer les clés Secure Boot.

**Install Default Secure Boot keys**
**(Installer les clés Secure Boot par défaut)**
Charge immédiatement les clés par défaut de Security Boot : PK (Platform key), KEK (Key-exchange Key), db (Signature database), et dbx (Revoked Signatures). L'état de la clé PK (Platform Key) bascule de l'état "Unloaded" (Non chargée) à l'état "Loaded" (Chargé). Les modifications apportées seront appliquées au prochain démarrage.
Options de configuration : [Yes] [No]

**PK Management (Gestion de clé PK)**
La clé PK (Platform Key) verrouille et sécurise le microprogramme contre les modifications non autorisées. Le système vérifie cette clé avant d'initialiser le système d'exploitation.

**Delete PK (Supprimer une clé PK)**
Permet de supprimer une clé PK du système. Lorsque celle-ci est supprimée, toutes les autres clés Secure Boot du système seront automatiquement désactivées.Options de configuration : [Yes] [No]

**Load PK from File (Charger une clé PK à partir d'un fichier)**
Permet de charger une clé PK à partir d'un périphérique de stockage USB.Options de configuration : [Acpi (a0341d0, 0)\PCI (1212)\USB (2, 0)\ HD(Part1, Sig ?)\]

Le fichier PK doit être formaté de telle sorte à ce qu'il soit compatible avec l'architecture UEFI et doté d'une variable d'authentification temporelle.

**KEK Management (Gestion de clé KEK)**
La clé KEK (Key-exchange Key ou Key Enrollment Key) permet de gérer les bases de données “db” (Signature db) et “dbx” (Revoked Signature database).

La clé KEK (Key-exchange Key) fait référence à la clé KEK de l’utilitaire Microsoft® Secure Boot.

**Delete the KEK (Supprimer une clé KEK)**
Permet de supprimer une clé KEK du système. Options de configuration : [Yes] [No]

**Load KEK from File (Charger une clé KEK à partir d’un fichier)**
Permet de charger une clé PK à partir d’un périphérique de stockage USB.Options de configuration : [Acpi (a0341d0, 0)\PCI (1212)\USB (2, 0)\ HD(Part1, Sig ?)\]

**Append KEK from file (Ajouter une clé KEK à partir d’un fichier)**
Permet de charger des clés KEK additionnelles à partir d’un périphérique de stockage USB. Options de configuration : [Acpi (a0341d0, 0)\PCI (1212)\ USB (2, 0)\HD(Part1, Sig ?)\]

Le fichier KEK doit être formaté de telle sorte à ce qu’il soit compatible avec l’architecture UEFI et doté d’une variable d’authentification temporelle.

**db Management (Gestion de la base de données db)**
La base de données “db” (Authorized Signature database) liste les signataires ou les images des applications UEFI; chargeurs de système d’exploitation, pilotes UEFI pouvant être chargés à partir d’un ordinateur.

**Delete the db (Supprimer une base de données db)**
Permet de supprimer une base de données du système.
Options de configuration : [Yes] [No]

**Load db from File (Charger une base de données db à partir d’un fichier)**
Permet de charger une base de données à partir d’un périphérique de stockage USB. Options de configuration : [Acpi (a0341d0, 0)\PCI (1212)\ USB (2, 0)\HD(Part1, Sig ?)\]

**Append db from file (Ajouter une base de données db à partir d’un fichier)**
Permet de charger des bases de données additionnelles à partir d’un périphérique de stockage USB. Options de configuration : [Acpi (a0341d0, 0)\PCI (1212)\USB (2, 0)\HD(Part1, Sig ?)\]

Le fichier doit être formaté de telle sorte à ce qu’il soit compatible avec l’architecture UEFI et doté d’une variable d’authentification temporelle.

**dbx Management (Gestion de base de données dbx)**
La base de données “dbx” (Revoked Signature database) liste les images non autorisées des éléments de la base de données n’étant plus admissibles et à ne pas charger.

**Delete the dbx (Supprimer une base de données dbx)**
Permet de supprimer une base de données du système.
Options de configuration : [Yes] [No]

**Load dbx from File**
**(Charger une base de données dbx à partir d’un fichier)**
Permet de charger une base de données à partir d’un périphérique de stockage USB. Options de configuration : [Acpi (a0341d0, 0)\PCI (1212)\USB (2, 0)\HD(Part1, Sig ?)\]

**Append dbx from file**
**(Ajouter une base de données dbx à partir d’un fichier)**
Permet de charger des bases de données dbx additionnelles à partir d’un périphérique de stockage USB. Options de configuration : [Acpi (a0341d0, 0)\PCI (1212)\USB (2, 0)\HD(Part1, Sig ?)\]

Le fichier doit être formaté de telle sorte à ce qu’il soit compatible avec l’architecture UEFI et doté d’une variable d’authentification temporelle.

## Boot Option Priorities (Priorités de démarrage)

Ces éléments spécifient la priorité des périphériques de démarrage parmi les dispositifs disponibles. Le nombre d’éléments apparaissant à l’écran dépend du nombre de périphériques installés dans le système.

- Pour sélectionner le dispositif de démarrage lors de la mise sous tension du système, appuyez sur <F8> à l’apparition du logo ASUS.
- Pour accéder à Windows® en mode sans échec, appuyez sur <F8> après le POST.

## Boot Override (Substitution de démarrage)

Le nombre d’éléments apparaissant à l’écran dépend du nombre de périphériques installés dans le système. Cliquez sur un élément pour démarrer à partir du périphérique sélectionné.

## 3.9 Menu Tools (Outils)

Le menu **Tools** vous permet de configurer les options de fonctions spéciales.

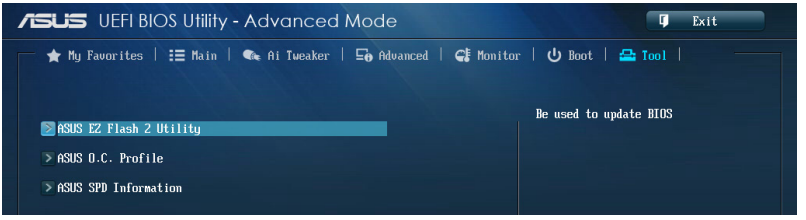
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Be used to update BIOS
ASUS EZ Flash 2 Utility
ASUS O.C. Profile
ASUS SPD Information

### 3.9.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

Permet d'activer la fonction ASUS EZ Flash 2. Lorsque vous appuyez sur <Entrée>, un message de confirmation apparaît. Sélectionnez **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis appuyez de nouveau sur <Entrée> pour confirmer.

Pour plus de détails, consultez la section **3.11.2 Utilitaire ASUS EZ Flash 2**.

### 3.9.2 ASUS O.C. Profile

Cet élément vous permet de sauvegarder ou de charger les paramètres du BIOS.

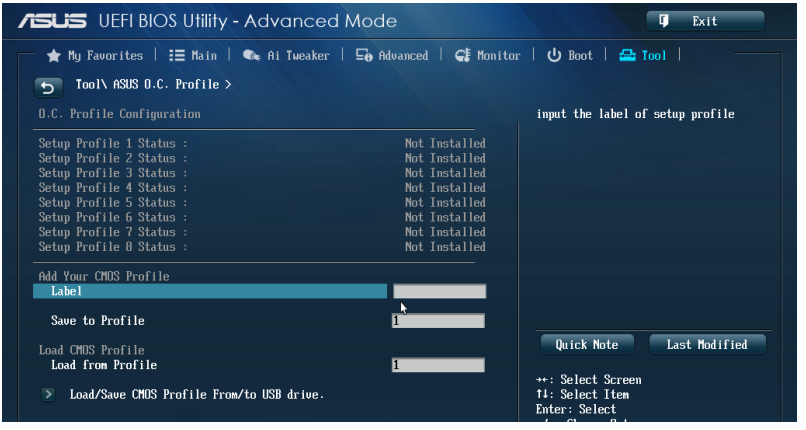
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Ai Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Tool\ ASUS O.C. Profile >
O.C. Profile Configuration
input the label of setup profile
Setup Profile 1 Status : Not Installed
Setup Profile 2 Status : Not Installed
Setup Profile 3 Status : Not Installed
Setup Profile 4 Status : Not Installed
Setup Profile 5 Status : Not Installed
Setup Profile 6 Status : Not Installed
Setup Profile 7 Status : Not Installed
Setup Profile 8 Status : Not Installed
Add Your CMOS Profile
Label
Save to Profile
1
Load CMOS Profile
Load from Profile
1
Load/Save CMOS Profile From/to USB drive.
Quick Note
Last Modified
→←: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select

L'élément **Setup Profile Status** affiche **Not Installed** (Non défini) si aucun profil n'a été créé.

#### Label

Permet de définir le label d'un profil de configuration.

#### Save to Profile (Enregistrer le profil)

Permet de sauvegarder, sous forme de fichier, le profil de BIOS actuel dans la mémoire flash du BIOS. Sélectionnez le chiffre à attribuer au profil à sauvegarder, appuyez sur <Entrée>, puis sélectionnez **Yes** (Oui).

### Load from Profile (Charger un profil)

Permet de charger un profil contenant des paramètres de BIOS spécifiques et sauvegardés dans la mémoire flash du BIOS. Entrez le numéro du profil à charger, appuyez sur <Entrée>, puis sélectionnez **Yes** (Oui).

- NE PAS éteindre ni redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS ! Vous risquez de provoquer une défaillance de démarrage !
- Il est recommandé de mettre à jour le BIOS avec les configurations mémoire/CPU et la version de BIOS identiques.

## 3.9.3 ASUS DRAM SPD Information (Informations de SPD)

Cet élément permet d'afficher les informations de SPD des modules mémoire installés.

## 3.10 Menu Exit (Sortie)

Le menu **Exit** vous permet non seulement de charger les valeurs optimales ou par défaut des éléments du BIOS, mais aussi d'enregistrer ou d'annuler les modifications apportées au BIOS. Il est également possible d'accéder à l'iinterface **EZ Mode** à partir de ce menu.

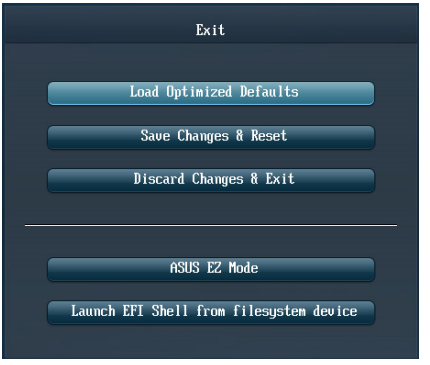


### Load Optimized Defaults (Charger les paramètres optimisés par défaut)

Cette option vous permet de charger les valeurs par défaut de chaque paramètre des menus du BIOS. Lorsque vous choisissez cette option ou lorsque vous appuyez sur <F5>, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionnez **Yes** (Oui) pour charger les valeurs par défaut.

### Save Changes & Reset (Enregistrer les modifications et redémarrer)

Une fois vos modifications terminées, choisissez cette option pour vous assurer que les valeurs définies seront enregistrées. Lorsque vous sélectionnez cette option ou lorsque vous appuyez sur <F10>, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez **Yes** (Oui) pour enregistrer les modifications et quitter le BIOS.

### Discard Changes & Exit (Annuler et quitter)

Choisissez cette option si vous ne voulez pas enregistrer les modifications apportées au BIOS. Lorsque vous choisissez cette option ou lorsque vous appuyez sur <Echap>, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez **Yes** (Oui) pour quitter sans enregistrer les modifications apportées au BIOS.

### ASUS EZ Mode

Cette option permet d'accéder à l'interface EZ Mode.

### Launch EFI Shell from filesystem device (Lancer l'application EFI Shell)

Cette option permet de tenter d'exécuter l'application EFI Shell (shellx64.efi) à partir de l'un des systèmes de fichiers disponibles.

## 3.11 Mettre à jour le BIOS

Le site Web d'ASUS contient les dernières versions de BIOS permettant d'améliorer la stabilité, la compatibilité ou les performances du système. Toutefois, la mise à jour du BIOS est potentiellement risquée. Si votre version de BIOS actuelle ne pose pas de problèmes, **NE TENTEZ PAS de mettre à jour le BIOS manuellement**. Une mise à jour inappropriée peut entraîner des erreurs de démarrage du système. Suivez attentivement les instructions de ce chapitre pour mettre à jour le BIOS si nécessaire.

Visitez le site Web d'ASUS (www.asus.com) pour télécharger le fichier BIOS le plus récent.

Les utilitaires suivants permettent de gérer et mettre à jour le programme de configuration du BIOS.

1. **EZ Update :** mise à jour du BIOS sous Windows®.
2. **ASUS EZ Flash 2 :** mise à jour du BIOS via un périphérique de stockage USB.
3. **ASUS CrashFree BIOS 3 :** mise à jour du BIOS via un périphérique de stockage amovible USB ou le DVD de support de la carte mère lorsque le fichier BIOS ne répond plus ou est corrompu.
4. **ASUS BIOS Updater :** mise à jour du BIOS sous DOS à l'aide du DVD de support ou d'un périphérique de stockage amovible USB.

Reportez-vous aux sections correspondantes pour plus de détails sur ces utilitaires.

### 3.11.1 EZ Update

EZ Update vous permet de mettre à jour la carte mère sous environnement Windows®.

- EZ Update nécessite une connexion Internet.
- Cet utilitaire est disponible sur le DVD de support accompagnant votre carte mère.

### 3.11.2 Utilitaire ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 vous permet de mettre à jour le BIOS sans avoir à passer par un utilitaire Windows.

Téléchargez la dernière version en date du BIOS sur le site d'ASUS (www.asus.com) avant d'utiliser cet utilitaire.

**Pour mettre à jour le BIOS avec EZ Flash 2 :**

1. Insérez le disque Flash USB contenant le fichier BIOS sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Accédez à l'interface **Advanced Mode** du BIOS. Allez dans le menu **Tool** (Outils) et sélectionnez l'élément **ASUS EZ Flash Utility**. Appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier pour l'activer.

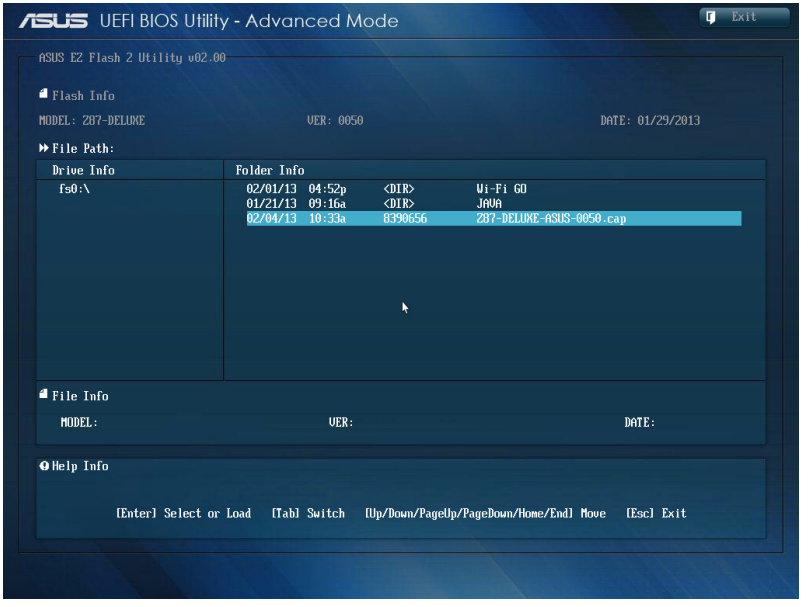


3. Appuyez sur la touche <Tab> de votre clavier pour sélectionner le champ **Drive** (Lecteur).
4. Utilisez les touches Haut/Bas du clavier pour sélectionner le support de stockage contenant le fichier BIOS, puis appuyez sur <Entrée>.
5. Appuyez de nouveau sur <Tab> pour sélectionner le champ **Folder Info** (Infos de dossier).
6. Utilisez les touches Haut/Bas du clavier pour localiser le fichier BIOS, puis appuyez sur <Entrée> pour lancer le processus de mise à jour du BIOS. Redémarrez le système une fois la mise à jour terminée.

- Cette fonction est compatible avec les périphériques de stockage Flash au format FAT 32/16 et n'utilisant qu'une seule partition.
- NE PAS éteindre ou redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS pour éviter les échecs d'amorçage du système !

Assurez-vous de charger les paramètres par défaut du BIOS pour garantir la stabilité et le niveau de compatibilité du système. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Load Optimized Defaults** du menu **Exit**. Voir section **3.10 Menu Exit** pour plus de détails.

### 3.11.3 Utilitaire ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 est un outil de récupération automatique qui permet de restaurer le BIOS lorsqu'il est défectueux ou corrompu suite à une mise à jour. Vous pouvez mettre à jour un BIOS corrompu en utilisant le DVD de support de la carte mère ou un périphérique de stockage amovible contenant le fichier BIOS à jour.

Le fichier BIOS contenu sur le DVD de support de la carte mère peut être plus ancien que celui publié sur le site Web d'ASUS (www.asus.com).Si vous souhaitez utiliser le fichier BIOS le plus récent, téléchargez-le à l'adresse support.asus.com puis copiez-le sur un périphérique de stockage amovible.

#### Restaurer le BIOS

**Pour restaurer le BIOS :**

1. Démarrez le système.
2. Insérez le DVD de support dans le lecteur optique ou le périphérique de stockage amovible sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
3. L'utilitaire vérifiera automatiquement la présence du fichier BIOS sur l'un de ces supports. Une fois trouvé, l'utilitaire commencera alors à mettre à jour le fichier BIOS corrompu.
4. Une fois la mise à jour terminée, vous devrez ré-accéder au BIOS pour reconfigurer vos réglages. Toutefois, il est recommandé d'appuyer sur F5 pour rétablir les valeurs par défaut du BIOS afin de garantir une meilleure compatibilité et stabilité du système.

NE PAS éteindre ni redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS ! Le faire peut causer un échec d'amorçage du système.

### 3.10.4 Utilitaire ASUS BIOS Updater

ASUS BIOS Updater vous permet de mettre à jour le BIOS sous DOS. Cet utilitaire permet aussi de faire une copie de sauvegarde fichier BIOS actuel.

Les écrans de BIOS suivants sont donnés à titre d'exemple. Il se peut que vous n'ayez pas exactement les mêmes informations à l'écran.

#### Avant de mettre à jour le BIOS

1. Préparez le DVD de support de la carte mère et un périphérique de stockage USB au format FAT32/16 et disposant d'une seule partition.
2. Téléchargez la dernière version du BIOS et de l'utilitaire BIOS Updater sur le site Web d'ASUS (http://support.asus.com) et enregistrez-la sur le périphérique de stockage USB.

Le format de fichiers NTFS n'est pas pris en charge sous DOS. N'enregistrez pas le fichier BIOS et l'utilitaire BIOS Updater sur un disque dur ou sur un périphérique de stockage USB au format NTFS.

3. Éteignez l'ordinateur et déconnectez tous les disques durs SATA (optionnel).

#### Démarrer le système en mode DOS

1. Insérez le périphérique de stockage USB contenant la dernière version du BIOS et l'utilitaire BIOS Updater sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Démarrez l'ordinateur. Lorsque le logo ASUS apparaît, appuyez sur <F8> pour afficher le menu de sélection du périphérique de démarrage. Insérez le DVD de support dans le lecteur optique et sélectionnez ce dernier comme périphérique de démarrage primaire.

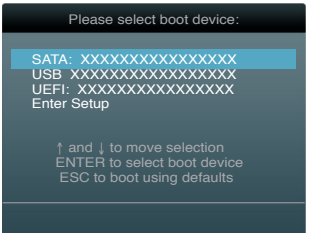


3. Lorsque le menu **Make Disk** (Création de disque) apparaît, sélectionnez l'élément **FreeDOS command prompt** en pressant sur le chiffre lui étant attribué sur votre clavier.
4. À l'invite de commande FreeDOS, entrez **d:** et appuyez sur <Entrée> pour basculer du lecteur C (lecteur optique) au lecteur D (périphérique de stockage USB).

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:\>d:
D:\>
```

## Mise à jour du BIOS

**Pour mettre à jour le BIOS avec BIOS Updater :**

1. À l'invite de commande FreeDOS, entrez **`bupdater /pc /g`** et appuyez sur <Entrée>.

```
D:\>bupdater /pc /g
```

2. L'écran de mise à jour du BIOS apparaît.

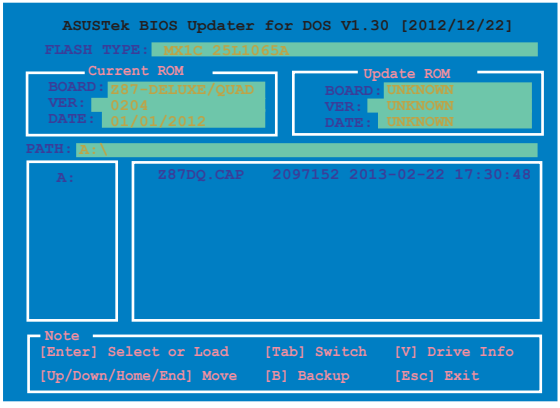


3. Utilisez la touche <Tab> pour basculer d'un champ à l'autre, et les touches <Haut/Bas/Début/Fin> de votre clavier pour sélectionner le fichier BIOS, puis appuyez sur <Entrée>. BIOS Updater vérifie alors le fichier BIOS sélectionné et vous demande de confirmer la mise à jour du BIOS.

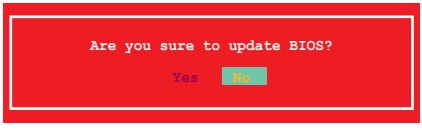


4. Sélectionnez **Yes** (Oui) et appuyez sur <Entrée>. Une fois la mise à jour du BIOS terminée, appuyez sur <Échap> pour quitter BIOS Updater. Redémarrez votre ordinateur.

N'éteignez pas ou ne réinitialisez pas le système lors de la mise à jour du BIOS pour éviter toute erreur d'amorçage !

- Pour les version 1.30 ou ultérieures de BIOS Updater, l'utilitaire quitte automatiquement le mode DOS après la mise à jour du BIOS.
- Assurez-vous de charger les paramètres par défaut du BIOS pour garantir la stabilité et la compatibilité du système. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Load Optimized Defaults** localisée dans le menu **Exit** du BIOS.
- Si nécessaire, assurez-vous de reconnecter tous les câbles SATA après la mise à jour du BIOS.

# Logiciels

4

## 4.1 Installer un système d'exploitation

- Cette carte mère est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® 7 et 8 (versions 32 et 64 bits).
- Les réglages de la carte mère et les options matérielles peuvent varier. Utilisez les procédures décrites ici en guise d'exemple. Reportez-vous à la documentation livrée avec votre système d'exploitation pour des informations détaillées.

## 4.2 Informations sur le DVD de support

Le contenu du DVD de support peut être modifié à tout moment sans préavis. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour d'éventuelles mises à jour.

### 4.2.1 Lancer le DVD de support

Assurez-vous d'utiliser un compte Administrateur avant de tenter d'accéder au contenu du DVD de support sous Windows® 7 ou Windows® 8.

Pour exécuter le DVD de support :

1. Placez le DVD de support dans votre lecteur optique.
2. À l'apparition de la fenêtre **Exécution automatique**, cliquez sur **Exécuter ASSETUP.EXE**.

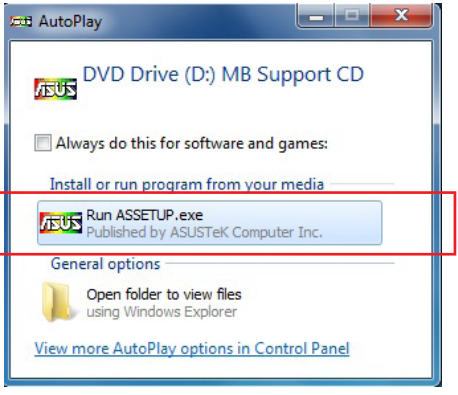
AutoPlay
DVD Drive (D:) MB Support CD
Always do this for software and games:
Install or run program from your media
Run ASSETUP.exe
Published by ASUSTeK Computer Inc.
General options
Open folder to view files
using Windows Explorer
View more AutoPlay options in Control Panel

Si l'**Exécution automatique** n'est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu du DVD de support pour localiser le fichier **\\bin\ASSETUP.EXE** pour afficher le menu du DVD de support de votre carte mère ASUS.

Le menu Drivers (Pilotes) affiche les pilotes logiciels. Installez les pilotes nécessaires pour pouvoir utiliser les périphériques.

Le menu Make disk (Création de disque) contient les éléments permettant de créer un disque du pilote RAID/ AHCI.

Le menu Manual (Manuel) contient la liste des manuels d'utilisation. Cliquez sur un élément pour ouvrir le dossier du manuel.

Le menu Utilities (Utilitaires) affiche les applications et autres logiciels pris en charge par la carte mère.

Cliquez sur un élément pour l'installer.

Cliquez sur l'onglet Contact pour afficher les informations de contact ASUS.

Cliquez sur une icône pour afficher les informations liées au DVD de support ou à la carte mère

Chapitre 4

## 4.2.2 Obtenir les manuels des logiciels

Les manuels d'utilisation des logiciels sont inclus dans le DVD de support. Suivez les instructions ci-dessous pour localiser les manuels nécessaires.

Les manuels sont au format PDF (Portable Document Format). Installez Adobe® Acrobat® Reader à partir du menu **Utilities** (Utilitaires) avant d'ouvrir un fichier.

1. Cliquez sur l'onglet Manual, puis cliquez sur **ASUS Motherboard Utility Guide** (Guides d'utilisation des logiciels pour carte mère ASUS).

2. Le contenu du DVD de support apparaît au format graphique. Double-cliquez sur le dossier **Manual** (Manuel).

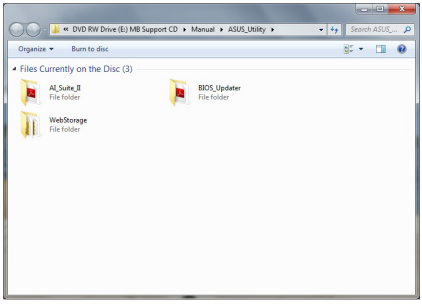


3. Double-cliquez sur le dossier du manuel que vous souhaitez visualiser.

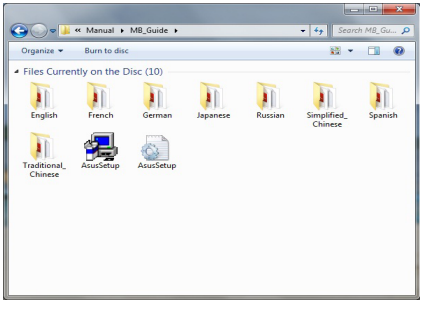


Les captures d'écran de cette section sont donnés à titre indicatif uniquement. Les manuels contenus dans le DVD de support peuvent varier selon les modèles.

## 4.3 Informations sur les logiciels

La plupart des applications du DVD de support intègrent un assistant qui vous guidera lors de la procédure d'installation. Reportez-vous au fichier d'aide en ligne ou au fichier **Readme** (Lisezmoi) accompagnant le logiciel pour plus d'informations.

### 4.3.1 AI Suite 3

AI Suite 3 est une interface tout-en-un intégrant divers utilitaires ASUS pouvant être exécutés simultanément.

#### Installer AI Suite 3

Assurez-vous d'utiliser un compte Administrateur avant de tenter d'accéder au contenu du DVD de support sous Windows® 7 ou Windows® 8.

**Pour installer AI Suite 3 sur votre ordinateur :**

**Sous Windows® 7 :**

1. Placez le DVD de support dans votre lecteur optique.
2. À l'apparition de la fenêtre **Exécution automatique**, cliquez sur **Exécuter ASSETUP.EXE**, puis sélectionnez l'onglet **Utilitaires**.

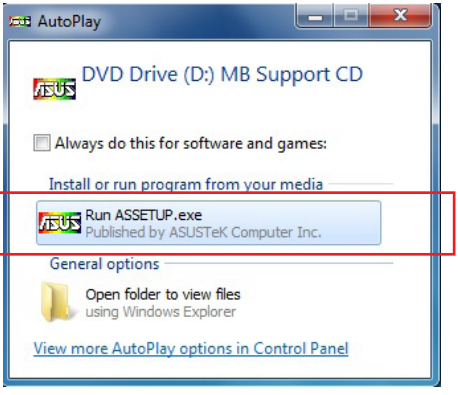
AutoPlay
DVD Drive (D:) MB Support CD
Always do this for software and games:
Install or run program from your media
Run ASSETUP.exe
Published by ASUSTeK Computer Inc.
General options
Open folder to view files
using Windows Explorer
View more AutoPlay options in Control Panel

3. Cliquez sur **AI Suite 3**, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation.

**Sous Windows® 8 :**

1. Placez le DVD de support dans votre lecteur optique, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.
2. À l'apparition du menu principal du DVD de support pour carte mère ASUS, sélectionnez l'onglet **Utilitaires**, puis cliquez sur **AI Suite 3**.
3. Suivez ensuite les instructions suivantes :

   Si le menu principal du DVD de support pour carte mère ASUS n'apparaît pas, vous pouvez :

   a. Aller dans l'écran d'accueil et cliquer sur la tuile **Bureau**.

   b. Dans la barre des tâches du Bureau, cliquez sur **Explorateur de fichiers** **Explorer** , sélectionnez votre lecteur DVD et double-cliquez sur le fichier exécutable.

## Ouvrir AI Suite 3

**Sous Windows® 7 :**

À partir du Bureau, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **ASUS** > **AI Suite 3 > AI Suite 3.**

Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de la zone de notification du Bureau.

**Sous Windows® 8 :**

Sous Windows® 8, cliquez sur la tuile AI Suite 3 placée sur l'écran d'accueil.

## Menu principal d'AI Suite 3

Le menu principal d'AI Suite 3 est une plate-forme de gestion et de contrôle conviviale vous permettent d'optimiser les performances de l'ordinateur sans pour cela compromettre la stabilité.

AI Suite 3 intègre une barre de menus aisément accessible, par le biais de l'onglet ▼ situé en haut de l'écran, et offre un accès simplifié aux différents utilitaires ASUS disponibles

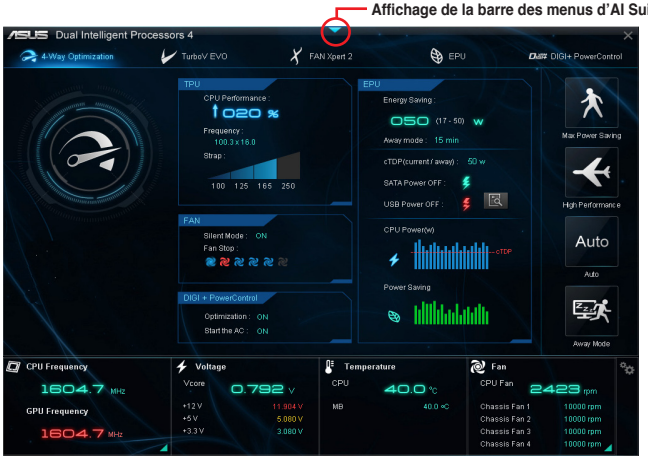


Les captures d'écran fournies dans ce manuel sont uniquement données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du modèle de carte mère utilisé.

## Barre des menus d'AI Suite 3

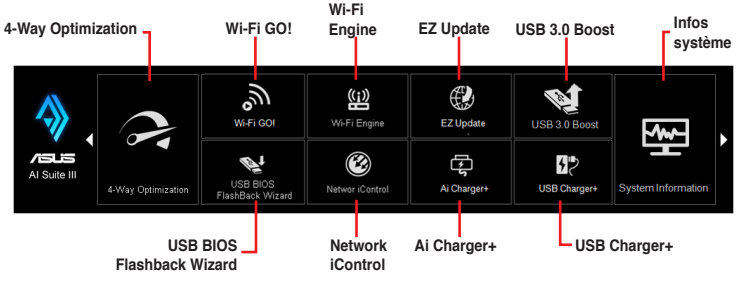


- Les fonctionnalités introduites dans cette section ne le sont qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction du modèle de carte mère utilisé.
- Consultez les guides des logiciels contenus dans le DVD de support ou disponibles sur le site Web d'ASUS (www.asus.com) pour plus de détails de configuration.

Chapitre 4

## 4.3.2 USB 3.0 Boost

La fonction exclusive ASUS USB 3.0 Boost prend en charge le protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) permettant de booster le débit de vos périphériques USB.

### Lancer USB 3.0 Boost

Ouvrez USB 3.0 Boost en cliquant sur > **USB 3.0 Boost**.

### Configurer USB 3.0 Boost

1. Connectez un périphérique USB à l'un des ports USB de votre ordinateur
2. Sélectionnez un périphérique USB.
3. Pour activer le mode UASP, cliquez sur **UASP**. Pour rétablir le mode de fonctionnement standard du périphérique USB, cliquez sur **Normal**.

**Mode de transmission des données standard**

**Mode UASP ou Turbo Mode améliorant le débit de transmission des données**

**Sélection de périphérique USB**

- Consultez les guides des logiciels contenus dans le DVD de support ou disponibles sur le site Web d'ASUS (www.asus.com) pour plus de détails de configuration.
- Utilisez des dispositifs mobiles dotés de ports USB 3.0 pour obtenir de meilleures performances. Les taux de transfert varient en fonction du type d'appareil utilisé.

### 4.3.3 Assistant USB BIOS Flashback

Cet outil vous permet de vérifier puis de télécharger la dernière version de BIOS disponible sur un périphérique de stockage USB. Combiné au bouton ASUS USB BIOS Flashback, le BIOS peut être aisément mis à jour sans avoir à démarrer le système.

Options de planification de la mise à jour du BIOS
Appuyez pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour
Informations relatives au BIOS actuel
Annule les modifications
Applique les modifications
USB BIOS Flashback
Current BIOS
Model Name: Z87-DELUXE
Version: 9929
Release Date: 12/27/2012
File Name: Z87D.CAP
Download Setting:
Schedule(days): 30 (Recommended)
Don't remind me again if I have already downloaded the latest version
Do not set the download schedule
Check for New BIOS Update
Apply
Cancel

#### Planifier le téléchargement d'une nouvelle version du BIOS

1. Dans le champ **Download Setting** (Paramètres de téléchargement), cochez l'option **Schedule (days)** (Planifier (jours)) et sélectionnez la période de vérification de la disponibilité d'une mise à jour du BIOS.
2. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour enregistrer les modifications apportées. Cliquez sur **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements effectués.

#### Téléchargement du BIOS

Connectez un périphérique de stockage amovible au port USB dédié à USB BIOS Flashback avant de télécharger une nouvelle version du BIOS. Consultez la section **2.3.1 Connecteurs arrières** pour localiser l'emplacement de ce port.

1. Cliquez sur **Check for New BIOS Update** (Vérifier la disponibilité d'une nouvelle mise à jour du BIOS).
2. Patientez le temps que le système recherche la disponibilité d'une mise à jour du BIOS.

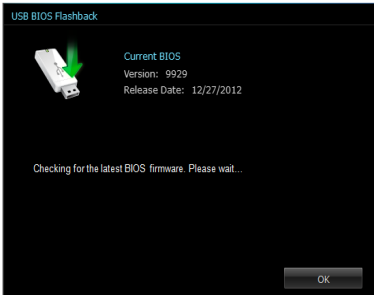


Chapitre 4

2. Si une nouvelle version du BIOS est disponible, enregistrez-la en cliquant sur l'icône ▼ située dans le champ **Save to** (Sauvegarder sous), sélectionnez le périphérique de stockage USB puis cliquez sur **Download** (Télécharger).

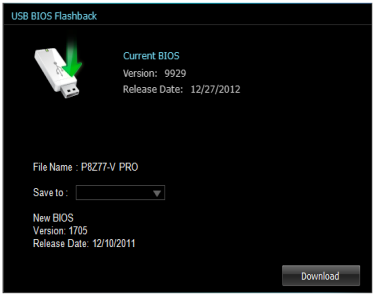


3. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **OK**.

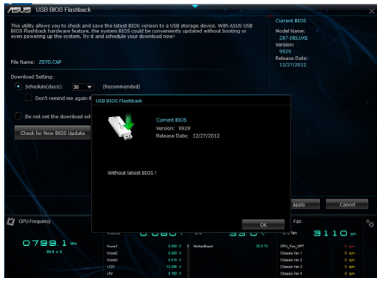


Chapitre 4

### 4.3.4 Ai Charger+

Battery Charging Version 1.1* (BC 1.1), une fonction de chargement via port USB certifiée par le Forum USB-IF (USB Implementers Forum), a été conçue pour permettre un chargement USB plus rapide que les dispositifs USB standards. La vitesse de chargement peut atteindre une vitesse jusqu'à 3 fois supérieure aux dispositifs USB traditionnels**.

#### Lancer Ai Charger+

Ouvrez Ai Charger+ en cliquant sur > **Ai Charger+**.

#### Interface utilisateur d'Ai Charger+

Ai Charger+
Welcome to a new level in USB 3.0 fast-charging experience with the ASUS Ai Charger+, a new and improved version of the unique and fast-charging software Ai Charger*. With Ai Charger+, you can now charge BC 1.1** standard mobile devices 3X*** faster than before aside from conveniently charging your iPhone, iPod, or iPad using it's easy and user-friendly interface.
*ASUS Ai Charger is a unique and fast-charging software that supports the iPhone, iPod, and iPad.
**Contact the manufacturer of your USB mobile device to check if it supports the BC 1.1 function.
***Actual charging time may vary depending on the type, speed, and specifications of the USB device attached.
3X Speed
Enable
Disable
Apply

**Cochez pour activer/ désactiver Ai Charger+**

**Cliquez pour appliquer la sélection**

- * Consultez la documentation accompagnant votre périphérique mobile pour vérifier si celui-ci est compatible avec le standard BC 1.1.
- ** La vitesse de chargement varie en fonction des périphériques USB.
- Assurez-vous de retirer puis de reconnecter votre périphérique USB après l'activation ou la désactivation d'Ai Charger+, et ce afin de garantir un chargement normal.
- Ai Charger+ n'est pas compatible avec les hubs, les câbles d'extension et les câbles génériques USB.

### 4.3.5 EZ Update

EZ Update est un utilitaire vous permettant de mettre à jour les logiciels, les pilotes et le BIOS en toute simplicité.

Cet utilitaire permet aussi de modifier le logo apparaissant au démarrage de l'ordinateur.

#### Lancer EZ Update

Ouvrez EZ Update en cliquant sur > **EZ Update**.

#### Interface utilisateur d'EZ Update

Cliquez pour automatiquement mettre à jour les pilotes, les logiciels et le BIOS de la carte mère
EZ Update
Current BIOS
Model Name: P8Z77-V PRO
Version: 1708
Release Date: 11/09/2012
EZ Update allows you to manage and update the latest ASUS motherboard drivers, software and BIOS from the Internet. With this utility, you can also manually update the saved BIOS and select a boot logo when the system goes into POST.
Check updates from internet:
Check Now!
Selected BIOS
File: P8Z77-V-PRO-ASUS-1805.CAP
Model Name: P8Z77-V PRO
Version: 1805
Release Date: 12/19/2012
Manually update Boot logo or BIOS:
Select a downloaded BIOS file then click "MyLogo" or "BIOS Update"
C:\Users\test\Downloads\P8Z77-V-PRO-ASUS-18...
...
MyLogo
Update
Cliquez pour sélectionner un fichier BIOS
Cliquez pour modifier le logo de démarrage
Cliquez pour mettre à jour le BIOS

## 4.3.6 Network iControl

ASUS Network iControl est un centre de gestion du réseau offrant divers fonctions permettant de simplifier la gestion de la bande passante de votre réseau.

### Lancer Network iControl

Ouvrez Network iControl, en cliquant sur > **Network iControl**.

- Assurez-vous d'avoir installé tous les pilotes réseau avant d'utiliser cette fonction.
- Network iControl n'est compatible qu'avec les ports réseau intégrés à la carte mère.

### Écran EZ Start

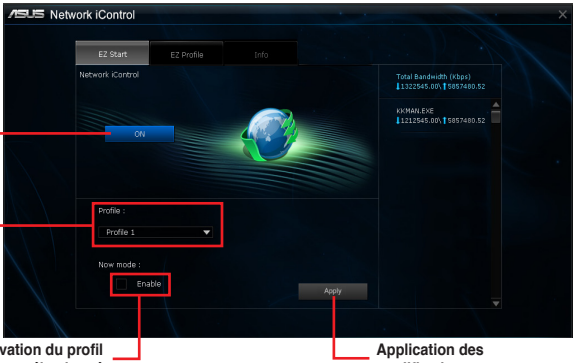


### Écran de connexion rapide

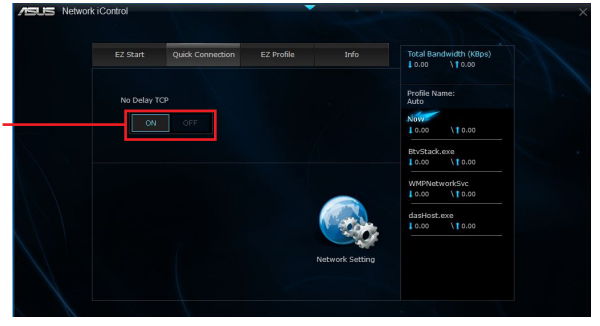

## Écran EZ Profile

Chapitre 4

### 4.3.7 USB Charger+

Cet utilitaire permet de recharger rapidement vos appareils mobiles dotés d'un port USB même lorsque l'ordinateur est éteint ou en mode veille/veille prolongée.

#### Lancer USB Charger+

Ouvrez USB Charger+ en cliquant sur > **USB Charger+**.

#### Interface utilisateur d'USB Charger+

Détection des périphériques connectés
Périphérique USB connecté en cours de chargement
USB Charger+
Kindle
ASUS
Others
Apple
Simply connect your USB-charging devices such as iPhone, iPad, Smartphone, or Tablet PC to the green circled USB port at the rear port to quickly charge your device.
Click this button to enjoy the fast-charging power now!
Click this button to stop fast-charging.
Click this button to rescan the correct charging mode of your currently connected device.
Fast charging under system sleep, hibernate or shutdown mode:
ASUS
Apply
Cancel
Chargement rapide de périphérique USB
Arrêt du chargement
Application des modifications
Annulation des modifications
Sélection du type de périphérique USB à recharger lorsque l'ordinateur est éteint

Assurez-vous de connecter votre appareil à un port USB compatible avec cet utilitaire. Consultez la section **2.3.1 Connecteurs arrières** pour plus de détails.

- USB Charger+ n'est pas compatible avec les hubs, les câbles d'extension et les câbles génériques USB.
- USB Charger+ peut ne pas détecter certains appareils ASUS en raison de leur design spécifique.

## 4.3.8 Informations système

Cliquez sur l'élément **System Information** de la barre des menus d'AI Suite 3 pour afficher les informations relatives à la carte mère, au processeur et à la mémoire.

### Ouvrir le menu d'informations du système

Cliquez sur > **System Information**.

### Informations sur la carte mère

Cliquez sur l'onglet **MB** pour afficher les informations sur la carte mère.

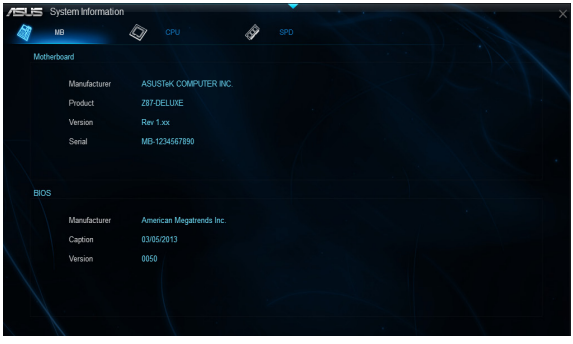


### Informations sur le processeur

Cliquez sur l'onglet **CPU** pour afficher les informations sur le processeur.

### Informations sur la mémoire

Cliquez sur l'onglet **SPD** pour afficher les informations sur le(s) module(s) mémoire.

System Information
MB
CPU
SPD
DIMM #1
Memory Information
Type DDR3
Module Size 4096 MB
MaxBandwidth 800 MHz
Manufacturer A-DATA Technology
Part Number
Serial Number 00002B2F
Week/Year 11 / 2012
Timings Table
JEDEC #1 JEDEC #2 JEDEC #3 JEDEC #4 JEDEC #5
Frequency 381 MHz 457 MHz 533 MHz 609 MHz 685 MHz
CAS#Latency 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
RAS#to CAS 5 6 7 8 9
RAS#to Precharge 5 6 7 8 9
tRAS 14 16 19 22 24
tRC 19 22 26 30 33
Voltage 1.5V 1.5V 1.5V 1.5V 1.5V

## 4.3.9 Configurations audio

Le CODEC audio Realtek® offre des capacités audio sur 8-canaux pour offrir des sensations audio ultimes sur votre PC. Le logiciel propose une fonction de détection des ports audio, le support de sortie S/PDIF et des possibilités d'interruption. Le codec intègre également la technologie propriétaire Realtek® UAJ® (Universal Audio Jack) éliminant les erreurs de connexion des câbles et apportant aux utilisateurs la facilité du Plug-and-Play.

Utilisez l'assistant dédié pour installer le pilote Audio Realtek® à partir du DVD de support.

Si le logiciel audio Realtek est correctement installé, vous trouverez l'icône du Gestionnaire Audio HD Realtek dans la zone de notification du Bureau de Windows®. Double-cliquez sur cette icône pour afficher le **Gestionnaire Audio HD Realtek**.

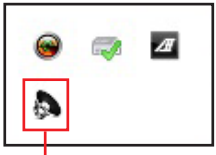

Gestionnaire HD Audio Realtek®

### A. Gestionnaire Audio HD Realtek® avec DTS UltraPC II sous Windows® 8 / 7

Cette version du Gestionnaire HD Audio Realtek est compatible avec les cartes mères utilisant la plate-forme Intel® 8 Series ainsi que certains autres modèles.

## B. Gestionnaire Audio HD Realtek® avec DTS UltraPC II sous Windows® 8 / 7

Pour ajuster la barre de réglage du volume, cliquez d'abord sur l'icône de la zone de notification, puis sur .



Pour ouvrir le Gestionnaire HD Audio Realtek® HD, cliquez d'abord sur l'icône de la zone de notification, puis double-cliquez sur .

- Consultez les guides des logiciels contenus dans le DVD de support ou disponibles sur le site Web d'ASUS (www.asus.com) pour plus de détails de configuration.
- Utiliser un moniteur conforme au standard HDCP pour la lecture de disque Blu-Ray™.

# Configurations RAID

5

## 5.1 Configuration de volumes RAID

Cette carte mère prend en charge la solution RAID suivante :

- **Intel® Rapid Storage Technology** : RAID 0, RAID 1, RAID 10 et RAID 5.

Si vous souhaitez installer un système d'exploitation sur un disque dur faisant parti d'un volume RAID, vous devez créer un disque du pilote RAID et charger le pilote lors de l'installation du système d'exploitation. Référez-vous à la section **5.2 Créer un disque du pilote RAID** pour plus de détails.

### 5.1.1 Définitions RAID

**RAID 0** ***(Data striping)*** optimise deux disques durs identiques pour lire et écrire les données en parallèle. Deux disques durs accomplissent la même tâche comme un seul disque mais à un taux de transfert de données soutenu, le double de celui d'un disque dur unique, améliorant ainsi de manière significative l'accès aux données et au stockage. L'utilisation de deux disques durs neufs et identiques est nécessaire pour cette configuration.

**RAID 1** ***(Data mirroring)*** fait une copie à l'identique des données d'un disque vers un second disque. Si un disque est défaillant, le logiciel de gestion du volume RAID redirige toutes les applications vers le disque opérationnel restant qui contient une copie des données de l'autre disque. Cette configuration RAID offre une bonne protection des données, et augmente la tolérance aux pannes de l'ensemble du système. Utilisez deux nouveaux disques pour cette configuration, ou un disque neuf et un disque existant. Le nouveau disque doit être de la même taille ou plus large que le disque existant.

**RAID 5** répartit en bandes les données et les informations de parité entre 3 disques durs, voire plus. Les avantages de la configuration RAID 5 incluent de meilleures performances des disques durs, la tolérance aux pannes, et des capacités de stockage plus importantes. La configuration RAID 5 convient particulièrement aux processus de transaction, aux applications de bases de données professionnelles, à la planification des ressources de l'entreprise, et autres systèmes internes. À utiliser avec au moins trois disques identiques.

**RAID 10** est une combinaison de data striping et data mirroring sans parité à calculer et écrire. Avec un volume RAID 10, vous bénéficiez des avantages combinés des configurations RAID 0 et RAID 1. Utilisez quatre nouveaux disques pour cette configuration, ou un disque existant et trois nouveaux disques.

### 5.1.2 Installer des disques durs Serial ATA (SATA)

Cette carte mère permet l'installation de disques durs SATA. Pour de meilleures performances, installez des disques durs identiques de même capacité et modèle.

**Pour installer des disques durs SATA destinés à une configuration RAID :**

1. Installez les disques SATA dans les baies de votre châssis d'ordinateur dédiées aux disques durs.
2. Connectez les câbles de signal SATA.
3. Connectez les câbles d'alimentation SATA.

### 5.1.3 Définir l'élément RAID dans le BIOS

Vous devez définir l'élément RAID du BIOS avant de pouvoir créer un volume RAID avec des disques durs SATA. Pour ce faire :

1. Démarrez l'ordinateur et appuyez sur <Suppr> lors du POST pour accéder au BIOS.
2. Dans le menu **Advanced**, sélectionnez **SATA Configuration**, puis appuyez sur <Entrée>.
3. Réglez l'élément **SATA Mode** sur [RAID].
4. Enregistrez vos modifications puis quittez le BIOS.

Reportez-vous au Chapitre 3 pour plus de détails sur le BIOS.

En raison de certaines limitations du jeu de puces, lorsque l'un des ports SATA en réglé en mode RAID, tous les autres ports SATA fonctionneront sous ce mode.

### 5.1.4 Utilitaire Intel® Rapid Storage Technology Option ROM

**Pour accéder à l'utilitaire Intel® Rapid Storage Technology Option ROM :**

1. Allumez l'ordinateur.
2. Au POST, appuyez sur <Ctrl+I> pour afficher le menu principal de l'utilitaire.

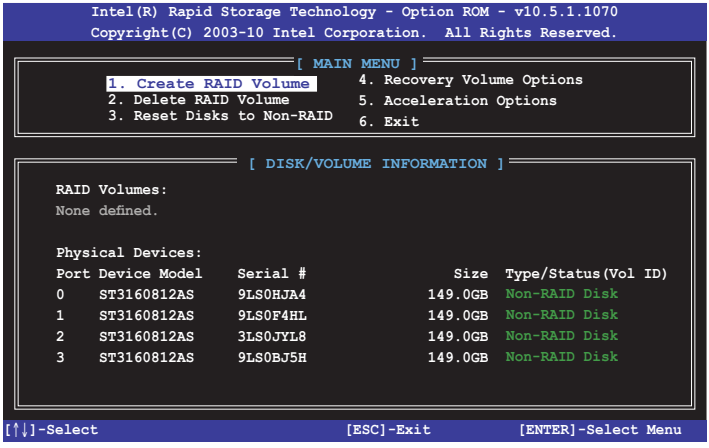
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.5.1.1070
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Recovery Volume Options
5. Acceleration Options
6. Exit
[ DISK/VOLUME INFORMATION ]
RAID Volumes:
None defined.
Physical Devices:
Port Device Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 ST3160812AS 9LS0HJA4 149.0GB Non-RAID Disk
1 ST3160812AS 9LS0F4HL 149.0GB Non-RAID Disk
2 ST3160812AS 3LS0JYL8 149.0GB Non-RAID Disk
3 ST3160812AS 9LS0BJ5H 149.0GB Non-RAID Disk
[↑↓]-Select
[ESC]-Exit
[ENTER]-Select Menu

Les touches de navigation au bas de l'écran vous permettent de vous déplacer entre les menus et de sélectionner les options de ces derniers.

Les écrans RAID du BIOS de cette section sont présentés en guise d'illustrations, et peuvent différer de ceux apparaissant sur votre l'écran.

L'utilitaire supporte un maximum de quatre disques durs en configuration RAID.

## Créer un volume RAID

**Pour créer un volume RAID :**

1. Dans le menu principal de l'utilitaire, sélectionnez **1. CREATE VOLUME**, puis appuyez sur <Entrée>. L'écran suivant apparaît.

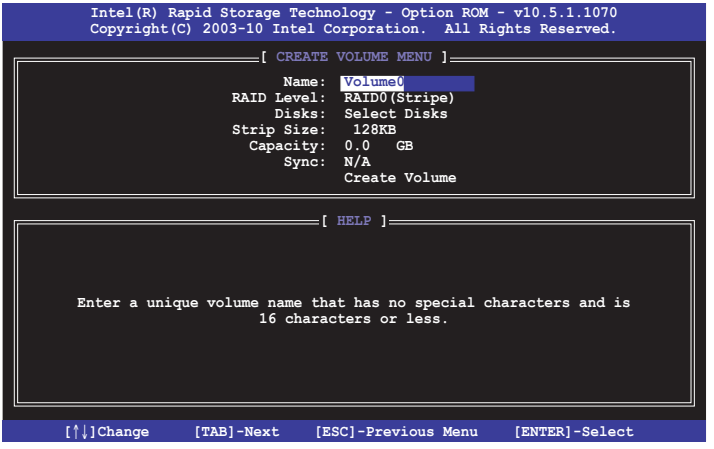
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.5.1.1070
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE VOLUME MENU ]
Name: Volume0
RAID Level: RAID0(Stripe)
Disks: Select Disks
Strip Size: 128KB
Capacity: 0.0 GB
Sync: N/A
Create Volume
[ HELP ]
Enter a unique volume name that has no special characters and is 16 characters or less.
[↑↓]Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

2. Spécifiez un nom pour le volume RAID puis appuyez sur <Entrée>.
3. Quand l'élément **RAID Level** est surligné, appuyez sur les flèches haut/bas pour sélectionner un type de configuration RAID, puis appuyez sur <Entrée>.
4. Quand l'élément **Disks** est surligné, appuyez sur <Entrée> pour sélectionner les disques durs à configurer en volume RAID. La fenêtre **SELECT DISKS** apparaît.

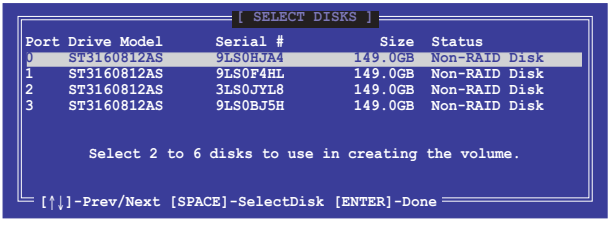
[ SELECT DISKS ]
Port Drive Model Serial # Size Status
0 ST3160812AS 9LS0HJA4 149.0GB Non-RAID Disk
1 ST3160812AS 9LS0F4HL 149.0GB Non-RAID Disk
2 ST3160812AS 3LS0JYL8 149.0GB Non-RAID Disk
3 ST3160812AS 9LS0BJ5H 149.0GB Non-RAID Disk
Select 2 to 6 disks to use in creating the volume.
[↑↓]-Prev/Next [SPACE]-SelectDisk [ENTER]-Done

5. Utilisez les flèches haut-bas pour mettre un disque en surbrillance, puis appuyez sur <Espace> pour le sélectionner. Un petit triangle distinguera ce disque. Appuyez sur <Entrée> pour terminer votre sélection.
6. Utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner la taille des segments de l'ensemble RAID (RAID 0, 10 et 5 uniquement), puis appuyez sur <Entrée>. Les valeurs s'échelonnent entre 4 Ko et 128 Ko. La taille par défaut est 128 Ko. Valeurs standards :
RAID 0 : 128Ko
RAID 10 : 64Ko
RAID 5 : 64Ko

Pour les serveurs, il est recommandé d'utiliser une taille de segment plus faible. Pour les ordinateurs multimédia essentiellement dédiés à l'édition audio et vidéo, une plus grande taille de segment est recommandée pour des performances optimales.

7. Quand l'élément **Capacity** est surligné, saisissez la taille désirée du volume RAID, puis appuyez sur <Entrée>. La valeur par défaut indique la capacité maximale autorisée.
8. Appuyez sur <Entrée> quand l'élément **CREATE VOLUME** est surligné. Le message d'avertissement suivant apparaît.




9. Appuyez sur <Y> pour créer le volume RAID et retourner au menu principal, ou sur <N> pour retourner au menu **CREATE VOLUME**.

## Supprimer un volume RAID

Vous ne pourrez pas restaurer les données après avoir supprimer un volume RAID. Assurez-vous d'avoir sauvegarder vos données importantes avant de supprimer un volume RAID.

**Pour supprimer un volume RAID :**

1. À partir du menu principal de l'utilitaire, sélectionnez **2. Delete RAID Volume** et appuyez sur <Entrée>. L'écran ci-dessous apparaît.

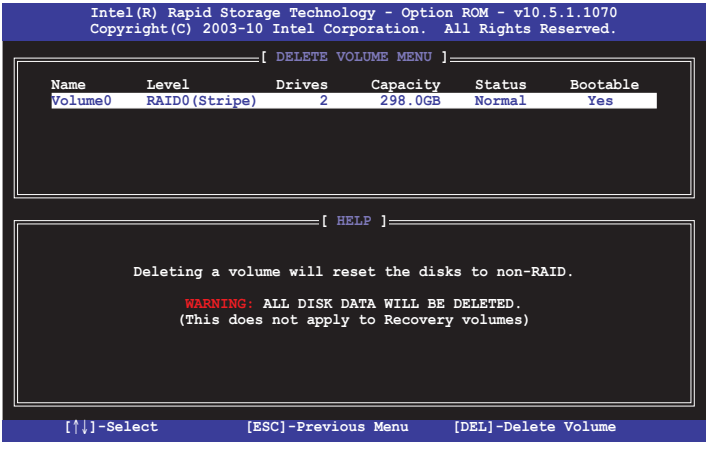
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.5.1.1070
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ DELETE VOLUME MENU ]
Name Level Drives Capacity Status Bootable
Volume0 RAID0(Stripe) 2 298.0GB Normal Yes
[ HELP ]
Deleting a volume will reset the disks to non-RAID.
WARNING: ALL DISK DATA WILL BE DELETED.
(This does not apply to Recovery volumes)
[↑↓]-Select [ESC]-Previous Menu [DEL]-Delete Volume

2. Utilisez les flèches haut-bas pour sélectionner le volume RAID à supprimer, puis appuyez sur <Suppr>. Le message d'avertissement suivant apparaît.

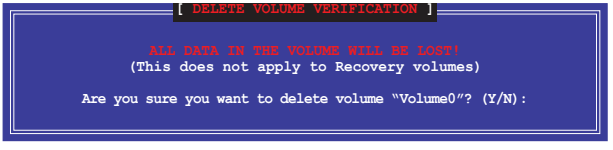
[ DELETE VOLUME VERIFICATION ]
ALL DATA IN THE VOLUME WILL BE LOST!
(This does not apply to Recovery volumes)
Are you sure you want to delete volume "Volume0"? (Y/N):

3. Appuyez sur <Y> pour supprimer le volume RAID et retourner au menu principal, ou sur <N> pour retourner au menu **DELETE VOLUME**.

## Quitter l'utilitaire Intel® Rapid Storage Technology Option ROM

**Pour quitter l'utilitaire :**

1. À partir du menu principal de l'utilitaire, sélectionnez **5. Exit**, et appuyez sur <Entrée>. Le message d'avertissement suivant apparaît.




2. Appuyez sur <Y> pour quitter l'utilitaire ou sur <N> pour retourner au menu principal.

## 5.2 Créer un disque du pilote RAID

Un disque de stockage USB contenant le pilote RAID est nécessaire lors de l'installation de Windows® sur un disque dur qui appartient à un volume RAID.

**Cette carte mère n'intégrant pas de connecteur pour lecteur de disquettes**, utilisez un support de stockage USB externe pour créer un disque du pilote RAID.

### 5.2.1 Créer un disque du pilote RAID sous Windows®

**Pour créer un disque USB du pilote RAID sous Windows® :**

1. Démarrez Windows®.
2. Connectez le support de stockage USB.
3. Placez le DVD de support de la carte mère dans le lecteur optique.
4. Allez dans le menu **Make Disk**, puis cliquez sur **Intel AHCI/RAID Driver Disk** pour ouvrir le dossier du pilote RAID.
5. Sélectionnez le dossier **32bit** ou **64bit** en fonction de votre système d'exploitation. Copiez les fichiers du dossier sélectionné dans le répertoire racine du lecteur de stockage USB.
6. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour achever la procédure.

Pour installer un système d'exploitation Windows® UEFI sur un volume RAID, assurez-vous de charger le pilote UEFI à partir d'un lecteur de disque optique.

### 5.2.2 Installer le pilote RAID lors de l'installation de Windows®

**Pour installer le pilote RAID sous Windows® 7 (ou version ultérieure) :**

1. Lors de l'installation du système d'exploitation, cliquez sur L**oad Driver** (Charger le pilote) pour sélectionner le périphérique contenant le pilote RAID.
2. Insérez/connectez le DVD de support/le périphérique de stockage USB contenant le pilote RAID dans un lecteur optique/port USB, puis cliquez sur **Browse** (Parcourir).
3. Cliquez sur le nom du périphérique contenant le pilote RAID, puis allez dans **Drivers** (Pilotes) > **RAID**, et sélectionnez le pilote RAID approprié à votre système d'exploitation. Cliquez sur **OK**.
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour achever la procédure.

Avant de charger le pilote RAID à partir d'un périphérique de stockage USB amovible, vous devez utiliser un autre ordinateur pour copier le pilote RAID contenu sur le DVD de support vers le périphérique de stockage USB.

# Appendice

## Notices

### Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

L'utilisation de câbles protégés pour le raccordement du moniteur à la carte de graphique est exigée pour assurer la conformité aux règlements de la FCC. Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

### Déclaration de conformité d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

## Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.)

## Conformité aux directives de l'organisme VCCI (Japon)

## Déclaration de classe B VCCI

情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Avertissement de l'organisme KC (Corée du Sud)

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restrictions des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

**NE PAS mettre** ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

**NE PAS** mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.

## Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

# Notices relatives aux équipements à radiofréquences

## Conformité aux directives de la Communauté européenne

Cet équipement est conforme à la Recommandation du Conseil 1999/519/EC, du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (0–300 GHz). Cet appareil est conforme à la Directive R&TTE.

## Utilisation de module radio sans fil

Cet appareil est restreint à une utilisation intérieure lors d'un fonctionnement dans la plage de fréquence de 5.15 à 5.25 GHz.

## Exposition aux radiofréquences

La puissance d'émission radio de la technologie Wi-Fi est inférieure aux limites d'exposition aux ondes radio définies par la FCC. Il est néanmoins recommandé d'utiliser cet équipement sans fil de façon à réduire autant que possible les contacts avec une personne lors d'une utilisation normale.

## Conformité aux directives de la FCC du module sans fil Bluetooth

L'antenne utilisée par cet émetteur ne doit pas être colocalisée ou opérée conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

## Déclaration d'Industrie Canada relative aux modules sans fil Bluetooth

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Déclaration du bureau BSMI (Taiwan) relative aux appareils sans fil

無線設備的警告聲明
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明
工作頻率 5.250 ～ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

## Déclaration du Japon en matière d'équipements à radiofréquences

この製品は、周波数帯域5.15～5.35G Hzで動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

## Déclaration de l'organisme KC (Corée du Sud) relative aux équipements à radiofréquences)

대한민국 규정 및 준수
방통위고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,
이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

Appendice

# Contacter ASUS

## ASUSTeK COMPUTER INC.

| | |
|---|---|
| Adresse | 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 |
| Téléphone | +886-2-2894-3447 |
| Fax | +886-2-2890-7798 |
| E-mail | info@asus.com.tw |
| Web | www.asus.com.tw |

### *Support technique*

| | |
|---|---|
| Téléphone | +86-21-38429911 |
| Web | support.asus.com |

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

| | |
|---|---|
| Adresse | 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA |
| Téléphone | +1-812-282-3777 |
| Fax | +1-510-608-4555 |
| Web | usa.asus.com |

### *Support technique*

| | |
|---|---|
| Téléphone | +1-812-282-2787 |
| Fax | +1-812-284-0883 |
| Web | support.asus.com |

## ASUS France SARL

| | |
|---|---|
| Adresse | 10, Allée de Bienvenue, 93160 Noisy Le Grand, France |
| Téléphone | +33 (0) 1 49 32 96 50 |
| Web | www.france.asus.com |

### *Support technique*

| | |
|---|---|
| Téléphone | +33 (0) 8 21 23 27 87 |
| Fax | +33 (0) 1 49 32 96 99 |
| Web | support.asus.com |

# DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

**Responsible Party Name:** Asus Computer International

**Address:** 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

**Phone/Fax No:** (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

**Product Name : Motherboard**

**Model Number : Z87-DELUXE/QUAD**

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

**Supplementary Information:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature :

Date : **Aug. 05, 2013**

Ver. 120601

# EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

**We, the undersigned,**

| | |
|---|---|
| **Manufacturer:** | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| **Address, City:** | 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Country:** | TAIWAN |
| **Authorized representative in Europe:** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Address, City:** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| **Country:** | GERMANY |

**declare the following apparatus:**

| | |
|---|---|
| **Product name :** | **Motherboard** |
| **Model name :** | **Z87-DELUXE/QUAD** |

**conform with the essential requirements of the following directives:**

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 55022:2010 | ☒ EN 55024:2010 |
| ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | ☒ EN 61000-3-3:2008 |
| ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 | ☐ EN 55020:2007+A11:2011 |

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10) | ☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) |
| ☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) | ☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) |
| ☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | ☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) |
| ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) | ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) |
| ☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) | ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) |
| ☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) | ☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) |
| ☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11) | ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) |
| ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) | ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) |
| ☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) | ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) |
| ☐ EN 50360:2001 | ☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) |
| ☐ EN 62479:2010 | ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) |
| ☐ EN 50385:2002 | ☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) |
| ☐ EN 62311:2008 | |

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 60950-1 / A12:2011 | ☐ EN 60065:2002 / A12:2011 |

☐**2009/125/EC-ErP Directive**

| | |
|---|---|
| ☐ Regulation (EC) No. 1275/2008 | ☐ Regulation (EC) No. 278/2009 |
| ☐ Regulation (EC) No. 642/2009 | |

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130208

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature :

**Declaration Date: 05/08/2013**

**Year to begin affixing CE marking:2013**